


earfun

EarFun Air Mini 2

skutečně bezdrátová sluchátka
model TW203

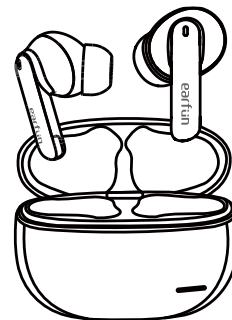

NÁVOD K POUŽITÍ

První nastavení



1. Vyjměte obě sluchátka z nabíjecího pouzdra. Sluchátka se automaticky zapnou. (Sluchátko vyjmuté jako první je ve výchozím stavu hostitelem.)




2. Vyhledejte název zařízení „EarFun Air Mini 2“ k párování a zvolte jej.

Režim párování

Smažte záznam spárovaného zařízení a přepněte zařízení do režimu párování: Zapněte sluchátka, stiskněte a podržte po dobu 8 sekund obě sluchátka a tím je přepnete do režimu párování.

Ovládání sluchátek

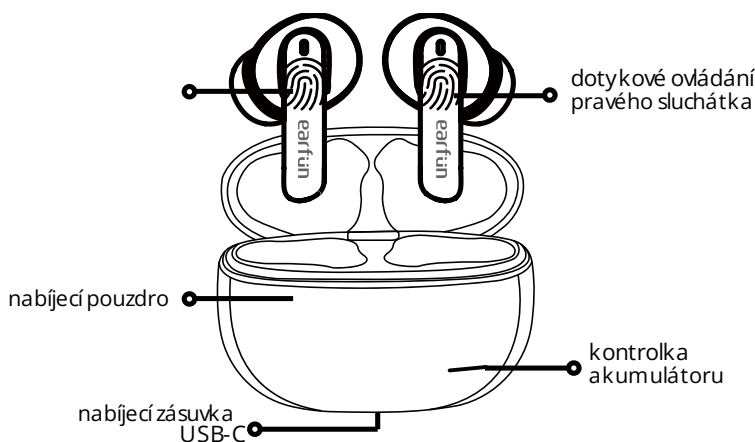

Z

- (1) Jsou-li sluchátka vypnutá, stiskněte a po dobu dvou sekund podržte víceúčelové tlačítko.
- (2) Otevřete horní kryt nabíjecího pouzdra. Sluchátka se automaticky zapnou.


Vypnutí

Když se sluchátka vrátí do nabíjecího pouzdra a zavře se víko pouzdra, sluchátka se automaticky vypnou.

dotyková oblast	pohotovostní režim přehrávání během hovoru	odmítnutí hovoru	stisknout a 2 sekundy držet
		přehrát/pozastavit přijmout hovor	klepnout dvojité
		herní režim zapnut herní režim vypnut	dlouhý stisk (L)
	v režimu Siri pohotovostní režim přehrávání během hovoru	následující skladba	trojitě klepnutí (P)
		předchozí skladba	trojitě klepnutí (L)
		hlasitost +	jedno klepnutí (P)
		hlasitost -	jedno klepnutí (L)
	v režimu Siri pohotovostní režim	odmítnutí hovoru	stisknout a 2 sekundy držet
		přerušování hovoru	klepnout dvojité
	přehrávání	vyzvat Siri zrušit Siri	dlouhý stisk (P)

Nabíjení pouzdra

Do zásuvky nabíjecího pouzdra zasuňte konektor nabíjecího kabelu a budete nabíjet pouzdro i sluchátka. Během nabíjení bliká kontrolka nabíjecího pouzdra. Zelená kontrolka se rozsvítí, jakmile je nabíjení dokončeno.

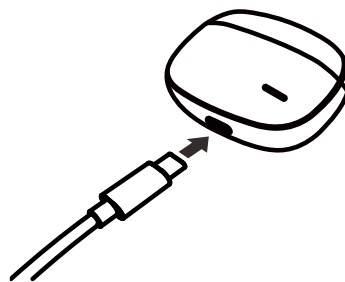


nabíjení kabelem s konektorem USB-C

Nabíjení sluchátek

Uzavřete kryt nabíjecího pouzdra a kontrolka zhasne. Zanedlouho se sluchátka začnou nabíjet a automaticky se odpojí.

Stav akumulátoru

Stav nabití akumulátoru poznáte podle kontrolky:

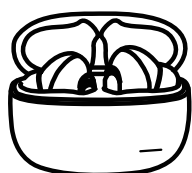

zelená kontrolka 70–100 %



bílá kontrolka 30–70 %



oranžová kontrolka 0–30 %

Poznámka: Pokusíte-li se vyjmout nebo nahradit akumulátor, dojde k poškození výrobku a záruka na něj pozbyde platnosti.

Technické údaje

Model výrobku:	TW203
Dekódování zvuku:	SBC, AAC
Frekvenční rozsah reprodukce:	20 Hz – 20 kHz
Účinný dosah:	15 m
Napájení:	stejnosměrných 5 V, 1 A
Pohotovostní režim:	zhruba 80 h
Přehrávání hudby/doba hovoru:	6–6,5 h / 5,5 h
Výdrž:	zhruba 6 h (sluchátka), 24 hodin (nabíjecí pouzdro)
Rozměry:	57,8 x 41,7 x 25 mm (nabíjecí pouzdro)


Varování

Nošení

Vyzkoušejte všechny ušní koncovky, abyste zjistili, které vám nejlépe sedí. Vložte sluchátko do zvukovodu. Se sluchátkem mírně pootočte, aby dobře sedělo.




Chybné způsoby nošení:

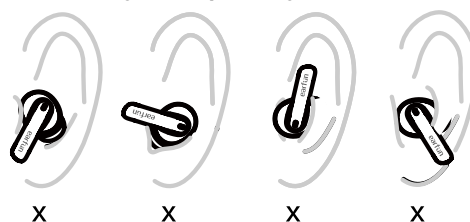

Pokyny k bezpečnému používání

Abyste předešli poškození sluchu, používejte střední úroveň hlasitosti. Neposlouchejte delší dobu hudbu s vysokou hlasitostí – může dojít k trvalému poškození sluchu nebo k jeho ztrátě. Nepoužívejte sluchátka EarFun Air Mini 2 při řízení, cyklistice, během přecházení vozovky apod., kde je nezbytné soustředění.

Poznámka: Při použití sluchátek může docházet k mírné ztrátě synchronizace zvuku a obrazu během sledování videozáznamů.



Po skončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel od pouzdra, aby se sluchátka nenabíjela zbytečně dlouho. Pro nabíjení je nejvhodnější zdroj s výstupním napětím 5 V a proudem 1–1,5 A. Pokud je výstupní napětí či proud nabíječe vyšší, může dojít k vážnému poškození výrobku, což znamená také ztrátu záruky.

UPOZORNĚNÍ

Je-li akumulátor nahrazen nesprávným typem, hrozí jeho výbuch.

Vhození akumulátoru do ohně či horké trouby, mechanické poškození či proříznutí akumulátoru může mít za následek jeho výbuch; ponechání akumulátoru v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k jeho výbuchu, vytečení hořlavé kapaliny či uvolnění plynu; vystavení akumulátoru extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch, vytečení hořlavé kapaliny nebo uvolnění plynu. Neposlouchejte zvuk s příliš velkou hlasitostí, aby nedošlo k poškození sluchu.

Prohlášení o shodě pro EU

Firma Earfun Technology (HK) tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými nařízeními směrnic 2014/53/EU a ROHS 2011/65/. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách www.myearfun.com v části pro podporu uživatelů.

Záruka

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravy firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopnosti užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

model TW203
vyrobena v Číně

