


návod k použití
Masážní křeslo
typ: MGC-8900

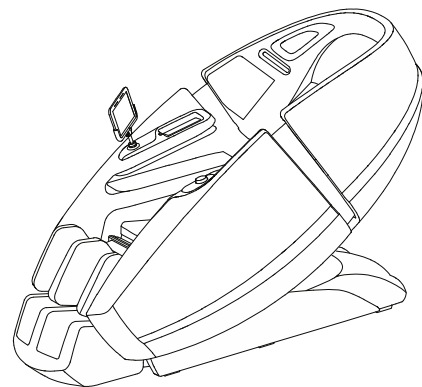

Děkujeme, že jste si koupili mini masážní křeslo firmy NAIPO MGC-8900. Přečtěte si prosím celý tento návod k obsluze a údržbě a uschovejte si jej pro pozdější použití. Potřebujete-li pomoc s výrobkem, obraťte se na oddělení naší zákaznické podpory – viz kontakty.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ – Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:

Masážní křeslo vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit.

VAROVÁNÍ – Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:


- Příklad nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Stejně tak jej odpojte, pokud nasazujete nebo z něj odstraňujete některé součásti.
- Odpojte přístroj od sítě během bouřek a před tím, než budete z křesla snímat díly nebo je přidávat.
- Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Vraťte přístroj do servisu k přezkoumání a opravě.
- Zkontrolujte, zda jmenovité napětí uvedené na informačním štítku odpovídá napětí použité elektroinstalace.
- Nevytahujte vidlici ze zásuvky mokřima rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Příklad pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz elektrickým proudem a zranit osoby.
- Vidlici vytažte ze zásuvky držením za její plastový konec, nikoliv tažením za přívodní kabel.
- Nestlačujte, nadměrně nenapínejte, netahujte, nekruťte přívodní kabel a nepokládejte jej na horké povrchy.
- Netahujte přístroj za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť.
- Odpojení proveďte tak, že všechny ovládací prvky přepnete do polohy VYPNUTO a teprve poté zástrčku vytáhnete ze zásuvky.
- Příklad je možné používat pouze se síťovým adaptérem, který je k němu dodáván.
- Příklad musí být napájen výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno.
- Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravou či osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku.
- Nepoužívejte přístroj, pokud vydává zvláštní zvuky.
- Neprovádějte masáž oblastí těla, které jsou oteklé, zanícené nebo s vyrážkou.
- Masážní křeslo zapojte pouze do náležitě uzemněné zásuvky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


- Tento přístroj je určený pro osobní a domácí použití. Nasazením v komerčním prostředí pozbývá platnosti záruka výrobku.
- Maximální hmotnost uživatele křesla je 120 kg.
- Příklad nepoužívejte, jestliže má sejmuté čalounění nebo sedadlo nebo když není správně sestaven. Mohlo by dojít ke zranění nebo k závadě.
- Neprovádějte nepřetržitou masáž stejného místa na těle po dobu delší než 5 minut. V opačném případě by nadměrná stimulace mohla mít opačný než žádoucí účinek.
- Nepoužívejte přístroj alespoň hodinu po jídle.
- Nedovolte dětem a zvířatům, aby si s přístrojem hráli. Nenechávejte je za opěradlem nebo pod sedadlem, abyste předešli nechtěným úrazům.
- Nepoužívejte přístroj, máte-li mokře tělo a nemanipulujte s přístrojem mokřima rukama.
- Pocítíte-li nepohodlí, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- Výrobek není určen ke stanovování vlastních diagnóz ani k vlastnímu léčení – to je vyhrazeno kvalifikovanému poskytovateli lékařských služeb.
- Jste-li těhotná, nebo máte menstruaci, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
- Doporučená doba používání je 20 minut.

NÁZVY A FUNKCE JEDNLOTIVÝCH ČÁSTÍ:

Vnější konstrukce

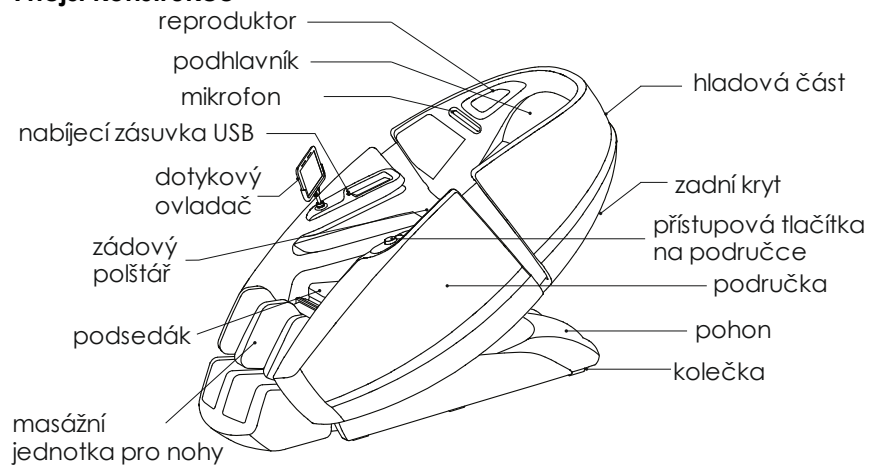

Vnitřní konstrukce

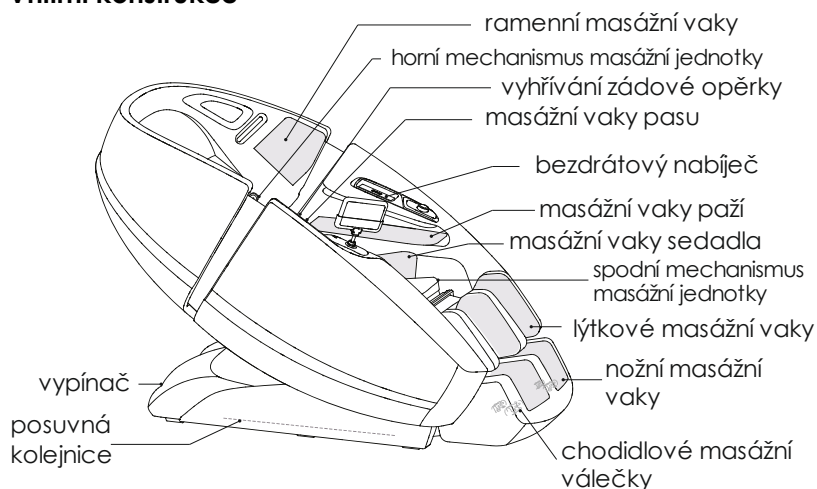

Rychlá ovládací tlačítka



Pokyny k použití rychlých ovládacích tlačítek



vypínač/automatická masáž

Krátkým stiskem otočného spínače přepínáte automatické masážní programy.



otočný přepínač

Otáčením po/proti směru hodin zvyšujete/snižujete intenzitu 3D masáže.

ZeroG

 poloha nulové gravitace

Stiskem nastavíte polohu nulové gravitace, dalším stiskem obnovíte výchozí polohu křesla.

 prodloužení nožní opěrky

Stiskem a podržením prodloužíte nožní opěrku; uvolněním tlačítka prodloužování zastavíte. (Předem se ujistěte, že prodloužování nebrání žádná překážka.)

 stažení nožní opěrky


Stiskem a podržením stáhnete nožní opěrku; uvolněním tlačítka stahování zastavíte.

 pozastavení


Stiskem pozastavíte funkci masážního křesla. Dalším stiskem bude činnost křesla pokračovat.

 nohy nahoru

Stiskem a podržením zvednete nožní opěrku; uvolněním tlačítka zvedání zastavíte.

 nohy dolů

Stiskem a podržením spustíte nožní opěrku dolů; uvolněním tlačítka klesání zastavíte.

 vyhřívání zad a nohou

Stiskem zapnete vyhřívání zad a nohou. Dalším stiskem vyhřívání vypnete.

 zvednutí zad

Zvednutí: stiskem a držením zvednete zádočnou opěrku do vzpřímené polohy; uvolněním tlačítka zvedání zastavíte.


 snížení zad

Snížení: Stiskem a držením snížíte zádočnou opěrku; uvolněním tlačítka snižování zastavíte. Když zádočná opěrka klesne do polohy ve třech čtvrtinách rozsahu, pohyb zastaví a čeká, než spodní mechanismus dosáhne bezpečného odstupu, a teprve poté pohyb pokračuje dál.

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

1. Posun vpřed jedním stiskem ovladače

Dojde k posunu vpřed o 28 cm a poté ke sklopení. Kluzný sklopný mechanismus šetří prostor a nabízí téměř uvolňující polohu.

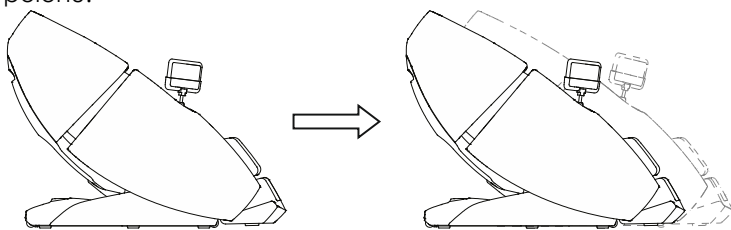

2. Poloha nulové gravitace

V této poloze je poloha nohou mírně výše než poloha horní části těla, takže tělesná hmotnost se rovnoměrně rozloží, sníží se tlak na páteř a klouby jak fyzicky, tak mentálně.

3. Automatické/ruční protahování nožních opěrek

Horní nožní opěrka se může prodloužit o 7 cm, spodní o 15 cm podle postavy uživatele.

4. Tlaková masáž celého těla

Tlaková masáž celého těla od ramen, paží, zad, přes pas, boky, nohy a chodidla.

5. Masážní válečky

Tři masážní válečky pod chodidly zajišťují všesměrovou tlakovou masáž reflexní zóny.

6. Všeobecné masážní techniky


Napodobení hnětení lidskýma rukama, klepání, sladění, poklepávání, techniky masáže šiacu s doplňkovým třením lýtek umožní připravit si uvolňující masáž podle svých potřeb.

Prodloužení/stažení opěrek pro nohy

- ▶ Stiskem a držením tlačítek „“ nebo „“ prodloužíte nebo stáhnete opěrky pro nohy podle potřeby, aby došlo k co nejlepší masáži. Uvolněním stisku tlačítka polohu ustálíte.

prodloužení nožní opěrky

zkrácení nožní opěrky

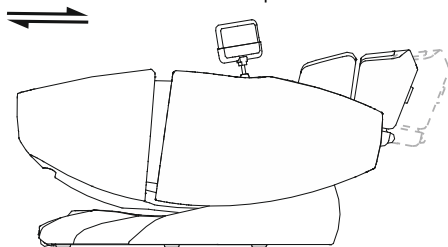

- ▶ Senzor opěrek nohou je umístěn naspodu podnožek. Délka opěrek se upravuje automaticky při spuštění křesla.



VAROVÁNÍ

- ▶ Nehrajte si na masážním křesle a nezacházejte s ním nesprávně.
- ▶ Přesvědčte se než začnete měnit polohu zádové opěrky nebo opěrek pro nohy, že jim v cestě nestojí žádná překážka.
- ▶ Do prostoru mezi sedadlem a zádovou opěrkou/opěrkou pro nohy nevsunujte nohy, prsty, ani jiné objekty, pokud se opěrky prodloužují nebo zvedají.
- ▶ Než křeslo vypnete, zajistěte, aby se nacházelo ve své původní poloze.

Po použití

- Masážní křeslo vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití.
- Středovou konzoli zajistěte v držáku.
- Vypněte vypínač a odpojte křeslo od elektrické zásuvky, pokud se nepoužívá, abyste zamezili dětem náhodně masážní křeslo zapnout.
- Když nebude křeslo delší dobu používat, doporučujeme jej přikrýt, svinout napájecí kabel a uložit křeslo na místo bez prachu a vlhkosti.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM


Způsoby montáže

1. krok: Vybalení všech částí masážního křesla z krabic


- ▶ Rozbalte všechny části krabice, vyndejte čalounění a veškeré příslušenství.
- ▶ Před zahájením montáže se přesvědčte, zda balení obsahuje všechny součásti (pečlivě si projděte seznam u balení).

2. krok: Montáž područek

- Připojte očíslovanou vzduchovou hadici k příslušnému číslu ústí vzduchu na područce a připojte zástrčku vzduchového ventilu. (Zástrčky ventilů jsou dvě po stranách područek.)

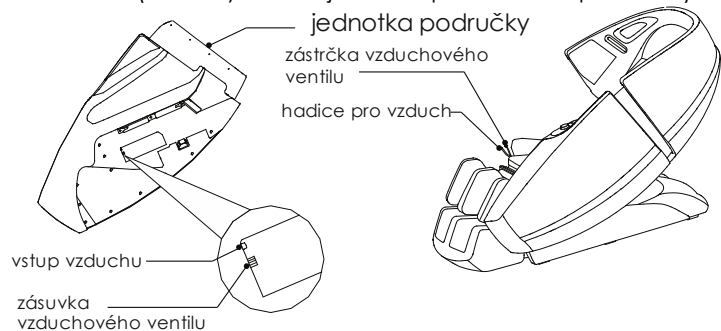


- Držte područku zvednutou a zahákněte poutko 2 do drážky těla křesla, pomalu područku zatlačte zpátky do křesla dokud se poutko 2 zcela nesrovná s poutkem 4. Nasadte poutko 1 na poutko 3 a pomocí šroubu područku zajistěte. (Stejně postupujte u područky na druhé straně.)

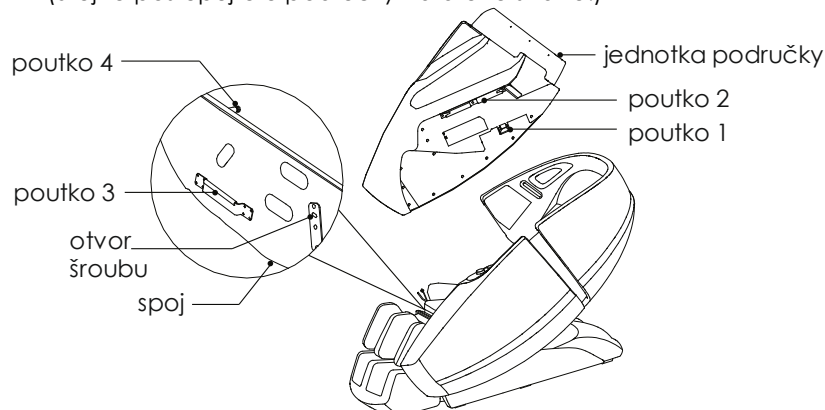


3. krok: Montáž držáku dotykového ovladače

- ▶ Vložte spodní konec držáku dotykového ovladače do zásuvky a otáčením matice po směru hodin držák zajistěte.

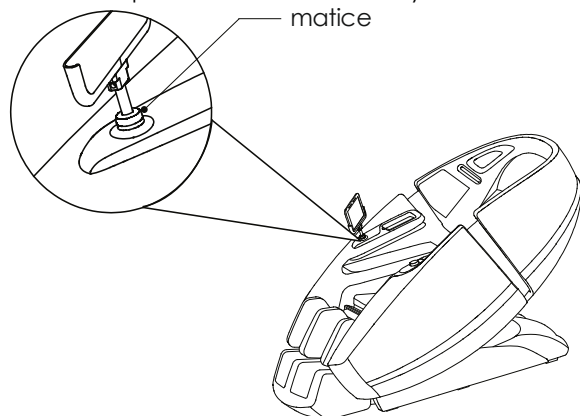

4. krok: Montáž nožních opěrek


- ▶ Zvedněte nožní opěrky, nasuňte hadice na vstupy vzduchu a nasadte zástrčky na ventily, které jsou umístěny po stranách sedadla; zajistěte, aby byly řádně zajištěny.

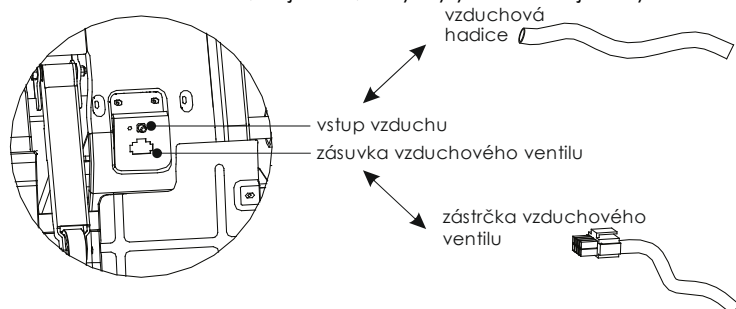

Umístění křesla


Volný prostor kolem masážního křesla:

- ▶ Zajistěte odpovídající volný prostor pro montáž: Potřebujete nejméně 10 cm pro stažení zádové opěrky; 60 cm prostor pro roztažení opěrek pro nohy a naklonění křesla vpřed.
- ▶ Dodržte vzdálenost alespoň 1 m od televizoru, rozhlasového přijímače a dalších spotřebičů, abyste předešli rušení signálu.

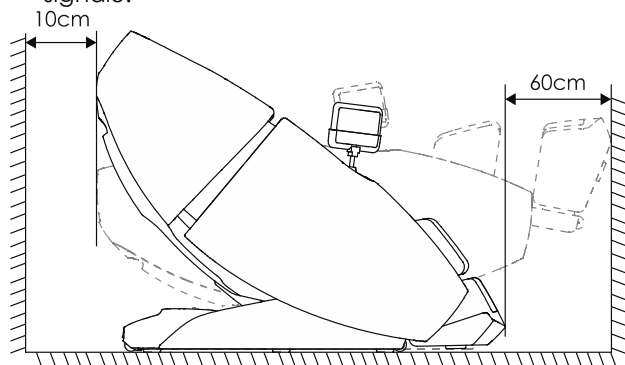


Ochrana podlahy

Doporučujeme pod křeslo na podlahu položit koberec nebo měkkou podložku, abyste předešli poškození podlahy.

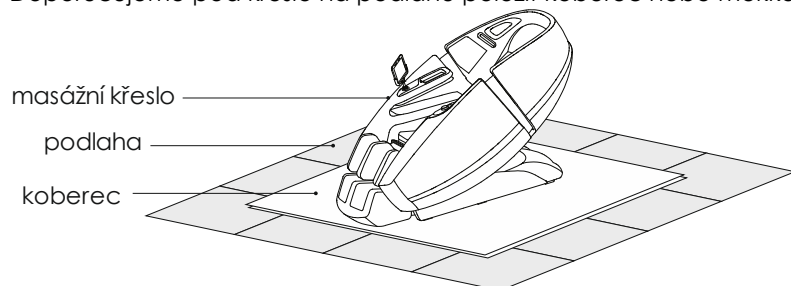


- ▶ Objímku podpěrky nasadte na poutko podpěrky, poutko podpěrky nasadte na otočnou hřídel podpěrky, pak na hřídel nasadte pojistný kroužek. Zipem spojte opěru pro nohy a hlavní část křesla.

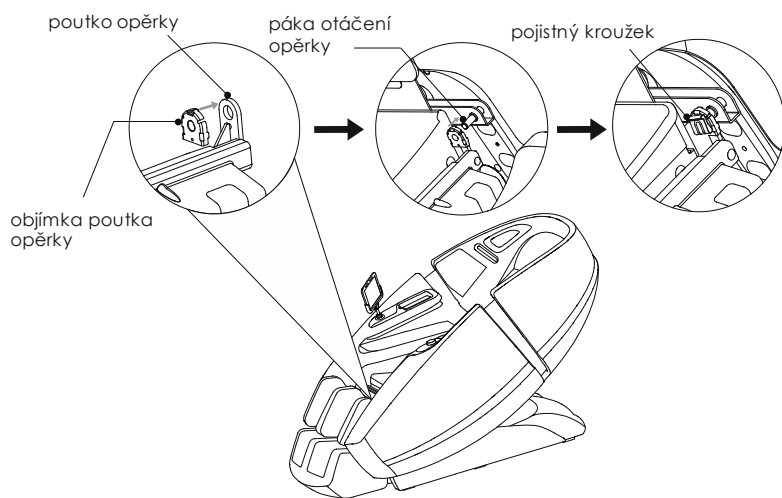

5. krok: Další příslušenství

- ▶ Připojte napájecí kabel do zástrčky přístroje v napájecí skříni v zadní části křesla.
- ▶ Vypínač přepněte do polohy ON (zapnuto) a zvedněte zadovou opěrku do plně vzpřímené polohy.

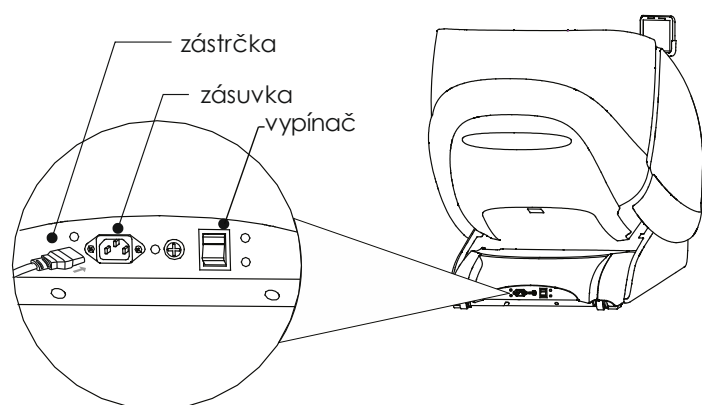

VAROVÁNÍ



Masážní křeslo nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, například v blízkosti bazénů a v koupelnách, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.



Masážní křeslo přechovávejte mimo zdroje tepla, aby nedošlo k požáru nebo k poškození přístroje.


NEBEZPEČÍ



Přístroj musí být uzemněn. Zástrčka musí být zasunuta do správně uzemněné 3vodičové zásuvky, která je správně osazena a uzemněna s platnými předpisy, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem.

Způsoby přemístování

- ▶ Pojíždějte křeslem po kolečkách na požadované místo.
- ▶ Skloňte zadovou opěrku do vzpřímené polohy.
- ▶ Vypněte vypínač a odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
- ▶ Ve dvou lidech zatlačte dolů na opěradlo a zvedněte přední část rukama za rukojeť vpředu naspodu područek. Dojedte křeslem po kolečkách na požadované místo (viz schéma).

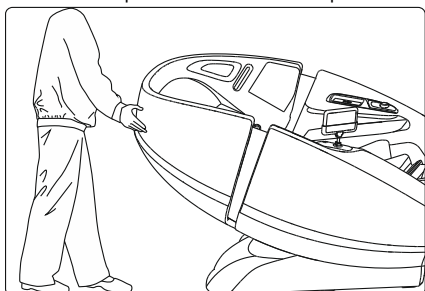


UPOZORNĚNÍ

- ▶ Nepřemisťujte křeslo, sedí-li v něm uživatel.
- ▶ Jestliže přístroj přenášíte, nezvedejte jej za opěrky pro nohy, ani područky. Držte křeslo za konstrukci a zajišťujte zádovou opěrku (k přenášení jsou potřeba nejméně 4 lidé).

Připojení k elektrické síti

- ▶ Připojte přístroj do 3vodičové zásuvky, která je náležitě uzemněna.
- ▶ Zapněte hlavní vypínač po pravé straně masážního křesla.

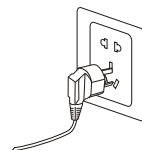


UPOZORNĚNÍ

- ▶ Před zapnutím masážního křesla ověřte, zda jeho napájecí kabel není poškozen.
- ▶ Před připojením přístroje do zásuvky ověřte, zda je hlavní vypínač přístroje v poloze vypnuto.

Uvedení do provozu

- ▶ Pomocí tlačítek rychlého přístupu snižte zádovou opěrku do nejnižší polohy, zvedněte a protáhněte opěrky pro nohy na maximum a přesvědčte se tak, že máte kolem křesla dostatečný manipulační prostor.
- ▶ Po ověření místa vraťte zádovou opěrku a nožní podpěry do výchozí polohy a vypněte vypínač. (Chcete-li zvolit masážní program, podívejte se na pokyny uvedené v kapitole o ovládání tlačítek rychlého přístupu a o ovládání středové konzoly.)

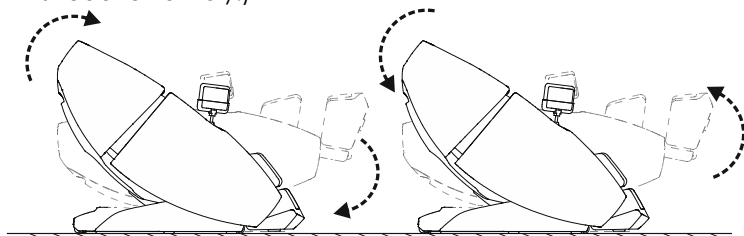

Prověření před usednutím

- ▶ Než se usadíte na křeslo ověřte si, zda jsou správně upevněny podpěry na nohy.
- ▶ Zajistěte, abyste křeslo dali do výchozí polohy, jakmile se z něj zvednete. Není-li některá část křesla ve výchozí poloze, zapněte prosím masážní křeslo, aby se mohl díl vrátit do výchozí polohy.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Nesedějte na křeslo, pokud má zvednuté opěrky pro nohy.
- ▶ Nezatěžujte nadměrně opěrky pro nohy, abyste předešli jejich poškození.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Pokyny k péči a údržbě

- ▶ Chcete-li odstranit nečistoty na zadním panelu, područkách, opěrkách pro nohy nebo na hadicích, očistěte je slabým roztokem mycího prostředku a poté setřete suchým hadrem.
- ▶ Nečistoty na ovladači, rozvodné skříni čistěte suchým hadrem.
- ▶ Chcete-li vyčistit zádový polštář nebo podušky, použijte výhradně čistič čalounění na bázi vodního roztoku, poté nechte potah vyschnout.
- ▶ Chcete-li očistit kryty podpěr pro nohy/lýtka, odstraňte je z křesla, ručně omyjte slabým čisticím roztokem a nechte vyschnout.

Poznámka:

- ▶ Před údržbou křesla vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Předejdete zranění elektrickým proudem a nedotýkejte se napájecího kabelu mokřkýma rukama. Zajistěte, aby se žádný čisticí prostředek nedostal do prostoru napájecí skříňe.
- ▶ Nepoužívejte benzen, ředidlo ani jiná rozpouštědla. Mohlo by dojít k vyblednutí nebo poškození výrobku.
- ▶ Čalounění nežehlete.

Způsob skladování

- ▶ Výrobek chraňte před prachem. Přikryjte jej látkou, abyste zabránili jeho zaprášení, pokud nebude přístroj delší dobu používat.



Poznámka:

- ▶ Nevystavujte výrobek delší dobu působení přímého slunečního světla. Mohlo by dojít k vyblednutí nebo poškození.

Rady k používání

Při každodenním používání si všimněte následujícího:

- ▶ Pach spáleniny.
- ▶ Výrobek se neobvykle zapíná/vypíná, když se dotknete napájecího kabelu. Kabel je zahřátý.
- ▶ Další nevšední příznaky.



Poznámka:

- ▶ Přestaňte výrobek používat, abyste předešli jeho poškození nebo nehodám, pokud si všimnete některého z výše uvedených příznaků.
- ▶ Vypněte přístroj tlačítkem, odpojte od elektřiny a spojte se s dodavatelem nebo s opravnou.
- ▶ Veškeré zásahy jiné, než byly popsány v kapitole o údržbě, musí provádět odborně způsobilá osoba nebo opravna.



VAROVÁNÍ

Před údržbou křesla vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Předejděte zranění elektrickým proudem a nedotýkejte se napájecího kabelu mokřkýma rukama. Nesnažte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami; křeslo vždy předejte do autorizované opravy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Činnost
Při používání je slyšet hluk.	Hluk je normální a je zapříčiněn třením masážních válečků a koženého potahu.	Není třeba přijímat žádná opatření.
Masážní křeslo se nespouští.	Napájecí kabel není řádně upevněn v zásuvce.	Zasuňte zástrčku řádně do zásuvky.
	Vypínač je v poloze vypnuto.	Dejte vypínač do polohy zapnuto.
	Je spálená pojistka.	Vyměňte pojistku za jinou stejného typu a stejné hodnoty.
Reproduktory nehrají.	Hlasitost je stažena na nejnižší úroveň.	Upravte hlasitost na chytrém zařízení.
Zádová opěra a opěry pro nohy se nezvedají nebo neklesají.	Na opěry je vyvíjen nadměrný tlak.	Snižte zatížení a zkuste to znovu.
Závada nafukovacího vaku.	Je zablokovaná vzduchová trubice.	Narovnejte hadici pro přívod vzduchu a odstraňte příčinu jejího zablokování.

Máte-li s přístrojem potíže, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Modelové číslo: MGC-8900

Název výrobku: Masážní křeslo NAIPO MGC-8900

Jmenovitá frekvence napájení: 50–60 Hz

Spotřeba energie: 180 W

Jmenovité napětí: 220–240 V ~

Doba provozu: 20 minut

Rozměry křesla: 170 x 85 x 125 cm

Hrubá/čistá hmotnost: 204 / 169 kg

Bezpečnost konstrukce: třída I

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobena v Číně

