


VICTROLA


HI-RES VPT-1500 (ONYX) | VPT-2500 (CARBON)

návod na obsluhu

ČASTI GRAMOFÓNU

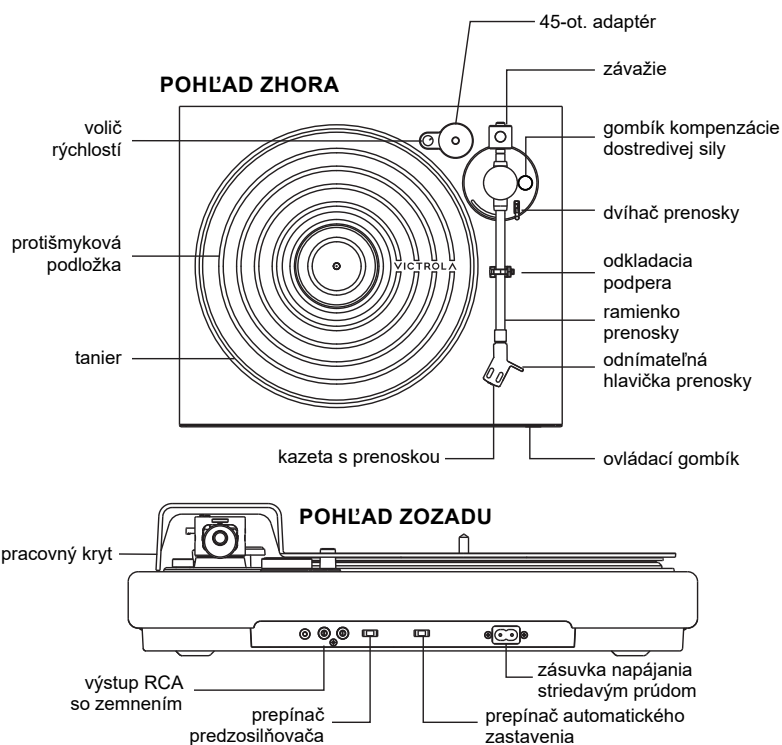

SÚČASTI VÝROBKU

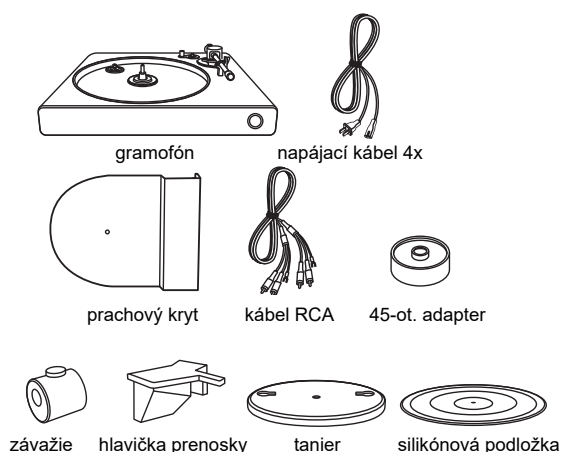

kazeta s prenoskou	doporučená prítláčaná sila	typové číslo	poloha závažia
 ORTOFON 2M SERIES	1,6–2,0 g	VPT-1500	vyžaduje úpravu prítláčanej sily
		VPT-2500	zadná značka
 AUDIO TECHNICA AT-VM95E SERIES	1,8–2,2 g	VPT-1500	zadná značka
		VPT-2500	predná značka
 ORTOFON OM SERIES	1,5–2,0 g	VPT-1500	predná značka
		VPT-2500	vyžaduje úpravu prítláčanej sily

TECHNICKÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ

Požiadavky na napájanie: striedavý 100–240 V, 50/60 Hz
 Bluetooth (verzia/profil/frekvencia): 5.4 / A2DP, AVRCP / 2,402–2,480 GHz
 Podporované Bluetooth kodeky: Qualcomm® aptX™ Adaptive, aptX™ HD, aptX™, SBC
 Výstupy: RCA (vstavaný predzosilňovač), 200–280 mV (5 cm/s pri 1 kHz – 10 dB), fono 2,5 mV ± 3 dB (5 cm/s pri 1 kHz – 10 dB)
 Rozmery (š x d x v): 43 x 36,2 x 11,5 cm
 Hmotnosť: VPT-1500 5,66 kg / VPT-2500 6,15 kg
 Príslušenstvo: prachový kryt, 45ot. adaptér, 1,8m RCA kábel so zemnením

GRAMOFÓN

Pohon: pásový
 Tanier: liaty hliníkový
 Ramienko s prenoskou: Audio Technica VM95E (VPT-1500) / Ortofon 2M Red (VPT-2500)
 Motor: riadený jednosmerným servom
 Rýchlosti: 33 1/3 a 45 ot./min
 Zisk vstavaného predzosilňovača: 35 dB nominálne, kompenzované podľa RIAA
 Odstup signál-šum: >45 dB
 Kolísanie rýchlosti: <0,175 %
 Dĺžka ramienka: 225 mm
 Previs: 18,5 mm
 Chyba sledovania: <2 stupne

Prepínač automatického zastavenia

Zapnutý: Tanier sa začne otáčať, akonáhle sa prenoska dostane nad okraj platne s nahrávkou. Tanier sa prestane otáčať po skončení nahrávky, aby sa neopotrebovala ihla.
 Vypnutý: Tanier sa bude otáčať rýchlosťou 33 alebo 45 ot./min bez ohľadu na polohu ramienka s prenoskou.

Predzosilňovač

LINE: Nastavte prepínač do polohy LINE, ak chcete gramofón pripojiť k linkovému vstupu reproduktorov alebo zosilňovača.
 PHONO: Nastavte prepínač na PHONO, ak chcete použiť vstavaný predzosilňovač alebo zosilňovač so vstupom z gramofónu.

Ďalšie poznámky

- Gramofón sa automaticky vypne, ak nič neprehráva dlhšie ako 15 minút.
- Kábový výstup RCA je vypnutý, akonáhle je zapnutý výstup cez Bluetooth.
- Gramofón automaticky začne párovanie Bluetooth, akonáhle sa prepne do režimu výstupu Bluetooth.
- Ak chcete gramofón resetovať, stlačte a podržte 5 sekúnd tlačidlo voliča funkcií. Tým sa odstránia a zabudnú všetky predchádzajúce cez Bluetooth pripojené zariadenia.

Návod na použitie

Návod na použitie a ďalšie informácie o prístroji nájdete na stránkach www.victrola.com/hi-res

VAROVANIE

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si nasledujúce pokyny – Všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu je nevyhnutné prečítať pred tým, než budete s prístrojom manipulovať.
2. Uchovajte si tieto pokyny – Bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu je potrebné uchovať, ak sa budete k nim potrebovať v budúcnosti vrátiť.
3. Dbajte na všetky upozornenia – Je potrebné dodržať všetky upozornenia na prístroji av návode na použitie.
4. Postupujte podľa pokynov – Pri manipulácii s prístrojom je potrebné sa riadiť návodom na jeho obsluhu.
5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody – Zariadenie nesmie byť používané v blízkosti vody a vo vlhkom prostredí – napríklad vo vlhkých pivniciach, blízko bazénov a pod.
6. Prístroj čistíte výhradne suchou handrou.
7. Neblokujte žiadne ventilačné otvory prístroja. Montáž vykonajte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, konvektory, rúry na pečenie a ďalšie prístroje vytvárajúce teplo (vrátane zosilňovačov).
9. Chráňte napájací kábel tak, aby sa cez neho neprechádzalo alebo aby nedošlo k jeho porušeniu najmä pri zástrčke av miestach, kde vychádza z prístroja.
10. Používajte výhradne doplnky uvedené a schválené výrobcom zariadenia.
11. Používajte iba vozíky, podstavce, trojnožky, konzoly či stolíky určené výrobcom alebo predávané spoločne so zariadením. Ak je použitý vozík alebo stojan, dbajte opatrnosti pri spoločnom premiestňovaní vozíka/prístroja, aby ste predišli zraneniu pri prevrhnutí zostavy.
12. Odpojte prístroj od elektrickej siete za búrky alebo pokiaľ ho nebudete dlhú dobu používať.
13. Všetky opravy nechajte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nevyhnutná pri poškodení prístroja, napríklad prírodného kábla či zástrčky, rozliatí tekutiny, páde predmetu na prístroj, vystavení prístroja dažďu alebo vlhkosti, pri nesprávnej funkcii alebo pri páde prístroja.



14. Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku ich upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného „vysokého napätia“ vo vnútri výrobku. Po sňatí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým prúdom.

a. VAROVANIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť prístroja), pretože vo vnútri sa nenachádza žiadne časti, ktoré by si mohol opraviť sám používateľ. Vždy sa obráťte na odbornú opravovňu.

b. Symbol výkričníka vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje na dôležité pokyny na prevádzku a údržbu (opravy) v tlačených materiáloch, ktoré sú dodávané spoločne s prístrojom.



15. Tento prístroj patrí do triedy ochrany II – zariadenia s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo pripojenie na uzemnenie.

16. Hlavná zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia. Odpojené zariadenie je možné ľahko znovu uviesť do prevádzky.

17. VAROVANIE: Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu či vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na prístroj nesmú byť stavané predmety s kvapalinami, ako sú napríklad vázy.

18. Prístroj je určený na použitie v miernej klíme.

19. VAROVANIE: Pred montážou alebo použitím prístroja sa zoznámte s informáciami naspodku/v zadnej časti puzdra prístroja, kde nájdete bezpečnostné pokyny.

20. Vetracie otvory nesmú byť prikryté žiadnymi predmetmi, napr. novinami, obrusmi, záclonami a pod.

21. Na zariadení sa nesmú stavať horiace predmety, ako sú sviečky.

22. Prístroj nepoužívajte v stiesnených priestoroch ako sú knižnice a pod.

23. Symbol ~ znamená striedavý prúd.

24. POZOR. Pokyny k zabezpečeniu servisu sú určené len pre kvalifikované osoby. Predídte úrazu elektrickým prúdom a nevykonávajte žiadne servisné zásahy, okrem tých, ktoré sú popísané v návode k použitiu, ak nemáte sami kvalifikáciu odborné zásahy vykonávať.

Bezpečnostné informácie

1. Ak chcete výrobok úplne vypnúť, vytiahnite zástrčku zo nástennej zásuvky. Prístroj určite odpojte zo zásuvky, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať, napríklad pred dovolenkou.

2. Použitie ovládacích prvkov alebo úprav či postupov iných ako tých, aké sú uvedené v tomto návode, môže mať za následok

vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

3. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zasuňte správne vidlicu napájacieho kábla do zásuvky.

4. Ak prístroj vykazuje počas svojej činnosti nezvyčajné správanie, obráťte sa na opravovňu a výrobok nepoužívajte, kým nebude opravený.

Než prístroj použijete

1. Starostlivo zvolte miesto, kam prístroj umiestnite. Nedávajte ho na priame slnečné svetlo, ani do blízkosti zdrojov tepla.

Vyhňte sa miestam ovplyvneným vibráciami, prachom, chladom alebo vlhkosťou. Neumiestňujte prístroj k zdrojom hluku, ako sú transformátory alebo motory.

2. Neotvárajte skrinku prístroja, pretože to môže mať za následok poškodenie elektrických obvodov či úraz elektrickým prúdom. Ak sa do prístroja dostane cudzie teleso, obráťte sa na opravovňu.

3. S nahrávkami na vinylových doskách manipulujte len čistými rukami. Nikdy neprehrávajte popraskané dosky.

4. Keď odpájate prístroj od zdroja elektrického prúdu, vždy ťahajte priamo za zástrčku, nikdy za kábel.

5. Aby ste chránili ihlu prenosky, nezabudnite na ňu po skončení používania nasadiť biely ochranný kryt.

6. Nesnažte sa čistiť mechaniku chemickými prostriedkami, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Použite čistú, suchú handru.

7. Ak chcete výrobok úplne vypnúť, vytiahnite zástrčku zo nástennej zásuvky. Prístroj určite odpojte zo zásuvky, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať, napríklad pred dovolenkou.

8. Tento návod si ponechajte na bezpečnom mieste, aby ste sa k nemu mohli v budúcnosti prípadne vrátiť.

Určenie výrobku

Toto zvukové zariadenie je určené iba na prehrávanie elektrických zvukových signálov. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne. Je určené iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Zariadenie nie je určené pre komerčné využitie, ale výhradne pre súkromné použitie v domácnosti. Akékoľvek iné použitie alebo úprava zariadenia sú nepatričné a prísne zakázané. Pri nesprávnom použití nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť za prípadné spôsobené škody.

Toto zariadenie môžu obsluhovať deti od 8 rokov veku a osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú také osoby poučené, ako prístroj bezpečne používať, a chápu možné riziká. Deti si s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržba prístroja nesmie byť zverená deťom, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov alebo pod dozorom dospelého. Chráňte pred deťmi aj obalový materiál. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Deti mladšie ako 8 rokov by nemali s prístrojom a prepojavacími káblami manipulovať.

Vyhlásenie o zhode

Tento prístroj spĺňa nevyhnutné požiadavky a ďalšie nižšie uvedené nariadenia:

1. Smernicu RED: 2014/53/EÚ

2. Smernicu o slaboprúdových zariadeniach: 2014/35/EÚ

3. Smernicu ROHS: 2011/65/EÚ

Úplné znenie vyhlásenia o zhode je možné stiahnuť z webových stránok www.victrola.com/eudoc

Novelizovaná smernica o likvidácii odpadov (smernica 2012/19/EÚ schválená Európskym parlamentom a Radou 4. júla 2012 o nakladaní s elektrickým a elektronickým odpadom WEEE).

1. Všetky elektrické a elektronické zariadenia je nevyhnutné likvidovať oddelene od domového odpadu pomocou zberu v prevádzkach určených vládami a miestnou samosprávou.

2. Správnu likvidáciu starého výrobku pomôžete obmedziť možné negatívne dôsledky na prírodné prostredie a ľudské zdravie.

3. Podrobnejšie informácie o likvidácii vyslúžilých zariadení získate na miestnom úrade miestnej samosprávy alebo u firmy zaoberajúcej sa nakladaním s odpadmi.

Poznámka: Priebežne zlepšujeme konštrukciu a technické parametre tohto výrobku, a to bez predchádzajúceho oznámenia.

Bluetooth je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Značka Qualcomm aptX je vlastníctvom firmy Qualcomm Technologies, Inc. alebo jej dcérskych firiem. Qualcomm je ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated, registrovaná v Spojených štátoch a ďalších krajinách. aptX je ochranná známka spoločnosti Qualcomm technologies International, Ltd. a je registrovaná v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Záruka a technická podpora

Ak potrebujete pomôcť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>.

Záručná lehota 2 roky od dátumu nákupu.

.....

NEOX GROUP s. r. o., V Slavetine 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

