

NIKKEI

NPRC90AT – PORTABLE CD/MP3/RADIO

Návod k obsluze

CZ



1. Využití

NPRC90AT je určen pro použití jako přenosný CD/MP3/RADIO přehrávač. Zařízení umí přehrávat hudbu ve formátu MP3 z CD nebo z USB zařízení. Rovněž lze přehrávat hudbu z externích zařízení přes AUX konektor.



Před prvním použitím si velmi pozorně přečtete tento návod.

2. Bezpečnost

2.1 Značky použité v tomto návodu



VAROVÁNÍ před nebezpečím zranění nebo smrti, nebudou-li dodrženy požadované instrukce.



UPOZORNĚNÍ na riziko poškození, nebudou-li dodrženy požadované instrukce.



DALŠÍ INFORMACE jsou poznámky poskytující další doplňující informace, například postupy apod.

2.2 Obecné bezpečnostní instrukce



UPOZORNĚNÍ: Vyvarujte se nalití tekutiny do zařízení.



UPOZORNĚNÍ: Ničím neblokujte ventilační otvory.



VAROVÁNÍ: Pro ovládání nepoužívejte sílu. Zařízení se může poškodit, spadnout a způsobit zranění.



VAROVÁNÍ: Nevkládejte nic do ventilačních otvorů.



VAROVÁNÍ: Toto zařízení je vybaveno laserem. Proto zařízení nerozebírejte, kontakt s laserovým paprskem může vážně ohrozit vaše zdraví.



DALŠÍ INFORMACE: Toto zařízení je dvojitě izolováno a odstíněno. Proto ho není nutné jakkoliv uzemňovat. Před prvním použitím se vždy nejprve přesvědčte, že napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí uvedenému na informačním štítku zařízení.

3. Před prvním použitím


3.1 Rozbalení

- Zařízení rozbalujte opatrně.
- Zkontrolujte nejprve obsah balení. V případě chybějící součásti okamžitě kontaktujte prodejce.
- Ochranné fólie a nálepky z přední části zařízení odstraňujte opatrně.



Doporučujeme uschovat originální krabice a obalové materiály pro případ, že by někdy v budoucnu bylo nutné zaslat zboží do servisního centra. Toto je jediný způsob, jak bezpečně ochránit výrobek před poškozením při jeho přepravě. Pokud se rozhodnete obaly a obalové materiály vyhodit, proveďte jejich ekologickou likvidaci s ohledem na životní prostředí.

3.2 Obsah balení

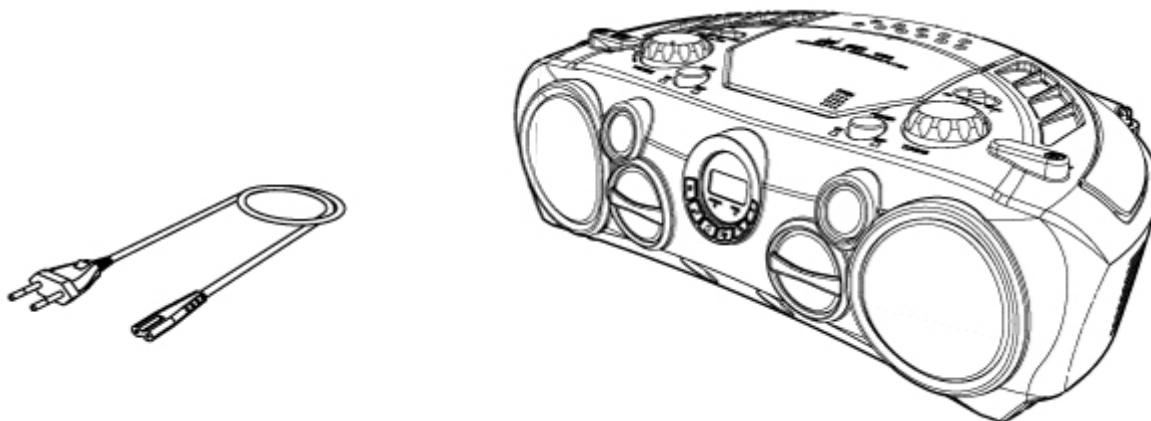

Originální balení obsahuje následující součásti:

- 1x NPRC90AT
- 1x Uživatelský návod
- 1x Přívodní elektrická šňůra



V případě, že zjistíte, že některá ze součástí chybí, okamžitě kontaktujte prodejce.

4. Instalace



UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, přímému ohni nebo sálavému zdroji tepla.



UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení přímému slunci a nenechávejte ho v létě v autě.

- Zařízení vždy pokládejte na vodorovnou a pevnou plochu.
- Připojte zařízení k elektrické síti.



UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysokým teplotám, přímému ohni nebo sálavému zdroji tepla. Zařízení rovněž nevystavujte přímému slunci, například na terase nebo u okna.



Toto zařízení je vybaveno gumovými nožičkami, aby se omezilo přenášení akustických vln do podlahy nebo nábytku a také aby se z důvodu akustického tlaku a bezpečnosti zabránilo jeho pohybu. Nožičky jsou vyrobeny z materiálu nepodlehajícího otěru a speciálně vyvinuté tak, aby při přemísťování zařízení nenechaly nožičky na podlaze nebo nábytku žádné stopy.


Nicméně, některé druhy nábytku ošetřené leštidlem, konzervačními přípravky na dřevo nebo čistícími spreji mohou způsobit změkčení nebo naleptání gumových nožiček, které tak mohou po sobě zanechat stopy a potenciálně způsobit narušení nebo poškození povrchu.

Aby nedošlo k poškození dřevěných povrchů, doporučujeme před ustavením zařízení na vybrané místo nejprve použít samolepicí nábytkové podložky (filcové), které je nutno přilepit na spodní části gumových nožiček.




Z důvodů velkého množství výrobců a typů USB médií výrobce negarantuje, že všechna USB média a paměťové karty budou v tomto přístroji přístupné, umožní přehrání hudby nebo videí uložených na těchto médiích a nebo poskytnou všechny dostupné funkce.

4.1 Zapojení zařízení do elektrické sítě

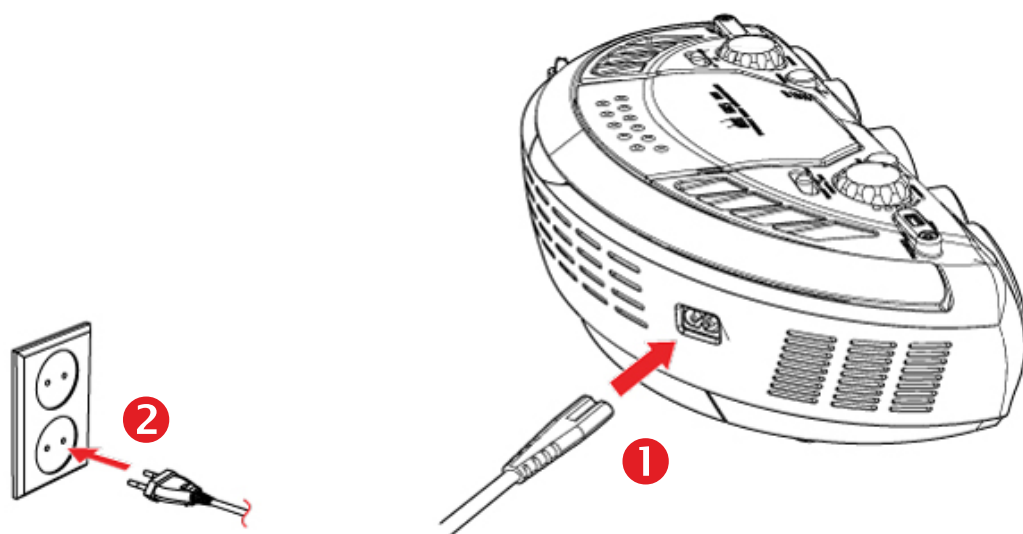

1. Nejprve připojte plochou část přívodní šňůry (s otvory) zezadu do zařízení, do konektoru označeného AC. Ujistěte se, že kabel je zcela zasunut a drží pevně.
2. Nyní zasuňte druhou část přívodní šňůry do elektrické zásuvky.

4.2 Vložte napájecí baterie (volitelně)

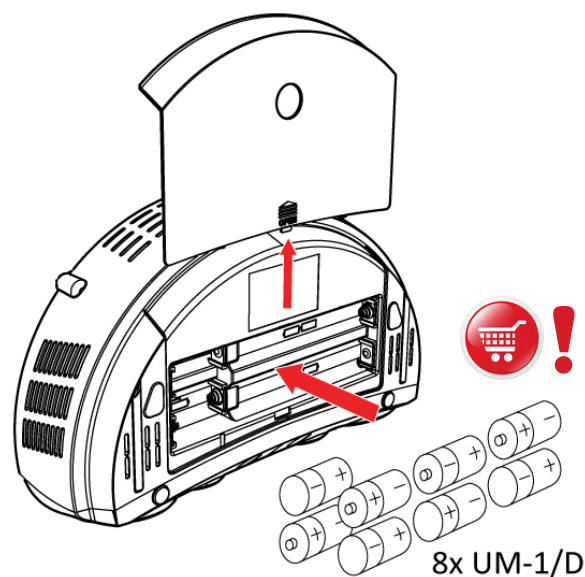

*napájecí baterie nejsou součástí balení

Zařízení lze používat pouze na baterie. K tomu je zapotřebí instalace 8 ks baterií, model UM-1/D.

1. Sejměte kryt baterií.
2. Vložte baterie tak, aby byla dodržena jejich správná polarita (+) a (-), jak ukazuje obrázek.
3. Nasadte zpět kryt baterií.

Nebudete-li zařízení používat delší dobu, vyjměte napájecí baterie.




POZNÁMKA: Napájecí baterie nejsou součástí balení. Tyto baterie plní funkci zdroje elektrické energie pro provoz zařízení.



UPOZORNĚNÍ: Nesprávná instalace baterií může být příčinou úniku elektrolytu a koroze, která může zařízení poškodit. Veškerá poškození způsobená korozí, oxidací a únikem elektrolytu baterií jsou důvodem zániku záruky.

5. Funkce


5.1 NPRC90AT

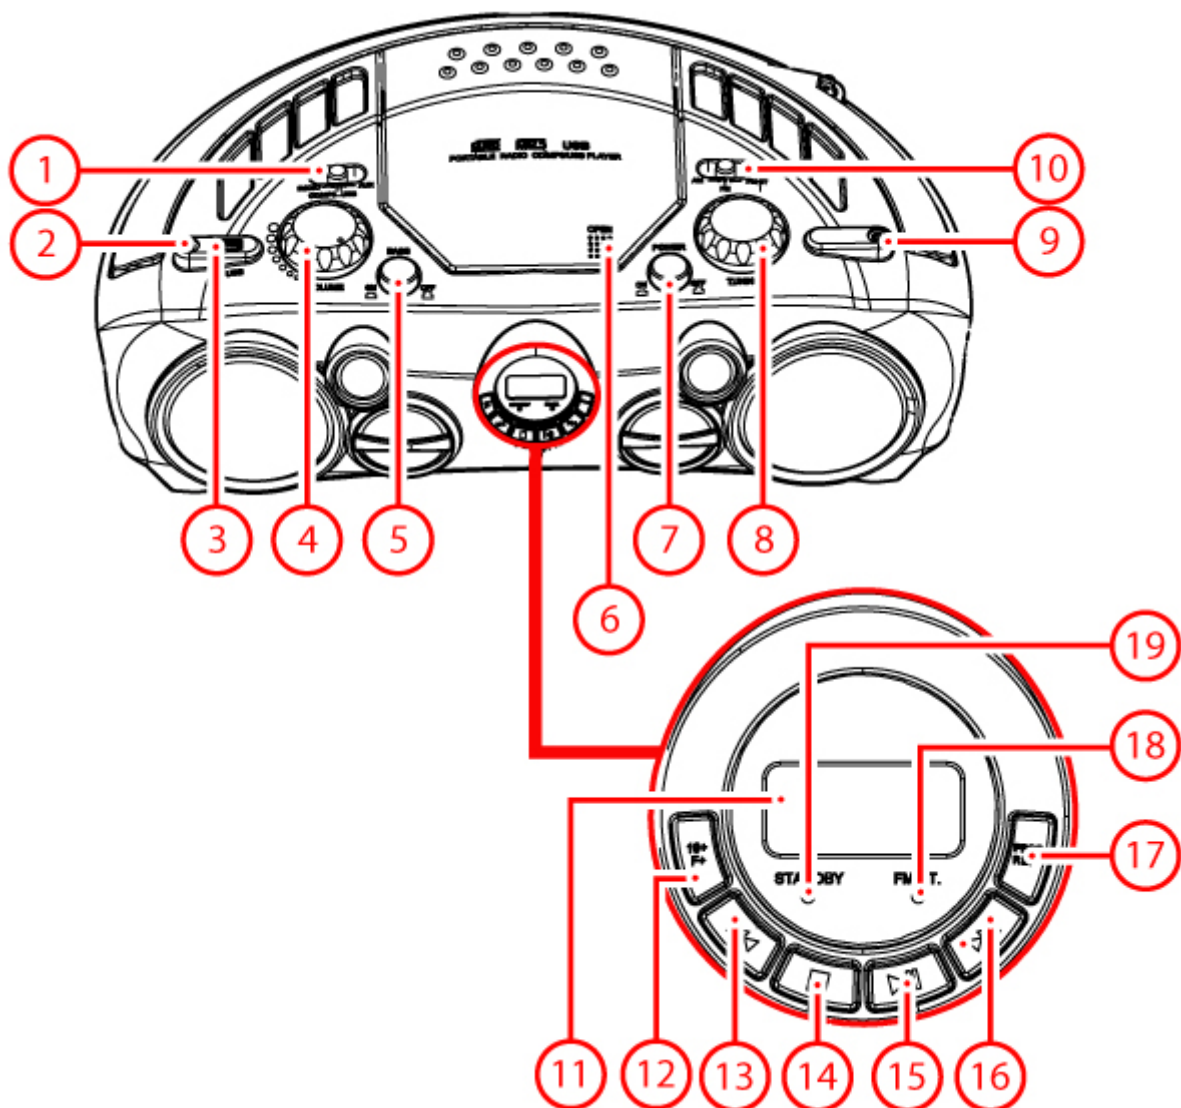

Ovládací tlačítka a prvky:

- | | |
|---|--|
| 1. VÝBĚR ZDROJE (FUNCTION) | 11. DISPLEJ |
| 2. KONEKTOR NA SLUCHÁTKA | 12. PŘÍSTUP K DALŠÍM SOUBORŮM (10+/F+) |
| 3. USB PORT | 13. PŘESKOČIT NA PŘEDCHOZÍ (PREV) |
| 4. NASTAVENÍ ÚROVNĚ HLASITOSTI (VOLUME) | 14. ZASTAVIT (STOP) |
| 5. HLUBOKÉ TÓNY (BASS) | 15. PŘEHRÁT / POZASTAVIT (PLAY/PAUSE) |
| 6. CD MECHANIKA | 16. PŘESKOČIT NA DALŠÍ (NEXT) |
| 7. ZAPNOUT / VYPNOUT (STANDBY) | 17. PROGRAM/OPAKOVÁNÍ (PROGRAM/REPEAT) |
| 8. LADĚNÍ RÁDIA (TUNING) | 18. LED FM STEREO |
| 9. KONEKTOR EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ (AUX) | 19. LED POHOTOVOSTNÍ REŽIM (STANDBY) |
| 10. FREKVENČNÍ PÁSMO (AM/FM/FM ST.) | |


6. Ovládání

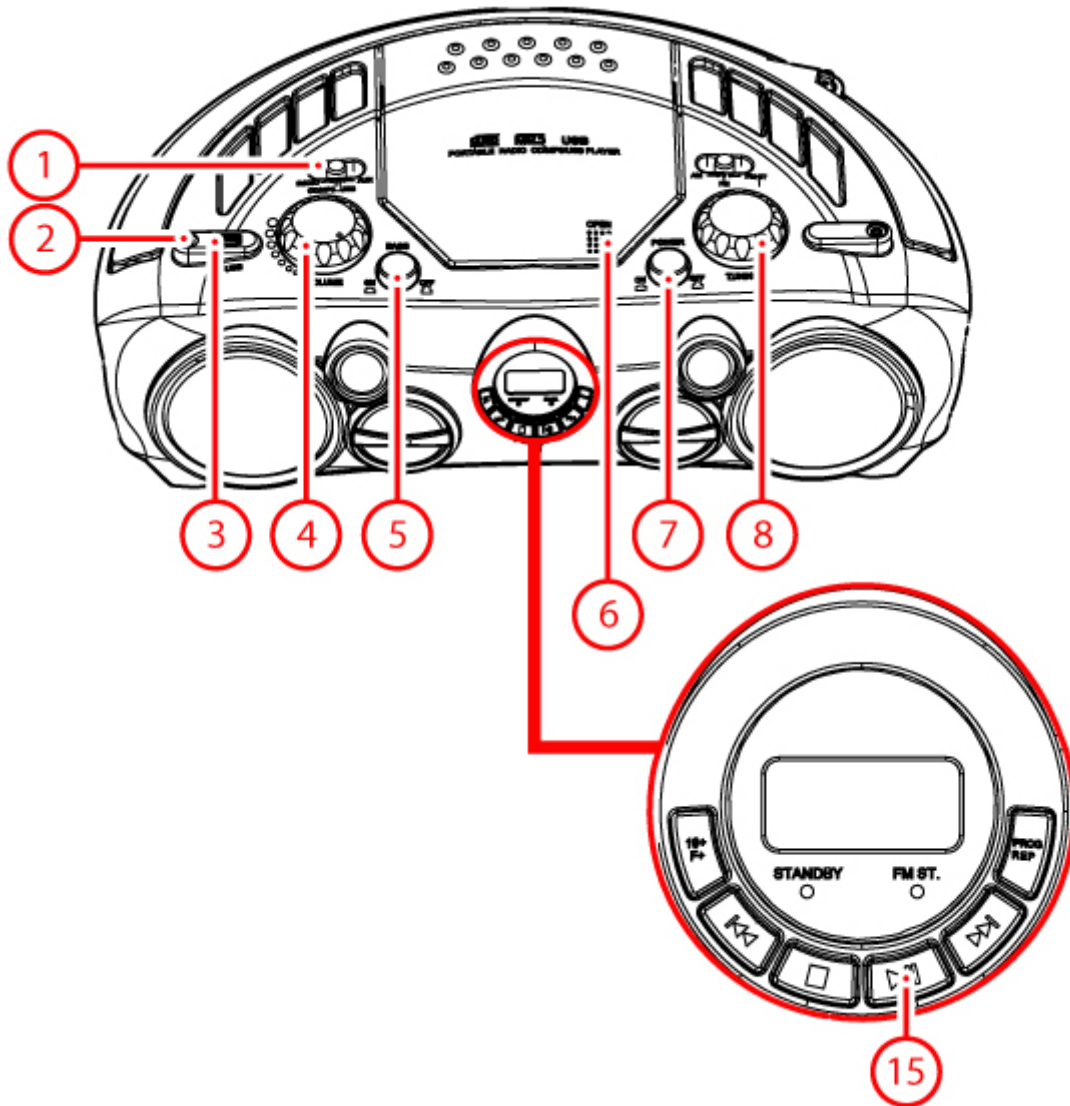

Hlavní funkce


1. Pro přepnutí přístroje z Pohotovostního režimu (STANDBY) do režimu Zapnuto stiskněte tlačítko (7).
Pro opětovné uvedení přístroje do Pohotovostního režimu /STANDBY stiskněte znovu tlačítko (7).
2. Posuňte přepínač (1) do pozice jednoho ze zdrojů RADIO/CD-MP3/USB/AUX.
3. Pro nastavení hlasitosti použijte otočné kolečko (4), dokud nedosáhnete potřebné hlasitosti.
5. Během přehrávání lze pro lepší dynamický poslech zvýšit úroveň basů. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka (5).

6.1 Funkce FM rádia

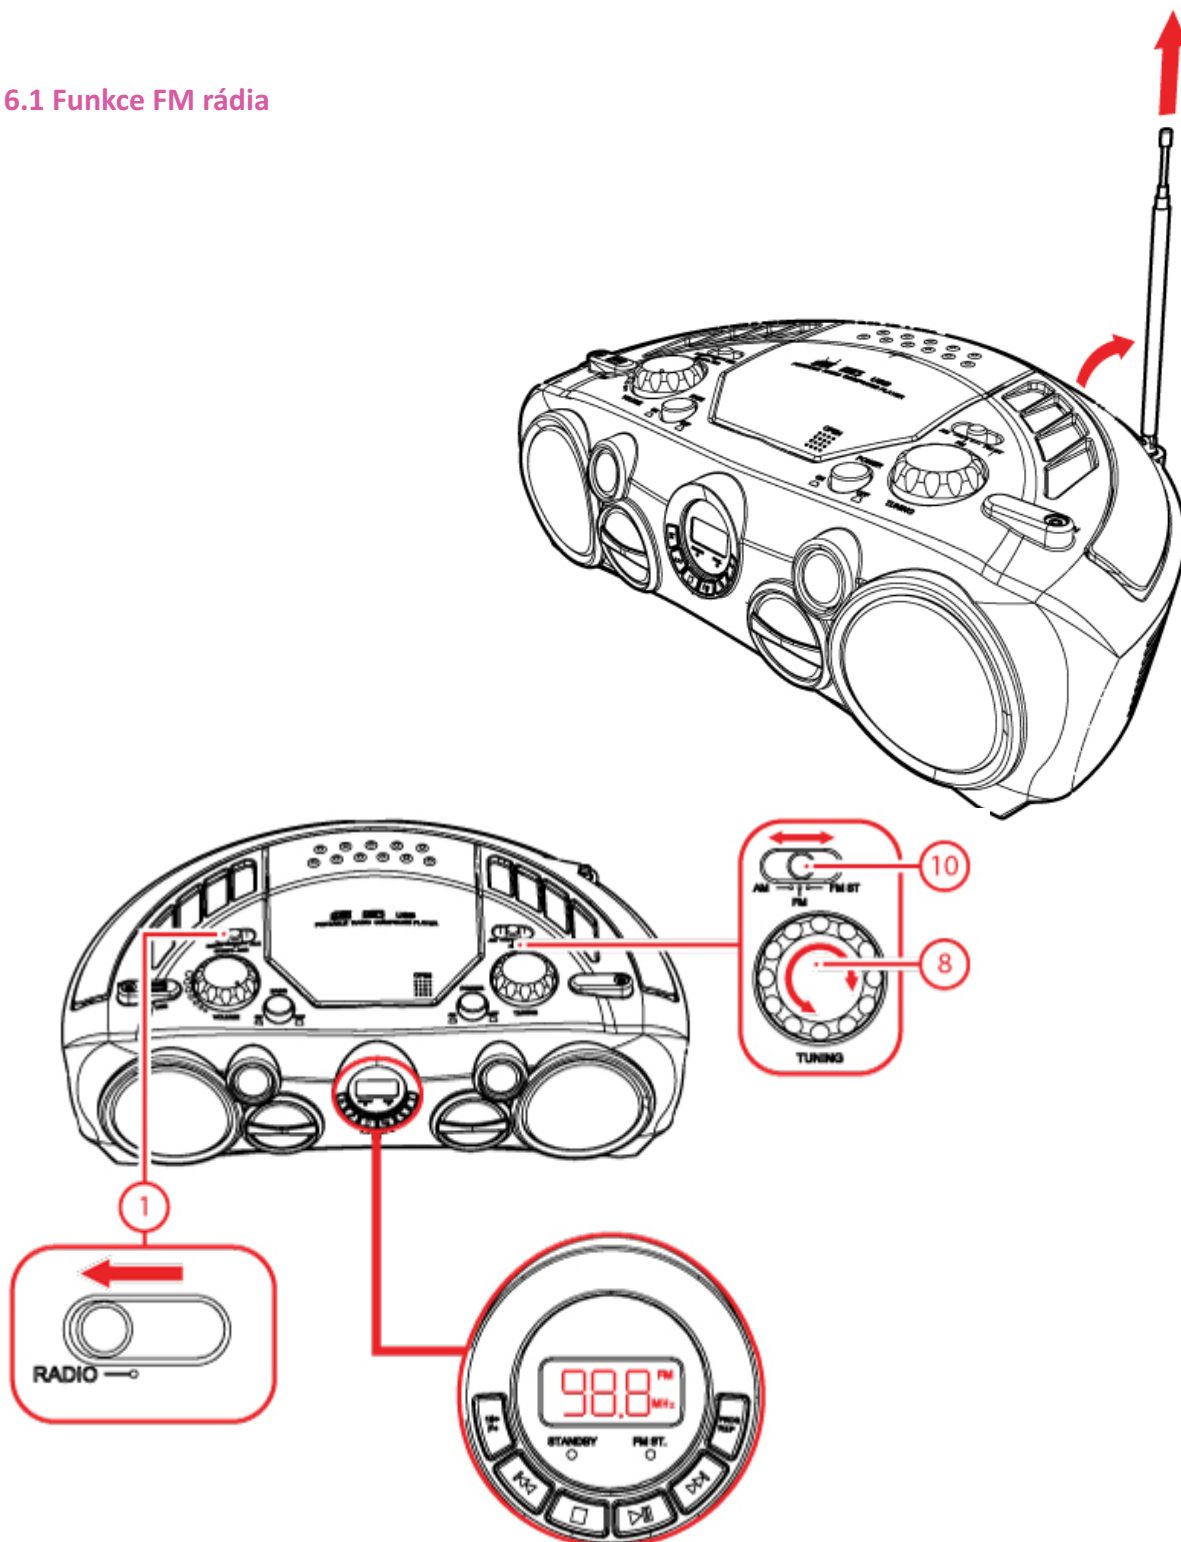

1. Odklopte anténu a vytáhněte její teleskopickou část dle potřeby - pro dosažení nejlepšího příjmu signálu.
2. Posuňte přepínač (1) do pozice RADIO.
3. Posuňte přepínač (10) do jedné z pozic AM/FM nebo FM stereo.
4. Pro naladění frekvence stanice otáčejte kolečkem ladění (8), dokud nenajdete potřebnou stanici.
Frekvence se zobrazí na displeji.

6.2 Funkce CD

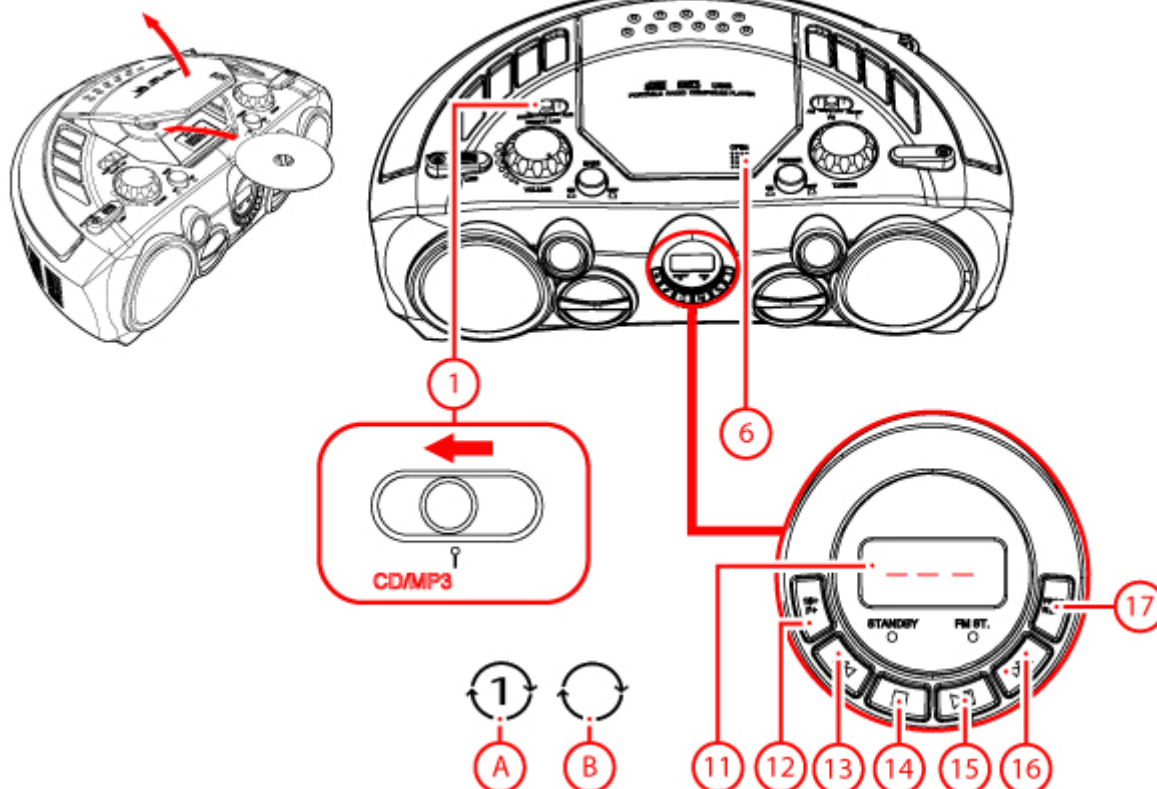

Příprava

- 1, Citlivě zatlačte na horní částí dvířek mechaniky CD (6), dvířka se otevřou.
- 2, Vložte CD potiskem směrem nahoru a zavřete dvířka mechaniky CD (6).

Přehrávání CD

1. Posuňte přepínač (1) do pozice CD/MP3.
2. Nyní stiskněte tlačítko (15), čímž se spustí přehrávání skladeb.

Funkce dostupné během přehrávání DVD

- Pro přechod na další skladbu, stiskněte tlačítko (16). Pro přechod na předchozí skladbu stiskněte tlačítko (13).
- Pro rychlý posun hudby vpřed stiskněte a přidržte tlačítko (16). Pro rychlý posun hudby vzad stiskněte a přidržte tlačítko (13). Takto můžete najít požadované místo ve skladbě.
- Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko (15). Pro obnovení přehrávání stiskněte tlačítko znovu.
- Pro vypnutí přehrávání stiskněte tlačítko (14).
- Pro přístup ke skladbám s číslem 10 a vyšším stiskněte a podržte tlačítko 10+/F+ (12)
- Stiskněte tlačítko 10+/F+ (12) pro výběr další složky na MP3 disku.


Funkce pro opakování jedné/všech skladeb na CD nebo MP3

- Pro opakování aktuální skladby stiskněte tlačítko (17), dokud se nezobrazí ikona (A).
- Pro opakování všech skladeb stiskněte tlačítko (17), dokud se nezobrazí ikona (B)
- Pro opakování všech MP3 skladeb ve složce stiskněte tlačítko (17), dokud se na displeji současně nezobrazí ikona (B) s ikonou složky.
- Stiskněte tlačítko (17) tolikrát, dokud nezmizí ikona opakování.

Používání programu

1. Při vypnutém přehrávání hudby stiskněte tlačítko (17) pro aktivaci režimu programování.
2. Pro výběr skladby použijte tlačítko (16) nebo (13). Stiskněte tlačítko (17) pro potvrzení výběru skladby.
3. Opakujte postup v bodě 2 tak dlouho, dokud nevyberete požadované skladby.
4. Pro přehrání výběru stiskněte tlačítko (15). Jakmile výběr skladeb dohraje, můžete ho opět spustit tlačítky (17) a (15).
5. Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko (14).
6. Pro smazání programu během přehrávání stiskněte tlačítko (14) dvakrát.

6.3 Funkce USB

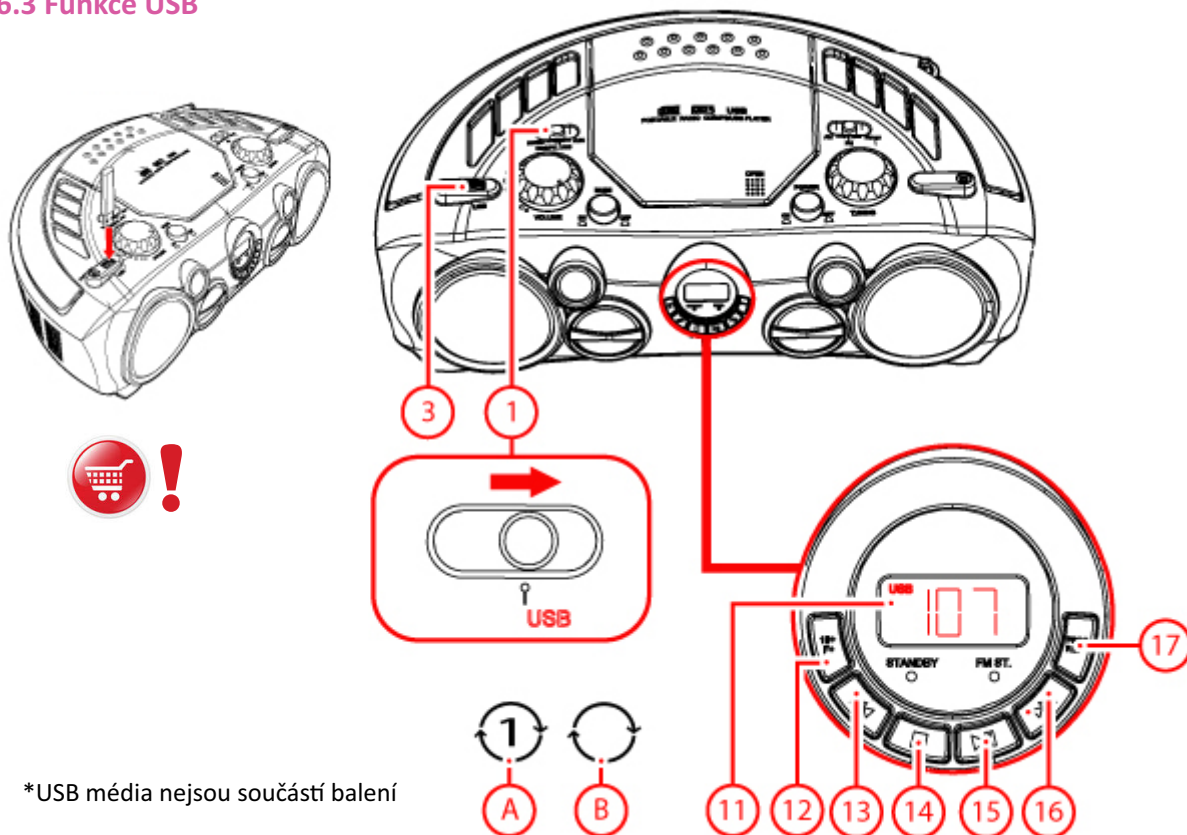

*USB média nejsou součástí balení

Příprava a přehrávání z USB

1. Vložte USB médium do USB portu (3), který naleznete na horní části přístroje.
2. Posuňte přepínač (1) do pozice USB.
3. Jámile provede přístroj načtení obsahu USB, zobrazí se počet skladeb na displeji (11).
4. Pro přehrávání skladeb stiskněte tlačítko (15).

Funkce dostupné během přehrávání z USB

- Pro přechod na další skladbu, stiskněte tlačítko (16). Pro přechod na předchozí skladbu stiskněte tlačítko (13).
- Pro rychlý posun hudby vpřed stiskněte a přidrže tlačítko (16). Pro rychlý posun hudby vzad stiskněte a přidrže tlačítko (13). Takto můžete najít požadované místo ve skladbě.
- Pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko (15). Pro obnovení přehrávání stiskněte tlačítko znovu.
- Pro vypnutí přehrávání stiskněte tlačítko (14).
- Pro přístup ke skladbám s číslem 10 a vyšším stiskněte a podržte tlačítko 10+/F+ (12)
- Stiskněte tlačítko 10+/F+ (12) pro výběr další složky na USB médiu.
- Jámile nechcete USB médium používat, jednoduše ho citlivě vytáhněte.


Funkce pro opakování jedné/všech skladeb na USB

- Pro opakování aktuální skladby stiskněte tlačítko (17), dokud se nezobrazí ikona (A).
- Pro opakování všech skladeb stiskněte tlačítko (17), dokud se nezobrazí ikona (B).
- Pro opakování všech MP3 skladeb ve složce stiskněte tlačítko (17), dokud se na displeji současně nezobrazí ikona (B) s ikonou složky.
- Stiskněte tlačítko (17) tolikrát, dokud nezmizí ikona opakování.

Používání programu

1. Stiskněte tlačítko 10+/F+ (12) pro výběr složky na USB médiu.
2. Při vypnutém přehrávání hudby stiskněte tlačítko (17) pro aktivaci režimu programování.
3. Pro výběr skladby použijte tlačítko (16) nebo (13). Stiskněte tlačítko (17) pro potvrzení výběru skladby.
4. Opakujte postup v bodě 2 tak dlouho, dokud nevyberete požadované skladby.
5. Pro přehrávání výběru stiskněte tlačítko (15). Jámile výběr skladeb dohraje, můžete ho opět spustit tlačítky (17) a (15).
6. Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko (14).
7. Pro smazání programu během přehrávání stiskněte tlačítko (14) dvakrát.

6.4 Vstup pro externí zařízení AUX

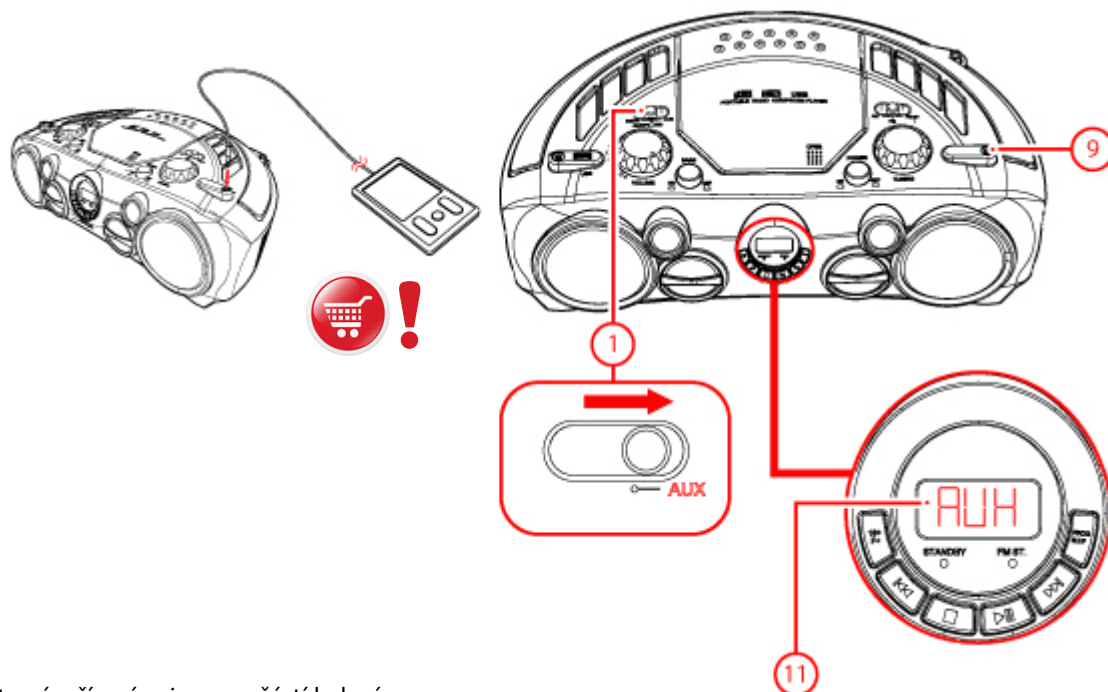

*externí zařízení nejsou součástí balení

Příprava a přehrávání z externích zařízení přes AUX

1. Posuňte přepínač (1) do pozice AUX.
2. Připojte externí zařízení pomocí kabelu do konektoru AUX (9), který naleznete na horní části přístroje.
3. Pro přehrání skladeb použijte ovládání externího přístroje.

6.4 Systém automatického vypnutí (APS)

Systém automatického vypnutí (APS) slouží k úspoře energie. V těchto situacích se zařízení automaticky vypne po 15 minutách:

- Přepínač (1) je v poloze CD/MP3 a v mechanice není vloženo CD nebo byly přehrány všechny skladby.
- Přepínač (1) je v poloze USB a v USB portu není vloženo žádné USB médium nebo byly přehrány všechny skladby.
- Přepínač (1) je v poloze AUX a do AUX konektoru není připojeno žádné externí zařízení.

7. Čištění a údržba



VAROVÁNÍ: Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou zařízení vypněte a odpojte přírodní šňůru z elektrické zásuvky. Pro čištění zařízení používejte vždy suchý a jemný ubrousek. Je-li zařízení znečištěno tak, že nejde pouze otřít ubrouskem použijte pro vyčištění navlhčený kapesník (nikoliv mokrý). Nikdy nepoužívejte chemikálie ani jiné abrazivní a agresivní chemické prostředky.



UPOZORNĚNÍ: Nesprávná údržba a čištění může být příčinou zatečení kapaliny do zařízení, která může zařízení poškodit. Veškerá poškození způsobená kapalinami jsou důvodem zániku záruky.

7.1 Jak se starat o disky CD/DVD

- Disk uchopte prsty za jeho obvod nebo střed. Vyvarujte se uchopení disku za jeho aktivní plochu.
- Netlačte na disky a nevystavujte je přímému slunci nebo zdrojům sálavého tepla či vysokým teplotám.
- Pokud potřebujete vyčistit disk, vždy použijte suchý a jemný hadřík určený pro čištění CD. Čištění provádějte citlivě, a to vždy ve směru od středu k jeho okraji. Nikdy nečistěte disk krouživými pohyby.
- Pro čištění nepoužívejte alkohol, chemické a agresivní nebo abrazivní látky, brusné pasty apod. Tyto prostředky mohou trvale disk poškodit.

8. Technická specifikace

NPRC90AT – Portable CD/MP3/RADIO

Napájení: AC 220-240V, ~ 50/60 Hz

Baterie: 8x UM-1/D (nejsou součástí balení)

FM rádio

Frekvenční rozsah FM: 87.5 - 108 Mhz

Frekvenční rozsah AM: 520 - 1620 kHz

Podporovaná média

Typy disků: CD-R(W), MP3 CD

Audio formáty: MP3

Vstupy pro média (max 16 GB)

USB 2.0 slot

Hudební výkon: 2x 5W

Rozměry: 385 x 160 x 244 mm

Hmotnost: 3000 g