

# PLENUE D2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ver. 1.1 CZ

---

---

## **DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ PRODUKTU COWON**

Naším cílem je být pyšnými na slogan DIGITAL PRIDE.

Tato Uživatelská příručka obsahuje informace, jak používat produkt a upozorňuje na důležité informace.

Pokud si přečtete tuto Příručku, můžete přístroj používat na maximum.

---

Specifikace produktu může být měněna bez předchozího upozornění.

Obrázky obsažené v této Příručce mohou být v aktuálním produktu jiné.

---

## INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

---

### Webové stránky

- + Internetové stránky produktu a výrobce jsou <http://www.COWON.com>.
- + Na těchto stránkách si můžete prohlédnout nejnovější informace o našich produktech a stáhnout nejnovější verze programového vybavení nebo aktualizovaných verzí firmwaru.
- + Začátečníci se mohou podívat na seznam nejčastěji kladených otázek (FAQ) nebo si prostudovat tuto Uživatelskou příručku.
- + Pro registraci produktu na našich stránkách použijte sériové číslo ze zadní strany přístroje. Poté budete registrovaným členem naší komunity.
- + Jakmile se stanete registrovaným členem, můžete využívat servisních služeb (pouze Korea) a ostatních služeb a informací. Taktéž můžete přijímat novinky o nových produktech a plánovaných událostech do Vašeho e-mailu.

---

### Obecné

- + COWON a PLENUE jsou registrované obchodní známky společnosti COWON SYSTEMS, Inc.
- + COWON SYSTEMS, Inc. vlastní autorská práva na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo celý), je striktně zakázána.
- + COWON SYSTEMS, Inc. dodržuje zákony a předpisy, které se týkají záznamů, disků, filmů a her. Dodržování zákonů a předpisů se taktéž vyžaduje od uživatelů.
- + Co nejdříve po zakoupení našeho produktu navštivte stránku (<http://www.COWON.com>) a zaregistrujte se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům.
- + Tato Uživatelská příručka je založena na specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a softwarových a hardwarových specifikacích, které se mohou kdykoli měnit bez upozornění.

---

### Informace o BBE

- + BBE Sound, Inc. vlastní licenci na název BBE a informace použité v tomto produktu v souladu s USP4638258, 5510752 a 5736897.
- + BBE a symbol BBE jsou registrovanými obchodními známkami společnosti BBE Sound, Inc.

---

## OBSAH

<b>Začínáme!</b>	<b>5</b>	<b>Používání produktu</b>	<b>15</b>
Výstrahy		Obrazovka Playback	
Obsah balení		Výběr hudby	
Ovládací prvky a funkce		Nastavení přehrávání	
Tlačítka		Detailní nastavení	
<hr/>		<hr/>	
<b>Základní použití</b>	<b>10</b>	<b>Další informace</b>	<b>21</b>
Připojení nabíječky a nabíjení		Specifikace produktu	
Připojení a odpojení PC			
Vkládání a vyjímání paměťové karty			
Připojení k vyváženému zvukovému portu			
Aktualizace firmwaru			
		<hr/>	
		<b>Řešení problémů</b>	<b>23</b>

## VÝSTRAHY

**Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného používání. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společností COWON SYSTEMS, INC.**

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.
- + Při řízení vozidla si neprohlížejte filmy, obrázky a texty, které jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení vozidla nepracujte s přístrojem.
- + Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani neopravuje sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.
- + Pro čištění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost zařízení. Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu jemný suchý hadřík.
- + Používejte a skladujte zařízení pouze za teplot, které jsou popsány níže. Tím zabráníte poškození produktu. Pracovní teplota: 0°C ~ 40°C
- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nezaměňujte konektory při připojování zařízení k počítači. Chybně zapojený kabel může zničit Vaše zařízení a/nebo počítač.
- + Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL - a VOL + na přibližně 6 sekund a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Nedotýkejte se přístroje vlhkými rukama. S nabíječkou a ostatními elektrickými součástmi pracujte výhradně se suchými rukama (v opačném případě se vystavujete riziku elektrického šoku).
- + Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85 dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!
- + Pro ochranu Vašich očí používejte přístroj jen v dostatečně osvětleném prostředí.
- + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.

## VÝSTRAHY

---

- + Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
- + Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li přístroj servisován. Servisní centrum může provést zálohu a obnovení dat za poplatek.
- + Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- + Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku COWON a taktéž používejte originální příslušenství COWON.
- + Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub nemusí garantovat správnou funkci.
- + Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, který je popsán v této příručce.
- + Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od USB Vašeho počítače nebo od síťové nabíječky.
- + Neumísťujte přístroj k magnetům a silným magnetickým polím.
- + Nevystavujte přístroj ostrým předmětům a zabezpečte, aby nebyly v dosahu domácích mazlíčků.


- + Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita v souvislosti s akumulátorem, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL- a VOL+ na přibližně 6 sekund a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. COWON SYSTEMS, Inc. nekompensuje jakýkoli cenový výkyv.
- + <Pro uživatele MAC OS>  
Před vyjmutím přístroj z USB musíte produkt odebrat použitím funkce "EJECT".

Výhradní distributor pro CZ a SK:  
NEOX Group spol. s r.o.

IČ: 25634224  
DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz  
www.neoxgroup.cz

## OBSAH BALENÍ

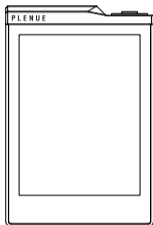

PLENU D2



USB kabel




Příručka rychlým spuštěním



Záruční list

\* Aktuální obsah balení se může lišit

## OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE

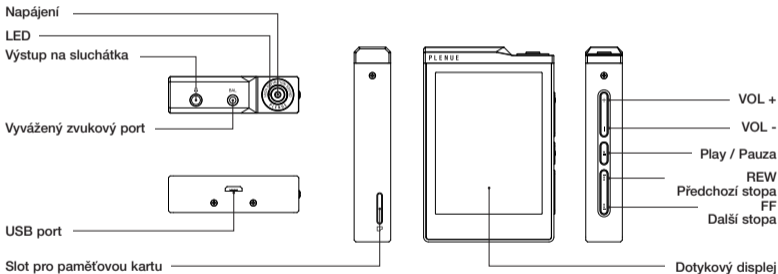





## TLAČÍTKA

01



### Zapnutí / Vypnutí <sup>1)</sup>

Stiskněte a držte tlačítko  pro zapnutí. Pokud je přístroj zapnutý, stiskněte a držte tlačítko  pro vypnutí.

### Zapnutí / Vypnutí displeje <sup>2)</sup>

Stiskněte tlačítko  pro zapnutí / vypnutí displeje.

02



### Zvýšení / Snížení hlasitosti <sup>3)</sup>

Hlasitost lze upravit ve 140 úrovních. Pro rychlé zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte a držte odpovídající tlačítko.

03



### Play / Pauza

Stiskněte tlačítko pro přehrání stopy. Pro pozastavení stiskněte toto tlačítko znovu.

04



### Předchozí / Další stopa

Stiskněte tlačítko pro přechod na další / předchozí stopu.

### REW / FF

Stiskněte a držte pro rychlé přetočení vzad nebo vpřed.


<sup>1)</sup> Režim spánku můžete nastavit v 'Settings ► System ► Sleep Mode'

<sup>2)</sup> Pokud je obrazovka vypnuta, nebude reagovat na dotyky a LED bude blikat bíle.

<sup>3)</sup> Pokud tlačítka nebo dotyková obrazovka v průběhu používání nereagují, stiskněte a držte tlačítka VOL + a VOL - na 6 sekund.

\* Kromě tlačítka napájení mohou být zamknuta všechna fyzická tlačítka. Zámek tlačítek můžete nastavit v 'Settings ► System ► Button lock'



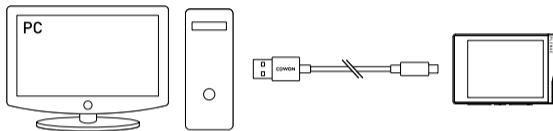

## PŘIPOJENÍ NABÍJEČKY A NABÍJENÍ



1. Propojte počítač a přístroj USB kabelem.
2. LED indikuje stav nabití akumulátoru (Červená - Nabíjení, Zelená - Nabíjení dokončeno).

- Přístroj můžete nabít také nabíječkou pro chytré telefony, které mají micro USB konektor a výstup 5V. Pokud je použita nabíječka s proudem alespoň 1A a vyšším, nabíjení bude dokončeno za cca 3.5 hodiny. Pokud produkt v průběhu nabíjení používáte, doba nabíjení se může lišit.
- Pokud přístroj nabíjíte počítačem, vždy jej připojte přímo do USB portu počítače. Pokud jej připojíte do USB rozbočovače, nabíjení nebo napájení produktu může být nestabilní nebo nedostatečné.
- Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití přístroje jej nejprve plně nabijte.
- Pro vlastní bezpečnost přístroj nabíjete jen v otevřeném prostoru. Bude-li přístroj umístěn v sáčku, batohu nebo jiném uzavřeném místě, pak jej před nabíjením nejprve vyjměte.

## PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ PC

1. Pro připojení přístroje k počítači použijte USB kabel.
2. Stiskněte a držte tlačítko  pro zapnutí přístroje.
3. Pokud je přístroj správně propojen s počítačem, bude zobrazena grafika na displeji přístroje.
4. Ujistěte se, že obsah přístroje vidíte ve svém počítači.
5. Do přístroje zkopírujte hudbu, filmy nebo ostatní soubory.
6. Po dokončení kopírování klepněte na ikonu  v systémové liště pro bezpečné odebrání přístroje z počítače.
7. Klepněte na zobrazenou zprávu.  

8. Ujistěte se, že přístroj může být bezpečně odebrán a odpojte jej od počítače.  


- Maximální počet souborů a složek, které mohou být rozpoznány přístrojem:

• Vnitřní paměť: 8.000 souborů + 4.000 složek  
Paměťová karta: 16.000 souborů + 8.000 složek

- Přístroj odpojte až poté, co jej bezpečně odeberete ze systému.

- Někdy může být zobrazeno následující dialogové okno, neoznačuje to však žádnou závadu - pokoušíte se odebrat zařízení, ke kterému ještě přistupuje nějaký program. Zkuste jej odebrat znovu.




- Pokud Váš operační systém nenabízí funkci bezpečného odebrání hardware, odpojte zařízení teprve poté, co budou přeneseny všechny soubory.

- Pro Linux a MAC OS je dostupný pouze jednoduchý přenos souborů.

- Pro správnou rychlost přenosu musí být vnitřní paměť přístroje a/ nebo jakákoli paměťová karta zformátována jako FAT32 s velikostí alokační jednotky 32KB. Formátování provádějte v operačním systému Windows 7 a vyšších.

## VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

---




1. Vložte paměťovou kartu tak, jak je zobrazeno na obrázku. Kartu stiskněte až na doraz, až ucítíte zacvaknutí.
2. Jakmile bude databáze aktualizována, budete moci zobrazit a používat také soubory uložené na paměťové kartě.
3. Pokud chcete vyjmout paměťovou kartu, pak vypněte přístroj, stiskněte kartu až nadoraz a vyjměte ji z přístroje.

\* Před vyjmutím paměťové karty z přístroje VŽDY vypněte nejprve přístroj a teprve poté vyjměte paměťovou kartu.


\* Paměťová karta s vysokou kapacitou musí být zformátována jako FAT32 s velikostí alokační jednotky 32KB. Formátování provádějte v operačním systému Windows 7 a vyšších.

## PŘIPOJENÍ K VYVÁŽENÉMU ZVUKOVÉMU PORTU

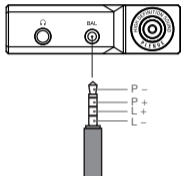

Popis zapojení pinů  
vyváženého zvukového  
portu

PLENUE P2 má vyvážený výstupní port, který obsahuje kladné a záporné zvukové signály.

1. Připojte sluchátka, která podporují vyvážený výstup do vyváženého zvukového portu (jackem 2.5 mm).
2. Nebo vyvážený zvukový port propojte s dalším zařízením, které podporuje vyvážený vstup. Po propojení bude zobrazena v horním pravém rohu ikona (  ).

\* Pokud připojíte zařízení, které nepodporuje vyvážený vstup, bude v horním pravém rohu zobrazena ikona (  ).

\* V jeden okamžik není dostupný vyvážený a nevyvážený výstup.

## AKTUALIZACE FIRMWARU

---

Firmware je software, který je obsažen přímo v zařízení.

Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit chyby a přidat další vlastnosti.

---

### Jak aktualizovat firmware

1. Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT na stránce (<http://www.COWON.com>).
2. Připojte přístroj do počítače pomocí USB kabelu.
3. Rozbalte soubory s firmwarem a zkopírujte je do hlavní složky (root) vnitřní paměti.
4. Bezpečně odeberte hardware a odpojte přístroj od USB portu.
5. Při zapnutí přístroje bude aktualizace firmwaru provedena automaticky.
6. Po dokončení aktualizace zapněte přístroj a přejděte do 'Settings ► System ► Information', kde můžete ověřit aktuální verzi nainstalovaného firmwaru.

- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a nemusí se na něj vztahovat záruka.
- Před aktualizací firmwaru si zazálohujte všechna důležitá data. Paměť může být v průběhu aktualizace zformátována. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.


## OBRAZOVKA PLAYBACK



- ① Přehraje / Pozastaví stopu.
- ② Stiskněte pro přechod na předchozí stopu. Stiskněte a držte pro převinutí zpět.
- ③ Stiskněte pro přechod na další stopu. Stiskněte a držte pro převinutí vpřed.
- ④ Táhněte na panelu pro přechod na přesnou pozici.
- ⑤ Výběr hudební obrazovky.
- ⑥ Upraví nastavení přehrávání.
- ⑦ Pokud je zobrazena tato ikona, klepněte na obrázku alba pro prohlédnutí textů v obrazovce alba.

## VÝBĚR HUDBY

Pro zobrazení odpovídajícího seznamu zvolte složku, interpreta nebo album.

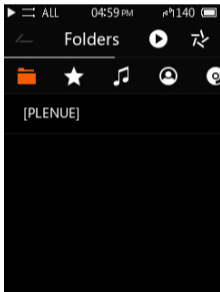

Zobrazí stopy podle složky.



Zobrazí seznam stop přidanych do oblíbených.



Zobrazí všechny stopy uložené v přístroji.



Zobrazí seznam stop podle interpreta.



Zobrazí seznam stop podle alba.



Zobrazí seznam stop podle žánru.



Zobrazí seznam stop podle roku.



Zobrazí seznam stop podle nově přidanych souborů.



Zobrazí playlisty.


\* V obrazovce seznamu stop stiskněte a držte



pro přechod na výchozí obrazovku seznamu stop.



## NASTAVENÍ PŘEHRÁVÁNÍ

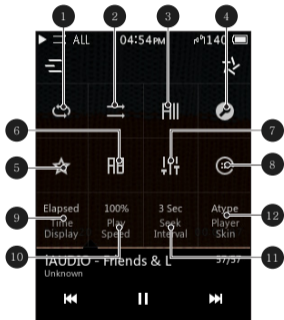

- ① Zapne opakování.
- ② Zapne míchání.
- ③ Volí přehrávání stopy, všech stop nebo složky.
- ④ Přejde do detailních nastavení.
- ⑤ Přidá současnou stopu do oblíbených.
- ⑥ Opakuje přehrávání vybrané sekce stopy.
- ⑦ Zvolí předvolbu pro JetEffect 5.
- ⑧ Spustí zobrazení v mřížce.
- ⑨ Zobrazí uplynulý nebo zbývající čas.
- ⑩ Nastaví rychlost přehrávání.
- ⑪ Nastaví rychlost REW / FF.
- ⑫ Zvolí skin pro obrazovku přehrávání.

- PLENUE D2 umožňuje přehrávání bez mezer v průběhu přehrávání. Toto přehrávání je použito ve všech situacích bez nutnosti dodatečného nastavení.

## DETAILNÍ NASTAVENÍ

### Nastavení JetEffect 5




1. V detailním nastavení zvolte JetEffect 5.

2. Zvolte User 1 / User 2 / User 3 / User 4 a nastavte vlastní předvolbu.

3. EQ: Změňte charakteristiku tónu nastavením úrovně pro každou frekvenci.

4. BBE+: Zvolte a nastavte zvukový efekt BBE.

5. SE: Zvolte a nastavte Reverb a režim Reverb.

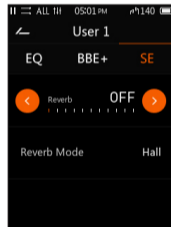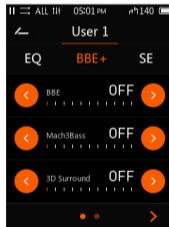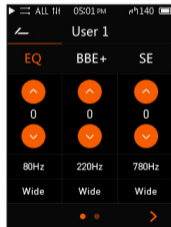

\* Stiskněte tlačítka  pro nastavení hodnot EQ pro všech 5 pásem.

## DETAILNÍ NASTAVENÍ

### Nastavení JetEffect 5

Můžete vybírat ze 44 různých předvoleb ekvalizérů.	Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long	
Můžete nastavit 4 vlastní předvolby.	User 1 / User 2 / User 3 / User 4	
JetEffect 5 je velmi sofistikovaná a výkonná zvuková technologie. Přináší posluchačům pocit, že jsou "vtáhnuti" do děje a že jsou na živém koncertě.	BBE	Vynikající pro poslech přes sluchátka.
	Mach3Bass	Nabízí hlubší, pevnější a o mnoho lepší podání basových složek v hudbě.
	3D Surround	Umožňuje efekt 3D Surround zvuku.
	MP Enhance	Obnovuje a rozšiřuje harmonické složky ztracené v průběhu komprimace.
	Reverb (9 modes)	Maximalizuje přirozený a živý zvuk.

\* Neúměrné nastavení JetEffect 7 může způsobit, že se zvuk bude zdát poškozený nebo bude šumět. Efekt nastavujte citlivě.

\* Celková rychlost odezvy přístroje při používání JetEffect 5 a přehrávání stop ve vysokém rozlišení (např. 24 bitů, 192kHz) může být mírně ovlivněna.

\* Pro detailní informace o BBE se podívejte na stránky [www.COWON.com](http://www.COWON.com).

---

## DETAILNÍ NASTAVENÍ

---

### Display

**Language:** Můžete zvolit jazyk přístroje.

**Font:** Změní písmo přístroje.

**Time Display:** Zobrazí uplynulý nebo zbývající čas.

**Auto display off:** Pokud neexistuje žádná aktivita po nastaveném čase, obrazovka bude automaticky vypnuta.

**Brightness:** Upraví jas obrazovky v 10 úrovních.

**Show song change:** Pokud dojde ke změně stopy při vypnutí displeje, pak se displej automaticky zapne a na 5 sekund zobrazí informace o nové stopě.

---

### Timer

**Time:** Nastaví čas.

**Date:** Nastaví datum.

#### Timer

**Auto off:** Pokud neexistuje žádná aktivita po nastaveném čase, přístroj bude automaticky vypnut nebo přepnut do režimu spánku.

**Sleep timer:** Přístroj bude vypnut nebo přepnut do režimu po nastaveném čase.

---

### Music

**Skip interval:** Nastaví interval přeskočení v různých jednotkách (rozšířená funkce 'předchozí / další stopa').

**Seek interval:** Nastaví rychlost procházení funkce FF / REW.

**Resume:** Zapněte / Vypněte toto nastavení pro zapamatování poslední přehrávané stopy před vypnutím přístroje.

**Playback Speed:** Nastaví rychlost přehrávání v rozsahu (50%~150%).

**DAC filter:** Nastaví zvuk změnou typu filtru DAC.

---

### System

**Hearing Protection:** Nastaví aktivaci ochrany sluchu.

**Button lock:** Nastaví omezení funkčnosti fyzických tlačítek při vypnutí obrazovce.

**Sleep mode:** Nastaví režim spánku.

**Audio L/R:** Upraví stereo vyvážení zvuku.

**LED:** Zapne / Vypne LED indikaci při zhasnutí dotykové obrazovky.

**Database update:** Aktualizuje vnitřní databázi přístroje.

**Load defaults:** Zresetuje všechna nastavení do výchozích hodnot.

**Information:** Zobrazí informaci o firmwaru, dostupné a použité paměti.

## SPECIFIKACE PRODUKTU

<b>Model</b>	PLENUE D2		
<b>Kapacita</b>	Vnitřní paměť: 64GB <sup>1)</sup> / Externí paměť: paměťová karta formátu microSD SDXC		
<b>Displej</b>	2.8" dotykový LCD (240x320)		
<b>Rozměry Hmotnost</b>	53.1 mm (Š) × 79.2 mm (V) × 14.9 mm (T) 97g		
<b>Tlačítka</b>	NAPÁJENÍ, PLAY/PAUZA, VOL +, VOL -, FF, REW		
<b>Zvuk</b>	<b>Formáty</b>	DSD (DFF, DSF, ISO) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG	
	<b>Zvukové kodeky</b>	DSD: ~5.64 MHz (DSD64, DSD128) FLAC, WAV, AIFF, ALAC: 24 bitů/192 kHz 32 bitový WAV s podporou značek MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320 Kbps WMA: ~320 Kbps, ~48kHz APE: Kompresce Fast, Normal a High (~16 bitů/48 kHz) OGG: ~Q10, ~44.1 kHz	
	<b>Texty</b>	LRC, LDB	
	<b>Rychlost přehrávání</b>	50~150% s podporou korekce pitchu <sup>2)</sup>	
	<b>JetEffect 5</b>	48 předvoleb (44 předvoleb + 4 vlastní předvolby)	
		<b>EQ</b>	5 pásmový ekvalizér
<b>BBE+</b>		BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
	<b>Special Effect</b>	Reverb (9 režimů)	

<sup>1)</sup> Část paměti je vyhrazena pro systém a aktuální místo se může lišit.

<sup>2)</sup> Formáty jako DSD nejsou podporovány a plynulost přehrávání se může lišit.

## SPECIFIKACE PRODUKTU

Charakteristika zvuku	DAC	CS43131 × 2 (Dual DAC)
	SNR	125 dB nevyvážený / 130 dB vyvážený
	THD+N	0.0004% nevyvážený / 0.0005% vyvážený (24 bitů, 48 kHz)
	Stereo Crosstalk	-120 dB nevyvážený / -143 dB vyvážený
	Výstup	2.0 Vrms nevyvážený / 4.0 Vrms vyvážený
	Výstupní impedance	1.0Ω nevyvážený / 1.5Ω vyvážený
	Hlasitost	140 úrovní
Akumulátor a napájení	Akumulátor	Vnitřní Li-Pol akumulátor
	Čas přehrávání	Až 45 hodin (MP3, 128 Kbps) / 30 hodin (24 bitů, 96 kHz, FLAC) <sup>3)</sup>
	Čas nabíjení	Průměrně 3.5 hodiny (při použití síťové nabíječky 5V/1A a větší)
Výstupní port	Sluchátkový výstup (3.5 mm) / Vyvážený zvukový port (2.5 mm)	
Přehrávač	Zobrazení v mřížce, oblíbené	
Systémové požadavky	CPU	Pentium III 500MHz a vyšší
	OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME: podporovány všechny funkce MAC OS 10.x / Linux v2.4 a vyšší: podporován pouze přenos souborů
	USB port	2.0 High Speed

<sup>3)</sup> Čas přehrávání je založen na vnitřních testech výrobce. Aktuální doba výdrže se může lišit.

---

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

---

### + Ani tato Příručka mi nepomohla

Webové stránky COWON (<http://www.COWON.com>) nabízejí podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ (nejčastěji kladených otázek). Naleznete zde také další informace či aktualizované verze firmwaru. S dalšími individuálními dotazy se můžete také obrátit na prodejce.

### + Přístroj nelze zapnout

Akumulátor může být úplně vybitý - před používáním jej nejprve dobijte. Doba do úplného nabití se může lišit podle toho, jak je akumulátor vybitý. Pokud přístroj nelze nabít nebo ani po nabití nejde zapnout, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL - a VOL + na přibližně 6 sekund.

### + Není slyšet žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

### + Byl nastaven nesprávný jazyk a nyní nemůže být přístroj ovládán

Pokud jste nastavili nesprávný jazyk systému, připojte zařízení do Vašeho počítače, smažte složku 'SYSTEM', odpojte jej od počítače a zapněte jej. Na úvodní obrazovce pak budete moci vybrat jazyk a nastavit další výchozí hodnoty.

\* Pokud jste nastavili vlastní profily ekvalizéru, nezapomeňte si je nejprve zazálohovat.

### + Uložené soubory se nezobrazují v seznamu

Každý z režimů zobrazuje pouze přehratelné soubory pro daný režim. Systémová složka nebude zobrazena nikdy.

### + Počítač nemůže přístroj po připojení rozeznat

Pokud se přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytují výpadky ve spojení, změňte USB port nebo se pokuste použít jiný USB kabel.

### + Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je specifikováno

Zobrazené celkové a dostupné místo může být odlišné od údajů, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita může být od celkové zredukována, protože část paměti je vyhrazena pro práci přístroje.

### + Přístroj nefunguje správně při zaplněné paměti

Abyste mohl přístroj fungovat správně, musí být alespoň 100MB vnitřní paměti vždy volné - v opačném případě se může stát, že funkčnost nebude 100%.

### + Po formátování přístroj v počítači jej již nelze v počítači přechíst, objem paměti se snížil nebo je přenosová rychlost nízká

Vestavěná paměť přístroje je již zformátována a nevyžaduje dodatečné formátování. Pokud je přesto nutné paměť zformátovat, musí být vnitřní paměť přístroje a/nebo jakákoli paměťová karta zformátována jako FAT32 s velikostí alokační jednotky 32KB. Formátování provádějte v operačním systému Windows 7 a vyšších. Přístroj nepodporuje formátování v MAC OS.



PLENUE

[www.COWON.com](http://www.COWON.com)