

# plenu Z<sup>2</sup>

DIGITAL PRIDE.  
**COWON**

## “Floating Design”

The straight line and dynamic curves of Z2 are slim, yet provide an easy grip to its users.

With an exterior body consisting of only one piece, unnecessary parts removed, the unibody construction boldly expresses extreme simplicity.











Users can expand the capacity with a MicroSD card and enjoy high quality video up to 1080p Full HD on the AMOLED display. The USB cover of Z2 protects the USB ports and also holds Z2 on a right angle for watching videos.

The simple yet emotional curves and hidden functions are the unique features of COWON Z2.

Designed by COWON



Uživatelská příručka ver. 1.0 CZ.02

CE1177    Tested to Comply  
with FCC Standards  N136  
Q051702  R010WWBT0120    紙   podumtree

Specifikace produktu může být měněna bez předchozího upozornění.  
Díky různým verzím systému Android nemusí být některé aplikace nainstalovány nebo spuštěny správně.

## + Informace o autorských právech

### **Děkujeme za zakoupení produktu COWON.**

Děláme vše pro to, abychom byli pyšní na označení DIGITAL PRIDE.

Tato uživatelská příručka obsahuje informace o tom, jak používat Váš nový produkt.

Pokud si před jeho používáním tuto příručku přečtete, budete moci využívat všech funkcí, které Váš produkt nabízí.

### **Webové stránky**

+ Adresa, na které naleznete více o produktu, je <http://www.COWON.com>

+ Z této stránky si můžete stáhnout poslední verzi firmwaru nebo nejnovější informace o produktech.

+ Pro začátečníky nabízíme i sekci nejčastěji kladených dotazů (FAQ).

+ Pro registraci produktu použijte sériové číslo, které naleznete na zadní straně výrobku. Poté můžete využívat všech výhod registrovaných zákazníků.

+ Jakmile se jednou zaregistrujete, můžete využívat i online podpory. Můžete také získávat informace o nových produktech a událostech do Vaší e-mailové schránky.

## + Informace o autorských právech

### Obecné

- + COWON je registrovaná obchodní známka společnosti COWON SYSTEMS, INC.
- + COWON SYSTEMS, INC. vlastní autorská práva na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo celého) je striktně zakázána.
- + COWON SYSTEMS, INC. dodržuje zákony a předpisy, které se týkají záznamů, disků, filmů a her. Dodržování zákonů a předpisů se taktéž vyžaduje od uživatelů.
- + Co nejdříve po zakoupení našeho produktu navštivte stránku [www.COWON.com](http://www.COWON.com) a zaregistrujte se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům.
- + Tato Uživatelská příručka je založena na specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a softwarových a hardwarových specifikacích, které se mohou kdykoli měnit bez upozornění.

### Informace o BBE

- + BBE Sound, Inc. vlastní licenci na název BBE a informace použité v tomto produktu v souladu s USP4638258, 5510752 a 5736897.
- + BBE a symbol BBE jsou registrovanými obchodními známkami společnosti BBE Sound, Inc.

DIGITAL PRIDE.

**COWON**

Všechna práva vyhrazena společností COWON SYSTEMS,

## + Obsah

Začínáme! _____	7
Výstrahy	
Obsah balení	
Ovládací prvky a funkce	
Nabíjení / Tlačítka	
Připojení a odpojení PC	
Aktualizace firmwaru	
Formátování, instalace a další	
Základní použití _____	15
Hlavní obrazovka	
Přidání / Smazání ikon z hlavní obrazovky	
Používání widgetů	
Odebírání widgetů	
Základní menu	
Připojování HDMI kabelu	
Režim obnovení	
Další informace _____	20
Specifikace produktu	
Řešení problémů _____	21

Začínáme!

## + Výstrahy

Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného používání. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společností COWON SYSTEMS, INC.

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.
- + Při řízení vozidla si neprohližejte filmy, obrázky a texty, které jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení vozidla nepracujte s přístrojem.
- + Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani neupravujte sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.
- + Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85 dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!
- + Pro ochranu Vašich očí používejte přístroj jen v dostatečně osvětleném prostředí.
- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Pro svou vlastní bezpečnost používejte USB kabely a USB nabíječky schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.
- + Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub nemusí garantovat správnou funkci.
- + Při zapojování USB kabelu nebo nabíječky vždy dodržujte správný postup a připojujte konektory nenásilně a do odpovídajících konektorů. Chybné nebo násilné propojení může mít za následek poškození přístroje nebo počítače. Konektory neohýbejte a nezatěžujte je těžkými věcmi.
- + Dbejte na to, aby na obrazovku přístroje nebyl vyvíjen tlak a takéž zabraňte pádům přístroje. V opačném případě vystavujete přístroj možnému poškození nebo ztrátě dat.
- + Neházejte s přístrojem nebo jej nepouštějte na zem - tyto akce mohou mít za následek nefunkčnost přístroje nebo zrušení záruky.
- + Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, resetujte přístroj a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita v souvislosti z akumulátorem, resetujte přístroj a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.


Začínáme!

## + Výstrahy

- + Nedotýkejte se přístroje vlhkýma rukama.
- + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.
- + Neumisťujte přístroj k magnetům a do míst se silným magnetickým polem.
- + Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od USB, nabíječky nebo počítače.
- + Používejte a skladujte zařízení pouze za teplot, které jsou popsány níže. Tím zabráníte poškození produktu.  
Pracovní teplota: 0°C ~ 40°C  
Skladovací teplota: -10°C ~ 50°C
- + Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- + Pro čištění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost zařízení. Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu jemný suchý hadřík.
- + Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
- + Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li přístroj servisován. Servisní centrum neprovádí zálohu a obnovení dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
- + Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. COWON SYSTEMS, Inc. nekompensuje jakýkoli cenový výkyv.
- + Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do styku s ostrými předměty a zvířaty.
- + Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, který je popsán v této příručce (FAT32/FAT16/NTFS).



Začínáme!  
+ Obsah balení

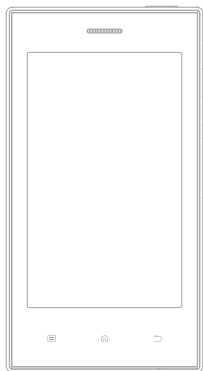


COWON Z2



Sluchátka




Uživatelská  
příručka

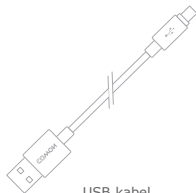

USB kabel




HDMI kabel  
(Volitelný)

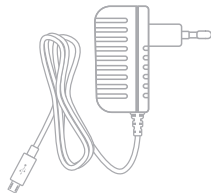

Síťová  
nabíječka


\* Aktuální obsah balení se může lišit

Začínáme!  
+ Ovládací prvky a funkce

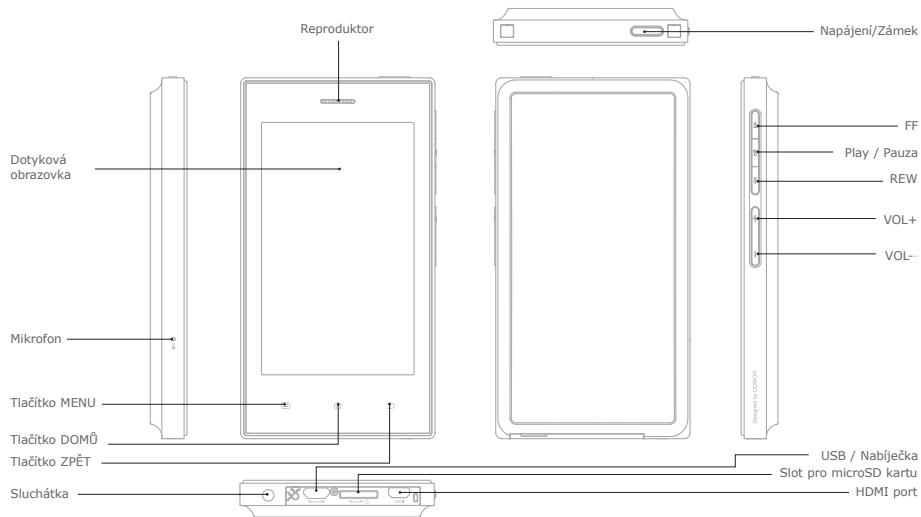

Začínáme!

## + Nabíjení

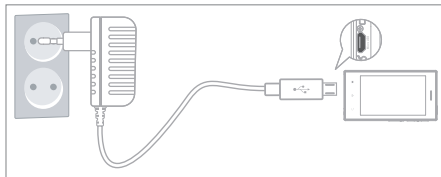

- Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití přístroje jej nejprve plně nabijte.

- Při připojení do síťové nabíječky může být Z2 automaticky aktivován. Pokud se toto stane, pak pro zapnutí stiskněte a držte tlačítko Napájení/Zámek na více než 5 sekund.
- Pokud je Z2 připojen do USB rozbočovače nebo do jiného USB zařízení, může být k napájení přístroje použit jeho vlastní akumulátor. Proto pro nabíjení používejte jen originální síťovou nabíječku.

## + Tlačítka


1. Zamknutí/Vypnutí: Stiskněte a držte tlačítko Napájení/Zámek.
  2. Zamknutí/Odmeknutí: Stiskněte tlačítko Napájení/Zámek při zapnutém zařízení.
    - V režimu zámku je zamknutá dotyková obrazovka.
    - Uzamknutí obrazovky může zabránit nechtěným stisknutím a operacím.
  3. Stiskněte tlačítko Napájení/Zámek po uzamknutí obrazovky do 2 sekund a tím přístroj přejde do režimu spánku.
    - V menu Hudba, Rádio: Vypnutý displej
    - V ostatních menu: Režim spánku
- \* Obecně se doporučuje pro zařízení s operačním systémem Android používat režim spánku, což vede k rychlejšímu startu a menší spotřebě

### Chytrý reset

Stiskněte a držte tlačítko Napájení/Zámek na alespoň 5 sekund. Tím dojde k resetování zařízení při jakékoli chybě nebo abnormalitě.

Začínáme!

## + Připojení a odpojení PC

1. Propojte Z2 a PC pomocí USB kabelu.
2. Klepněte na 'Zapnout úložiště USB' pro aktivaci režimu přenosného disku.
3. Zkopírujte hudbu, filmy nebo ostatní soubory do Z2.
4. Až budete hotovi, klepněte na ikonu  v systémové liště.
5. Klepněte na zobrazenou zprávu.



6. Klepněte na 'Vypnout úložiště USB' pro odpojení Z2 z Vašeho počítače.

- Před odpojením zařízení vždy klepněte na 'Vypnout úložiště USB'.
- Ujistěte se, že na vnitřní paměti je vždy dostatek místa pro správnou práci operačního systému.

## + Aktualizace firmwaru

Firmware je software, který je obsažen přímo v zařízení. Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit chyby a přidat další vlastnosti.

Aktualizací může být zvýšen výkon nebo stabilita přístroje. V beta verzi se mohou nacházet i drobné chyby.

- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a nemusí se na něj vztahovat záruka.
- Před aktualizací firmwaru si zazálohujte všechna důležitá data. Paměť může být v průběhu aktualizace zformátována. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.

Začínáme!

## + Aktualizace firmwaru

### Jak aktualizovat firmware

1. Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT na stránce (<http://www.COWON.com>).
  2. Pro připojení COWON Z2 k PC použijte USB kabel.
  3. Rozbalte soubory s firmwarem a zkopírujte je do hlavní složky přístroje.
  4. Po zkopírování souborů do Z2, klepněte na 'Vypnout úložiště USB' pro odpojení zařízení. Připojte Z2 k síťovému adaptéru a přejděte do Nastavení ► Info o přístroji Z2 ► Aktualizace systému. Najděte soubory s firmwarem pro pokračování.
  5. Správnost instalace firmwaru můžete ověřit v Nastavení ► Info o přístroji Z2 ► Verze firmwaru.
- \* Aktualizaci firmwaru můžete také provést pomocí microSD karty. Rozbalte soubory s firmwarem a zkopírujte je do hlavní složky karty a vložte kartu do přístroje.

## + Formátování, instalace a další

### Formátování vnitřní paměti

Vnitřní paměť můžete zformátovat v Nastavení ► Úložiště ► Odpojit vnitřní paměť ► Zformátovat vnitřní paměť

Čas od času doporučujeme zformátovat vnitřní paměť. To zajistí dobrou výkonnost přístroje. Před formátováním se ujistěte, že jste si záložovali všechna data; formátováním budou tato data smazána.

### Prohledávání médií

Po zkopírování multimediálních souborů do Z2 a odpojení od USB bude spuštěno prohledávání médií. V průběhu prohledávání může být zařízení zpomalené v reakcích a to v závislosti na typu a velikosti souborů a může trvat i několik minut.


### Jak instalovat aplikace

Připojte COWON Z2 do počítače a zkopírujte soubor s příponou APK do složky APK v přístroji. Po odpojení USB kabelu budete vyzváni, zda chcete nainstalovat aplikaci; pokud ano, klepněte na tlačítko 'Nainstalovat'.


Začínáme!

## + Formátování, instalace a další


01

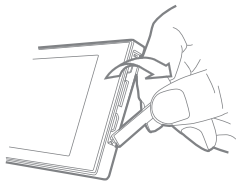

02

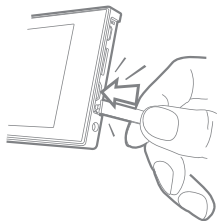

03

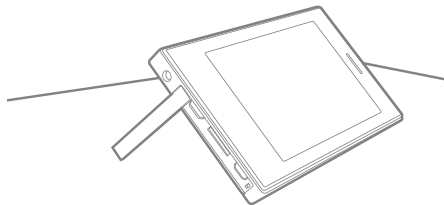

Základní použití


## + Hlavní obrazovka




Zapněte přístroj a posuňte posuvník doprava; bude zobrazena hlavní obrazovka.





Posunujte plochu hlavní obrazovky pro zobrazení více ploch; posuňte posuvník vlevo nebo na něj klepněte pro zobrazení seznamu aplikací.

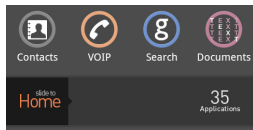

## + Přidání / Smazání ikon z hlavní obrazovky

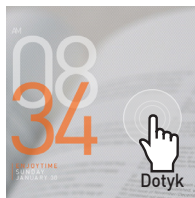

Na hlavní obrazovku můžete přidat aplikace i widgety a to pomocí menu, které se zobrazí, když podržíte prst na prázdné ploše hlavní obrazovky. Taktéž ikony v APPS mohou být přidány; dlouze podržte prst na ikoně pro přidání.

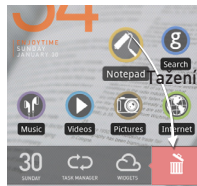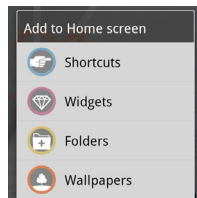


Pokud chcete přidané ikony smazat z domovské obrazovky, dlouze na nich podržte prst a přesuňte je do koše.


\* Smazání ikony nesmaže aplikaci v seznamu aplikací.

## Základní použití + Používání widgetů

Widgety Vám umožní umístit na plochu ikony používaných aplikací.

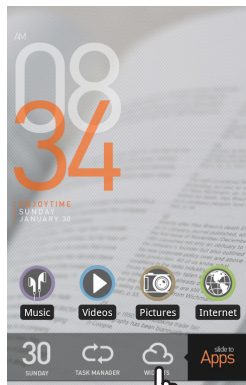

Dotyk

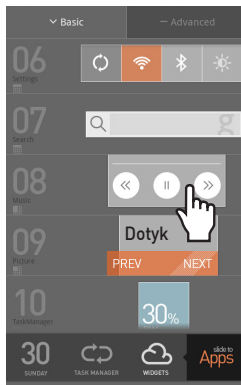

Klepněte na menu s widgety na domovské obrazovce a zvolte aplikaci, kterou chcete přidat na současnou obrazovku.



## Základní použití + Odebírání widgetů



Stiskněte a držte ikonu widgetu a přetáhněte ji do Koše.

## + Základní menu


	Hudba	Přehrává mnoho hudebních formátů.
	Videa	Přehrává mnoho videoformátů včetně Full HD 1080P.
	Obrázky	Zobrazí obrázky a může je třídit do alb.
	Internet	Spustí internetový prohlížeč pro procházení webem.
	Kalkulačka	Spustí kalkulačku.
	Rádio	Spustí rádio.
	Záznam zvuku	Spustí záznam na vnitřní mikrofon.
	Komiks	Prohlíží komiksy a malby na internetu.
	Dokument	Umožní čtení dokumentů.
	Malování	Umožní kreslení jednoduchých maleb.
	Nastavení	Umožní změnu uživatelských nastavení.
	JetVD	Umožní sledování videí na YouTube.

## + Připojování HDMI kabelu

\* HDMI kabel je nabízen jako samostatná položka a není součástí balení.

COWON Z2 podporuje výstup HDMI ve vysokém rozlišení.

1. Připojte jeden konec HDMI kabelu z výstupu na Z2 a druhý konec do vstupu televizoru.
2. Nastavte vstup televizoru na HDMI.
3. Přejděte do Nastavení ► Zobrazení ► Nastavení výstupu a klepněte na Výstup HDMI.
4. Ověřte, zda je reprodukován obraz i se zvukem.

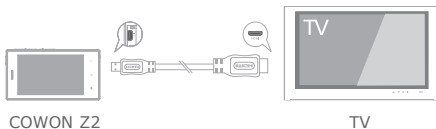

## + Režim obnovení



Pokud Z2 indikuje některé ze symptomů níže, použijte Režim obnovení pro zpravození zařízení.

- Pokud selže aktualizace systému
- Pokud je potřeba přeinstalovat firmware pro vyřešení chyb.

\* Režim obnovení může být použit pro obnovu firmwaru přístroje. Pokud se v průběhu práce s přístrojem vyskytne chyba, stiskněte a držte tlačítko Napájení/Zámek na dobu alespoň na 5 sekund. Tím dojde k resetu.

### Jak použít režim obnovení

1. Držte tlačítko Play/Pauza a zapnete přístroj.
2. Držte tlačítko Play/Pauza až do zobrazení grafiky vpravo.
3. Poté stiskněte tlačítko DOMŮ a zkontrolujte, zda se zobrazilo menu se 4 položkami. Použijte tlačítka VOL+ a VOL- pro výběr položky menu.

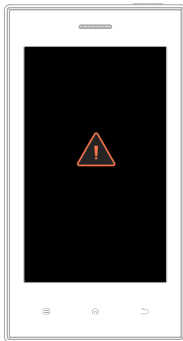

1	reboot system now	Ukončí Režim obnovení a restartuje přístroj.
2	apply sdcard:update.zip	Spustí aktualizaci z paměťové karty a ze souboru update.zip
3	apply nand:update.zip	Spustí aktualizaci z vnitřní paměti a ze souboru update.zip
4	re-install current version	Při použití aktualizace OTA dojde k zálohování firmwaru do vnitřní paměti po úspěšné aktualizaci. Tato volba umožní opětovnou instalaci současného firmwaru.

\* Pokud neexistuje žádný soubor pro volby 2, 3 a 4, bude zobrazeno chybové hlášení a instalace nebude spuštěna.

4. Po dokončení aktualizace bude zařízení automaticky restartováno. Poté můžete začít používat přístroj s novým firmwarem.

## + Specifikace produktu

CPU	1GHz ARM CORTEX-A8 CPU + 800MHz 1080p Full HD VPU + 320MHz Mali 3D GPU			
RAM	512MB			
Displej	AMOLED 3.7 Inch (800x480), Kapacitní dotyková obrazovka			
Kapacita	8GB / 16GB / 32GB (Vnitřní paměť, souborový systém NTFS) *			
Rozměry/Váha	62.8mm (Š) × 116.5mm (V) × 11.8mm (T)/116 gramů			
Tlačítka	DOMŮ, MENU, ZPĚT, Napájení/Zámek, Play/Pauza, FF, REW, VOL+, VOL-			
Barva	Černá / Bílá			
Napájení	Akumulátor	Vnitřní Li-Pol akumulátor		
	Čas přehrávání	Hudba: až 22 hodin / Video: až 8.5 hodin **		
	Nabíjení	Síťový adaptér: cca 3 hodiny		
OS	Android			
Ostatní	Vestavěný reproduktor, mikrofon, slot na microSD kartu, G-Seznor			
Zvuk	Frekvenční rozsah	20Hz~20.000Hz		
	Maximální výstup	Setero, 2x29mW (6Ω sluchátka)		
	Odstup signál/šum	95dB		
	Formát souborů	MP3/2/1, WMA, OGG, WAV, ASF, FLAC, APE, M4A		
	Zvukové kodeky	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA, OGG Vorbis, PCM, FLAC, Monkey's Audio ***		
	Texty	LDB		
	Rychlost přehráv.	50% - 200%		
	JetEffect 5	48 předvoleb (44 předvoleb + 4 vlastní předvolby)		
		EQ	5 pásmový ekvalizér	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
Speciální efekty		Stereo Enhance, Reverb		

Video	Formát souborů	AVI, WMV, ASF, MP4, MKV, MPG, DAT, TS, TP, TRP, 3GP	
	Obrazové kodeky	DivX, Xvid, H.264, WMV 9/8/7, MPEG1 ***	
	Rozlišení obrazu	Až 1920x1080 ***	
	Zvukové kodeky	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA, OGG Vorbis, PCM, FLAC ***	
	Barevné titulky	SMI, SMLL, SRT, SUB (textová forma)	
	Více zvuků	Přehrává více zvukových stop	
	Rychlost přehráv.	50% - 200%	
AV Out	HDMI		
	Composite	Formát: PAL / NTSC	Zvuk: Stereo / S/PDIF
Obrazky	JPG, PNG, GIF, BMP		
Dokumenty	TXT (žádný limit pro velikost souboru)		
Rádio	Frekvenční rozsah 87.5~108 MHz (KR, US, EU), 76~90 MHz (JP)		
Nahrávání	Mikrofon / Rádio		
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR, A2DP / AVRCP / OPP ****		
WiFi	Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n *****		
Systémové požadavky	CPU	Pentium III 500Mhz a vyšší	
	OS	Windows7/Vista/XP/2000: Podporovány všechny funkce	
	USB port	USB 2.0 High Speed	

- \* Kapacita paměti se může lišit v závislosti na obsazenosti a využití funkcí firmwaru. Pro microSD karty je podporován souborový systém FAT32.
- \*\* Čas přehrávání je založen na vnitřních testech výrobce. Aktuální doba výdrže se může lišit.
- \*\*\* Maximální rozlišení mohou záviset na kodecích a na volbách při kódování souboru.
- \*\*\*\* Rádio nepodporuje Bluetooth. Necertifikované Bluetooth headsety, přijímače a podobně nemusí být s přístrojem kompatibilní.
- \*\*\*\*\* Tato funkce může být použita na místech, kde je k dispozici připojení k Wi-Fi sítím.

## + Řešení problémů

### + Ani tato příručka mi nepomohla

Webové stránky COWON ([www.COWON.com](http://www.COWON.com)) nabízejí podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ (nejčastěji kladených otázek). Naleznete zde také další informace či aktualizované verze firmwaru. S dalšími individuálními dotazy se můžete také obrátit na prodejce.

### + Přístroj nelze zapnout

Akumulátor může být úplně vybitý - před používáním jej nejprve dobijte. Doba do úplného nabití se může lišit podle toho, jak je akumulátor vybitý. Pokud přístroj nelze nabít nebo ani po nabití nejde zapnout, stiskněte a držte tlačítko Napájení/Zámek na alespoň 5 sekund. Tím dojde k resetu zařízení.

### + Dotyková obrazovka/tlačítka nepracují správně

Zkontrolujte, zda není dotyková obrazovka a/nebo tlačítka zamknuty.

### + Neslyším žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být

přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

### + Uložené soubory se nezobrazují v seznamu

Ujistěte se, že formát souboru je přístrojem podporován. Nepodporované soubory se v odpovídajících režimech nebudou zobrazovat. V ojedinělých případech mohlo dojít k přeskočení podporovaného formátu při prohledávání médií. Využte proto prohledávání ručně v Nastavení ► Ochrana osobních údajů ► Aktualizace databáze médií a poté Spustit prohledávání médií.

### + Video nelze přehrát

Videa, která nelze přehrát, musíte převést pomocí programu COWON MediaCenter - jetAudio.

### + Rádio nefunguje

Sluchátka slouží jako anténa a před použitím rádia je připojte a plně rozviňte. Příjem může být také zhoršen na místech s horším signálem nebo v signálovém stínu.

## + Řešení problémů

### + V nahrávkách je příliš mnoho šumu

Zařízení používá miniaturní vnitřní mikrofon, takže je proto větší šance pro zachycení šumu. Otvor pro mikrofon by neměl být v průběhu nahrávání zakryt.

### + Počítač nemůže přehrávat po připojení rozeznat

Pokud nemůžete zapnout zařízení nebo zařízení není po připojení k počítači detekováno, odpojte zařízení od počítače a proveďte resetování držením tlačítka Napájení/Zámek na dobu alespoň 5 sekund. Pokud se přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytují výpadky ve spojení, změňte USB port nebo se pokuste použít jiný USB kabel. Také přístroj nepřipojujte do USB rozbočovače. Pokud počítač zařízení nedetekuje proto, že jsou vybité akumulátory, buď jej před připojením dobijte nebo připojte síťovou nabíječku.

### + Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je specifikováno

Zobrazené celkové a dostupné místo může být odlišné od údajů, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita může být od celkové zredukována, protože část paměti je vyhrazena pro práci přístroje.

### + Přístroj nefunguje správně při zaplněné paměti

Aby mohl přístroj fungovat správně, musí být vnitřní paměť stále volná, minimální volné místo musí být alespoň 5MB - v opačném případě se může stát, že funkčnost nebude 100%.

## + Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno odpovídající ustanovením pro třídu B digitálních zařízení, uvedených v Části 15 Pravidel FCC.

Tato ustanovení byla vytvořena proto, aby byla zajištěna odpovídající ochrana proti škodlivému vzájemnému ovlivňování domácích elektrospotřebičů. Toto zařízení vytváří, používá a vyzářuje elektromagnetické rádiové vlny a pokud není instalováno v souladu s instrukcemi v návodu, může rušit a ovlivňovat rádiový a televizní příjem.

Není zde ale dána žádná záruka, že k těmto jevům nemůže v určitých případech dojít i při správné instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje nepřijatelné rušení rádiového či televizního příjmu, které je přímo ovlivněno zapnutím či vypnutím tohoto zařízení, uživatel by měl zkusit toto rušení odstranit s použitím následujících doporučení:

- zkuste jinou orientaci přijímací antény nebo ji přesuňte dál od tohoto zařízení
- zvětšete vzdálenost mezi tímto zařízením a přijímačem
- připojte toto zařízení do jiné zásuvky, než je zapojen přijímač
- poradte se s Vaším prodejcem nebo se zkušeným technikem

## Upozornění

Změny nebo modifikace zařízení, které nejsou odsouhlaseny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit právo uživatele toto zařízení používat.

## Informace o shodě FCC

Toto zařízení odpovídá Části 15 Pravidel FCC. Funkčnost je předmětem následujících dvou podmínek:


- (1) Toto zařízení by nemělo způsobovat žádné interference.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakoukoli přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobovat neočekávané chování.

## DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

### Prohlášení FCC o působení RF záření:


Toto zařízení je v souladu s limity RF záření stanovené pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi vysílačem a Vaším tělem. Tento vysílač nesmí být společně umístěn nebo pracující ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

## + Výměna akumulátoru

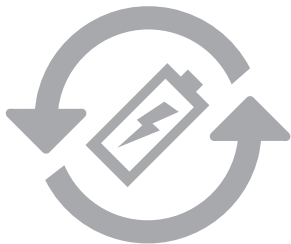

Akumulátor má omezený počet dobíjecích cyklů a jakmile bude dosaženo tohoto počtu, bude možná třeba jej vyměnit. Výměnu akumulátorů zajišťují pouze oficiální servisní centra COWON.

## + Likvidace

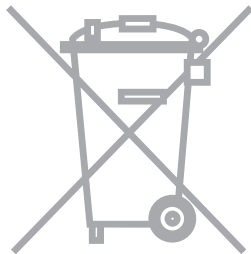

Nevyhazujte proto přístroj do běžného odpadu, ale odevzdejte jej ve sběrně. V některých oblastech může být výslovně zakázáno odložení do běžného komunálního odpadu.



DIGITAL PRIDE.

**©WON**

Dovozce:

NEOX Group spol. s r.o.

IČ: 25634224

DÍČ: CZ25634224

[info@neoxgroup.cz](mailto:info@neoxgroup.cz)

[www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)