


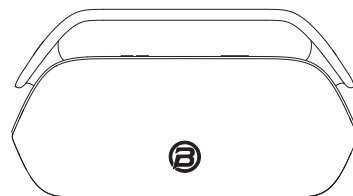


BOOST MAX

přenosný reproduktor s Bluetooth
model BS12302

stručný návod k použití



DOBÍJENÍ REPRODUKTORU

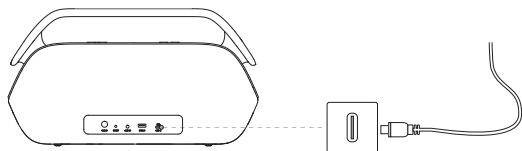

kontrolka dobíjení



☀ blikající červená | ● svítící červená




Kabel nepřipojujte, pokud nejsou zásuvka nebo konektor zcela suché. Reproduktor ponechte na suchém místě a nechte konektor přirozeně vyschnout prouděním vzduchu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ



zap. - ☹ 2 s
vyp. - ☹ 2 s

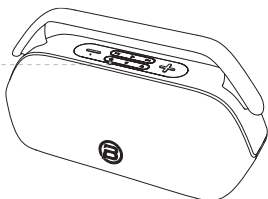


zapnuto: všechny kontrolky svítí

vypnuto: všechny kontrolky zhasnou

Stiskem a držením vypínače po dobu 2 sekund přístroj zapnete.

Dalším stiskem a držením vypínače po dobu 2 sekund přístroj vypnete.

PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

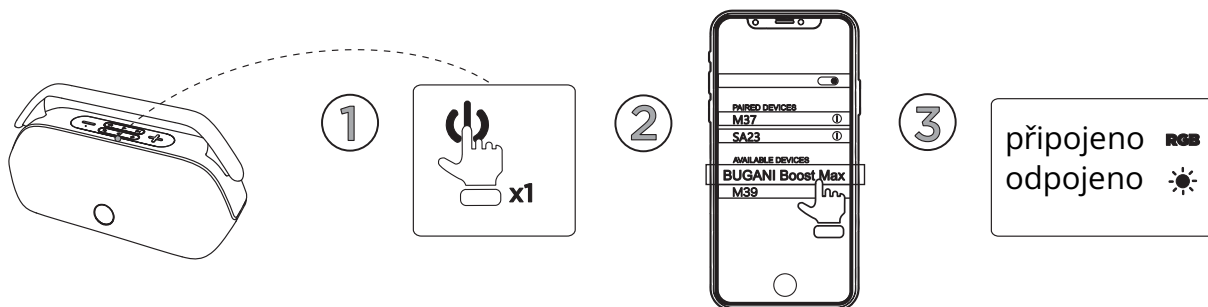


RGB Zadejte barvu a zopakujte světelný efekt loga.



Bílé pulzující světlo.

Když je reproduktor vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko vypínače po dobu dvou sekund, dokud nezačne bílé světlo pomalu pulzovat. Tak vstoupíte do režimu navázání spojení prostřednictvím Bluetooth.

OPRAVDOVÝ BEZDRÁTOVÝ STEREO REŽIM TWS (TRUE WIRELESS STEREO)

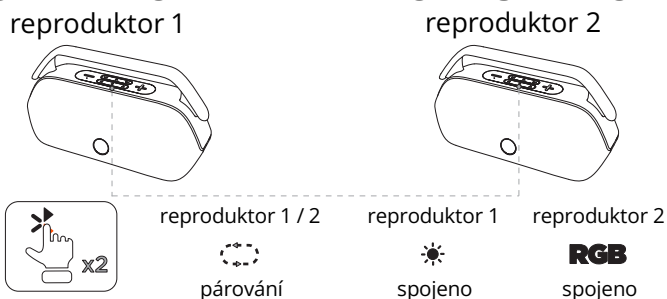

navazování TWS spojení



bílá kontrolka cyklicky bliká

spojení TWS navázáno





bílá kontrolka pomalu bliká
(1. reproduktor)


RGB

zadejte barvu a zopakujte světelný efekt
loga (2. reproduktor)

reproduktor 1

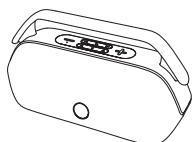


PŘEHRAVÁNÍ Z VNĚJŠÍHO ZDROJE (AUX IN)

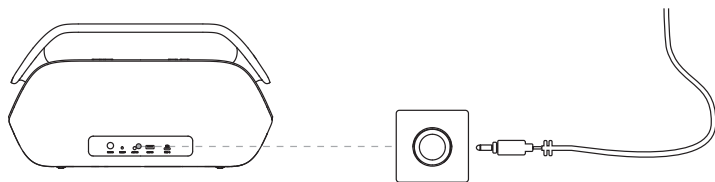

Audiokabelem připojte konektorem typu jack externí zařízení do zdířky AUX IN.


PŘEHRAVÁNÍ ZVUKU ZE ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ PŘES USB

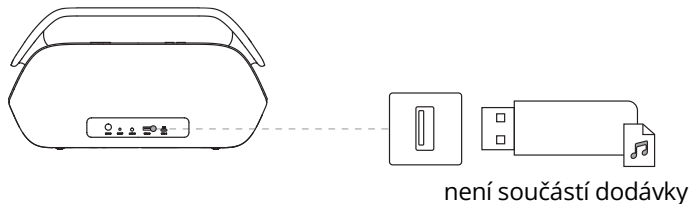

Záznamové zařízení obsahující přehrávatelné zvukové soubory připojte do USB zásuvky reproduktoru.


- Reproduktor se automaticky přepne do režimu přehrávání z USB zdroje.
- Přehrávání zvuku začne automaticky.

VSTUP Z MIKROFONU

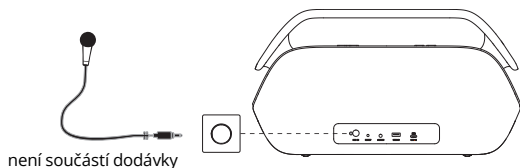


Připojte mikrofon (není součástí dodávky).

OBNOVENÍ VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ (RESET)

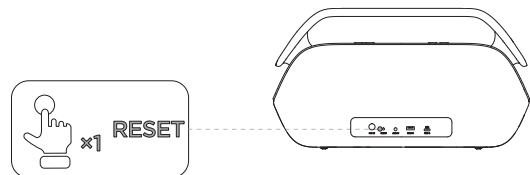

Stiskněte 1x tlačítko RESET.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY

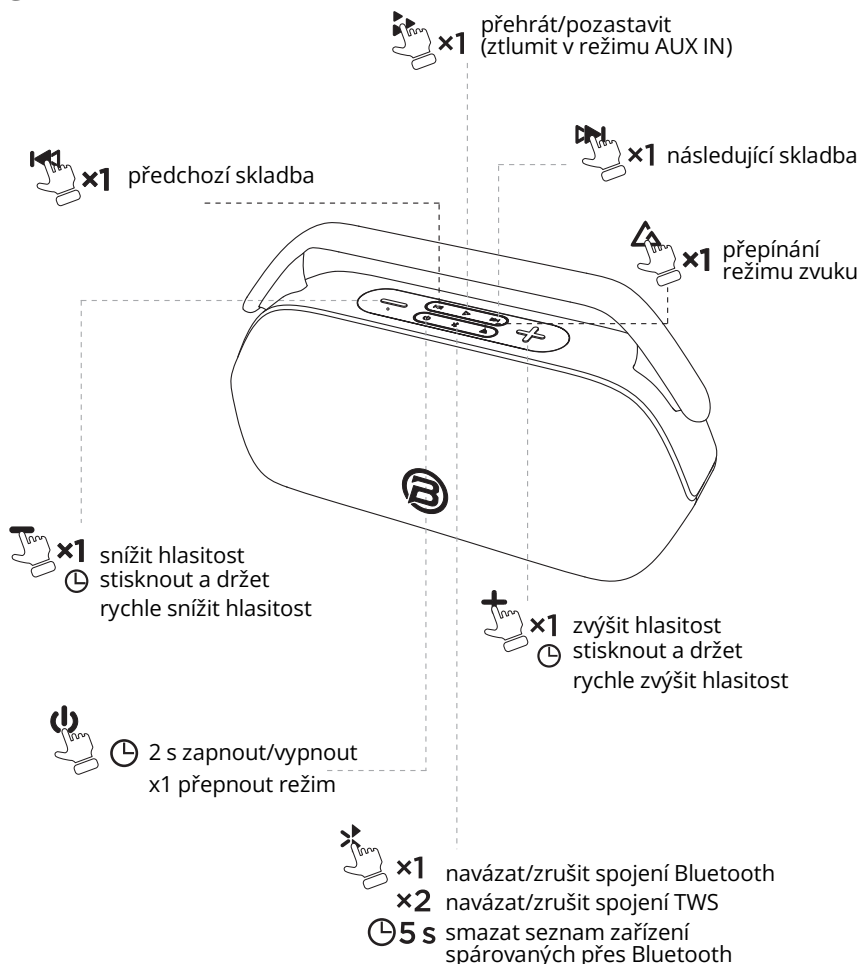

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravy firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopnosti užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz