



BUGANi Brief


skutečný jazzový reproduktor

stručný návod k použití




BUGANi X *automobili* Lamborghini

DOBÍJENÍ REPRODUKTORU

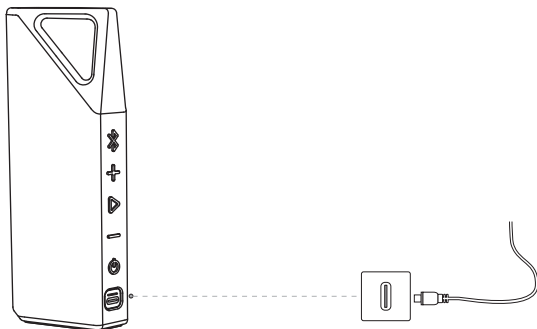

kontrolka dobíjení




— červená svítí = nabíjí se

— červená zhasnutá = plně nabito



Kabel nepřipojujte, pokud nejsou zásuvka nebo konektor zcela suché. Reproduktor ponechte na suchém místě a nechte konektor přirozeně vyschnout prouděním vzduchu.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

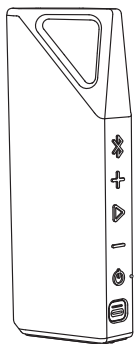

zap. - 2 s —
vyp. - 2 s —


zapnuto: bílá kontrolka svítí 1 sekundu

vypnuto: bílá kontrolka nesvítí

Stiskem a držením vypínače po dobu 2 sekund přístroj zapnete.

Dalším stiskem a držením vypínače po dobu 2 sekund přístroj vypnete.

PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

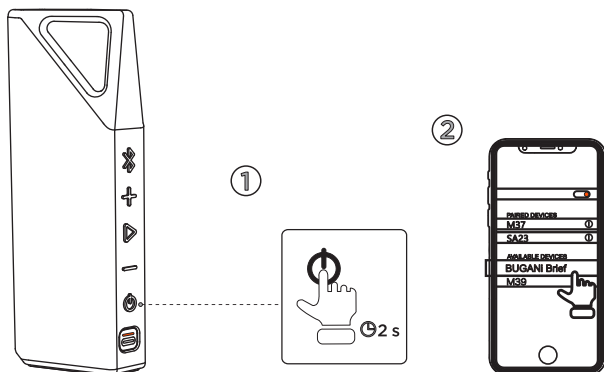


bílá kontrolka bliká (párování Bluetooth)



bílá kontrolka svítí (navázáno spojení přes Bluetooth)

Když je reproduktor vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko vypínače po dobu dvou sekund, dokud nezačne bílé světlo pomalu pulzovat. Tak vstoupíte do režimu navázání spojení prostřednictvím Bluetooth.

BLUETOOTH VYSÍLÁNÍ

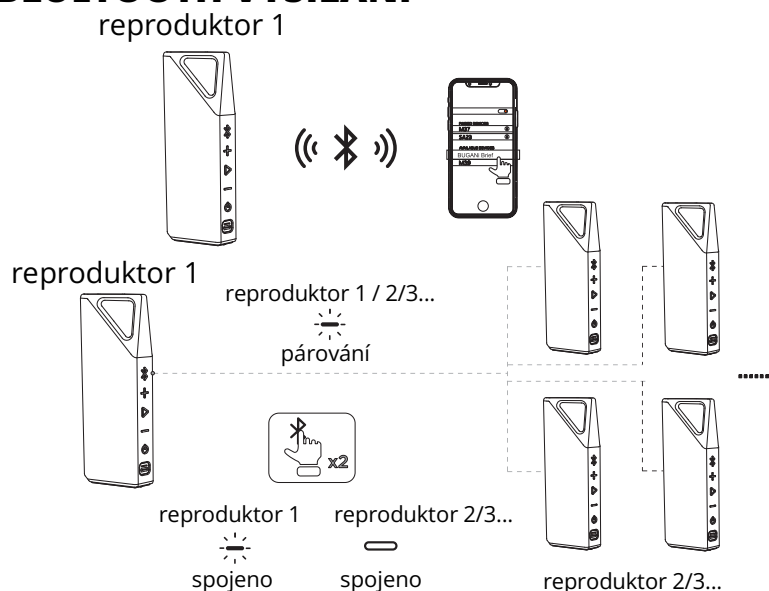

režim Bluetooth vysílání


 zelená kontrolka bliká

navázáno spojení pro Bluetooth vysílání

 zelená kontrolka bliká
(1. reproduktor)

 zelená kontrolka svítí
(2./3. ... reproduktor)

OBNOVENÍ VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ (RESET)

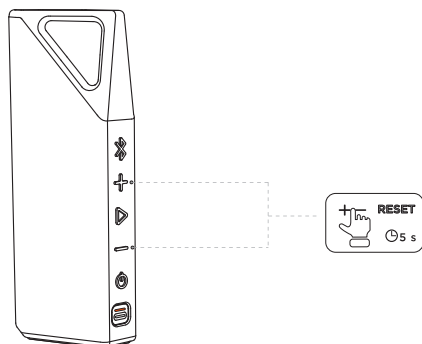


Máte-li reproduktor zapnutý, provedete obnovení výchozího nastavení (reset) současným stiskem tlačítek „+“ a „-“.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY

 **x1** zvýšit hlasitost
 **2 s** následující skladba

 **x1** snížit hlasitost
 **2 s** předchozí skladba

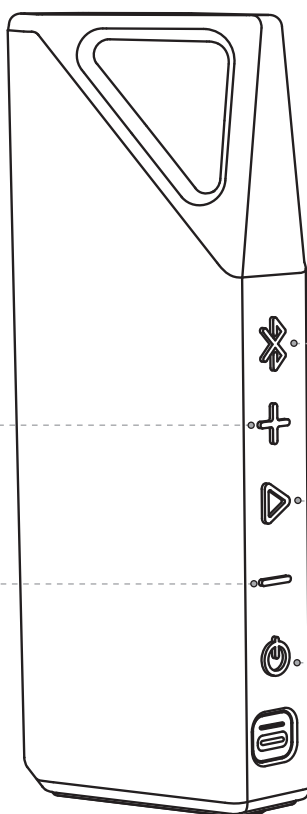

 **x1** navázat/zrušit spojení přes Bluetooth
x2 navázat/zrušit spojení pro vysílání přes Bluetooth
 **5 s** smazat seznam zařízení spárovaných přes Bluetooth

 **x1** přehrát/pozastavit/přijmout hovor/ukončit hovor

x2 zapnout/vypnout zvukového asistenta přes telefon/odmítnout hovor

 **2 s** zapnout/vypnout

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravy firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopnosti užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz