


Mellow

vyhříváná sedací podložka
stručný návod k použití

duux®

1. Představení přístroje

Tato vyhříváná sedací podložka využívá tři grafenové vyhřívací prvky. Dva v sedací části, jednu v zádové opěrce. Grafen je skvělý vodič tepla a nejlépe funguje při přímém styku s povrchem těla nebo vyhříváním předmětem. Grafen tedy není určen k ohřívání vzduchu v místnosti. Pohodlně se proto na podložku posadte a opřete se o ni, abyste dosáhli co nejpříjemnějšího účinku.

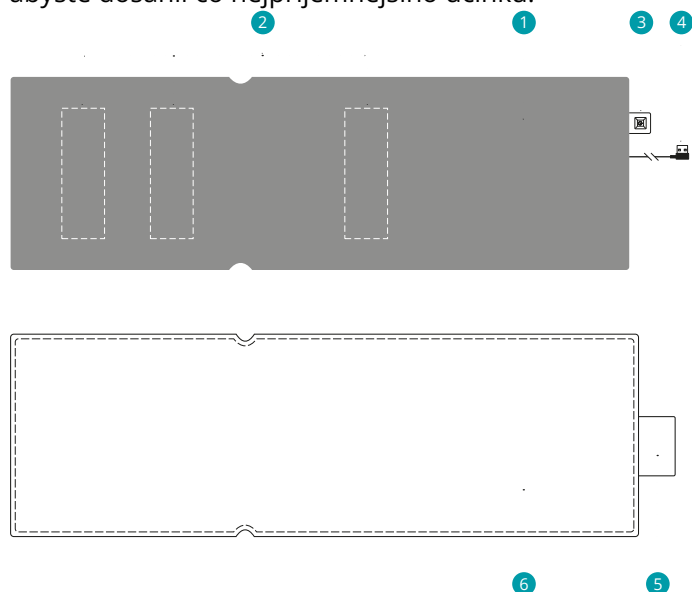

Součásti

1. vnitřní kryt
2. grafenový vyhřívací prvek
3. ovladač
4. konektor USB-A
5. prostor pro powerbanku
6. vnější kryt
7. dobíjecí powerbanka
8. 30cm nabíjecí kabel powerbanky

2. Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím této sedací podložky si pozorně přečtěte návod, zejména pak bezpečnostní pokyny. Návod si ponechte, abyste jej mohli využít později. Pokud budete chtít přístroj předat jiné osobě, je nezbytné předat jej také s návodem k obsluze.

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PONECHTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Není vhodné pro děti mladší 3 let	Nepropíchnovat	Nepoužívat složené nebo pomačkané	Nesušit v sušičce	Nečistit chemicky	Nežehlit	Nebělit	Prát v ruce při nejvýše 40 °C (vnější obal)	Neprat (vnitřní obal)	Přístroj třídy III


- Přístroj nevystavujte teplu, ostrým hranám a otevřenému ohni.
- Nevystavujte výrobek ani powerbanku vysokým teplotám.
- Tento přístroj je voděodolný s třídou IPX6, což znamená, že je voodoodpudivý. Tento výrobek není určen k sušení v sušičce ani v příliš těsných prostorech, kde by mohl být vystaven vlhkosti, ať již venku či uvnitř.
- Udržujte podložku pokud možno suchou. Vyhněte se přímému styku s tekutinami nebo nadměrnou vlhkostí.
- Nevkládejte do přístroje kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu!
- Abyste předešli vzniku elektrostatického výboje, nepoužívejte přístroj v nadměrně suchém prostředí.
- Přístroj nepoužívejte, je-li mokrý.
- Nedávejte přístroj na místa, která jsou hořlavá, hrozí na nich výbuch nebo jsou vlhká, ani taková, kde by mohlo dojít ke styku s chemikáliemi.
- Tento výrobek by neměl být používán osobami necitlivými na teplo či jinak zranitelnými, které nedokáží reagovat na přehřátí.
- Nedoporučujeme výrobek používat v přímém styku s pokožkou, kde hrozí podráždění při dlouhodobějším kontaktu při vysoké teplotě.

- Tento přístroj není určen pro lékařské použití v nemocnicích.
- Po praní vnějšího obalu jej nechte vyschnout do roviny. Nepoužívejte k tomuto účelu žádné přístroje vytvářející teplo.
- Aby se zajistila bezpečnost uživatelů, obsahuje powerbanka teplotní senzor. Když teplota powerbanky překročí 60 °C, přestane powerbanka pracovat. Jakmile k tomu dojde, můžete vyčkat, než powerbanka zchladne. Poté lze znovu stisknout a přidršet ovladač polštáře a přístroj znovu zapnout.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s fyzickými, smyslovými a mentálními poruchami nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly předem dohlížející osobou poučeny, jak přístroj bezpečně používat a jak se vyhnout případným rizikům jeho používání.
- Děti by si neměly s přístrojem hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti do tří let nesmí přístroj používat, protože nejsou schopné reagovat na přehřátí.
- Zranitelné osoby a děti nikdy nenechávejte používat vyhřívaný polštář bez dozoru.
- Výrobek smí být používán pouze s dodávanou powerbankou „UPB1053“.
- Má-li být výrobek použit po delší dobu, například pokud uživatel usne, je třeba ovladačem nastavit minimální teplotu (kontrolka na ovladači svítí bíle) pro dlouhodobé používání.
- Přístroj často kontrolujte, zda nejeví známky opotřebení nebo není poškozený. Pokud na takové známky narazíte nebo pokud byl přístroj použit chybně či nefunguje, obraťte se dříve, než přístroj znovu zapnete, na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Nesnažte se opravovat zařízení sami.
- Pokud o kabel a ovladač výrobku nepečujete správně, hrozí riziko zamotání, škrabnutí, škracení či zakopnutí. Je na zodpovědnosti uživatele, aby elektrické kabely uspořádal bezpečným způsobem.
- Tento přístroj musí být po použití skladován ve větraných, suchých a chladných prostorách. Nesmí být vystaven teplu a dlouhodobějšímu přímému slunečnímu svitu.
- Než přístroj uskladníte, nechte jej zchladnout. Přístroj neskladujte složený.
- Během skladování na přístroj nepokládejte žádné jiné předměty.
- Má-li být přístroj po delší dobu uskladněn a nepoužíván, je třeba vyjmout powerbanku.
- Kontakty napájení se nesmí zkratovat.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu kontaktů powerbanky kovovými předměty.
- Když skončí životnost powerbanky nebo pokud z powerbanky vyteče kapalina, je nezbytné ji zlikvidovat na místě určeném pro recyklaci baterií a akumulátorů.

3. Sestavení a používání


Příprava k použití

1. Vybalte sedací podložku a rozeptejte zip v její zadní části (obr. 1).

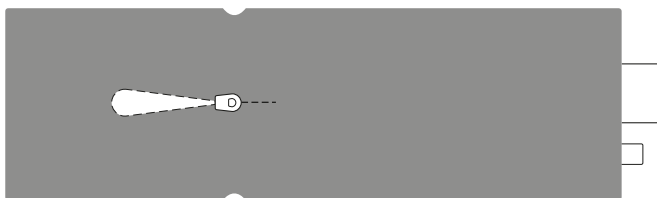


obr. 1

2. Připojte konektor USB-A z vnitřního krytu do výstupní zásuvky dobíjecí powerbanky. Powerbanku vložte do určeného místa na horní straně vyhřívané sedací podložky a zajistěte ji suchým zipem (obr. 2). Je-li konektor USB-A správně zapojen, rozsvítí se na ovladači postupně červená, žlutá a bílá kontrolka.

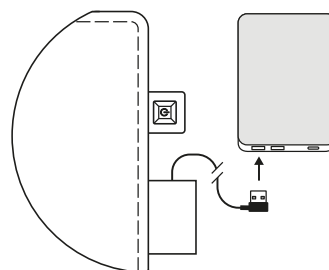

obr. 2

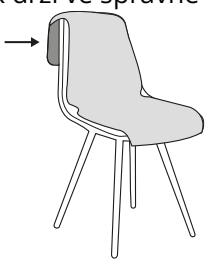3. Hmotnost powerbanky předurčuje umístění podložky tak, aby část s powerbankou visela přes opěradlo židle a vyvažovala sedací část, která pak drží ve správné poloze (obr. 3).  obr. 13	4. Ovladač ponechávejte vždy mimo vnější obal tak, abyste mohli kdykoliv upravit stupeň vyhřívání sedací podložky.  obr. 2
---	--

Manipulace a používání

Než začnete přístroj používat, musíte dokončit jeho montáž.

1. Stiskněte a na dobu tří sekund podržte tlačítko ovladače. Tím sedací podložku zapnete. Rozsvítí se červená kontrolka a sedací podložka se rychle zahřeje na nejvyšší teplotu, kterou si můžete upravit podle svých představ.
2. Krátkým stiskem tlačítka ovladače teplotu upravíte. Postupně můžete nastavovat tři úrovně teploty (vysoká, střední, nízká).
3. Je-li sedací podložka zapnutá, je kontrolka ovladače trvale rozsvícena.
4. Stisknete-li ovladač na dobu tří sekund, sedací podložku vypnete. Kontrolka na ovladači zhasne.

Kontrolky

červená kontrolka	žlutá kontrolka	bílá kontrolka
vysoká teplota	střední teplota	nízká teplota
50–55 °C	40–45 °C	35–40 °C

Nabíjení powerbanky

1. K powerbance připojte do nabíjecí zásuvky USB-C kabel s konektorem typu USB-C.
2. Poté připojte druhý konec nabíjecího kabelu k USB adaptéru, který dodává proud nejvýše 3 ampéry.
3. Když se powerbanka nabíjí, bliká na ní bílá kontrolka, která přestane blikat, jakmile bude powerbanka zcela nabita. Powerbanka je plně nabita USB adaptérem (s výstupem např. 5 V / 3 A, tj. 15 W) do 4,2 hodin, což odpovídá normám EN60335-1 nebo EN 61558-2-16.
4. Je-li použit adaptér s nižším výkonem, trvá nabíjení powerbanky déle.

DŮLEŽITÉ! Používejte výhradně originální powerbanku a nabíjecí kabel, abyste dosáhli optimálního výkonu a zachovali bezpečnost.

Doba používání přístroje s plně nabitou powerbankou:

- vysoká teplota: 2,5 hodiny
- střední teplota: 4 hodiny
- nízká teplota: 6 hodin

4. Údržba


Čištění

Přístroj vypněte. Sejměte vnější obal a ten vyperte podle pokynů k praní. Po praní vnějšího obalu jej nechte vyschnout do roviny. Nepoužívejte k tomuto účelu žádné přístroje vytvářející teplo.

Skladování

Tento přístroj musí být po použití skladován ve větraných, suchých a chladných prostorách. Než přístroj uskladníte, nechte jej zchladnout. Během skladování na přístroji nesmí ležet žádné jiné předměty. Grafen neskládejte a neuchovávejte delší dobu složený. Nemá-li být přístroj delší dobu používán, odpojte od ovladače powerbanku.

5. Technické údaje

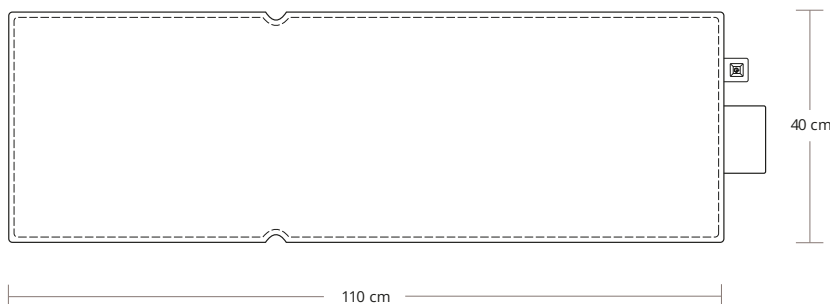

Hmotnost: 0,46 kg
Spotřeba: 15 W
Výdrž powerbanky: 6 hodin
Nabíjení: stejnosměrný proud, 5 V
Úrovně teploty: 3 úrovně vyhřívání
Materiál: flauš s potahem z TPU
Kapacita powerbanky: 10 000 mAh
Modelové označení: DXLV60/61

Likvidace

Evropská směrnice 2012/19/CE o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) nařizuje, aby vysloužilé domácí elektrospotřebiče nekončily v běžném netříděném domovním odpadu. Stará zařízení je třeba shromažďovat odděleně, aby se zajistila obnova a recyklace materiálů, z nichž jsou vyrobená, a snížil se tak dopad na lidské zdraví a na životní prostředí. Symbol přeškrtnuté „popelnice na kolech“ vás zavazuje, abyste při likvidaci vysloužilého zařízení postupovali podle tohoto nařízení a odevzdali jej na k tomu určeném místě. Spotřebitelé by se měli spojit s místními úřady nebo s prodejcem a vyžádat si informace o správném postupu při likvidaci starého spotřebiče.



Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Firma Duux tímto prohlašuje, že tento přístroj vyhovuje všem směrnici EU, které se na něj vztahují. Úplné znění Prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na webových stránkách: www.duux.com/doc

DUUX® je ochranná známka firmy Duux BV registrovaná v EU a dalších zemích.

Značky uvedené v tomto návodu patří příslušným vlastníkům.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.



Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz