


Snooze

vyhřívaná podložka

stručný návod k použití

duux®

1. Představení přístroje

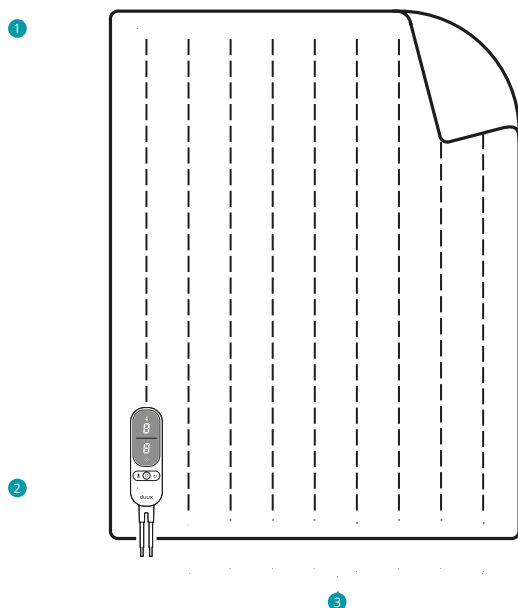

Součásti

1. podložka
2. ovladač
3. vyhřívací vodiče

2. Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím této podložky si pozorně přečtete návod, zejména pak bezpečnostní pokyny. Návod si ponechte, abyste jej mohli využít později. Pokud budete chtít přístroj předat jiné osobě, je nezbytné předat jej také s návodem k obsluze.

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PONECHTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


Není vhodné pro děti mladší 3 let	Nepropichovat	Nepoužívat složené nebo pomačkané	V sušičce sušit při nízké teplotě	Nečistit chemicky	Nežehlit	Nebělit	Prát v pračce při nejvýše 30 °C

- Podložka smí být používána výhradně s řídicí jednotkou SS25, jak je na ní vyznačeno.
- Před připojením podložky ke zdroji napájení se přesvědčte, zda napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí použitého zdroje napájení.
- S podložkou nikdy nemanipulujte, je-li složená nebo zmačkaná.
- Zajistěte, aby byla podložka na obou koncích pevně připoutána k matraci, aby nedošlo k jejímu zmačkání během používání. Než na podložku ulehnete, zkontrolujte, zda má správnou pozici.
- Přesvědčte se, že je ovladač přístupný na spodní straně podložky a že vyhřívací prvky nejsou pod oblastí polštáře.
- Je-li podložka používána na nastavitelné posteli, zkontrolujte, zda sama podložka nebo kabely nejsou přiskřípnuté nebo přitlačené například v pantech postele.
- Má-li být podložka používána po delší dobu, například pokud na ní má uživatel spát, je třeba ovladač nastavit do polohy 1.
- Dlouhodobé používání podložky s nastavenou vysokou teplotou vyhřívání může způsobit popáleniny pokožky nebo úžeh. Děti by si neměly s přístrojem hrát.
- Podložku nepoužívejte, je-li mokrá. Používejte ji výhradně v suchém prostředí (nikoliv v koupelně či v podobném prostředí).
- Podložka není určena k lékařskému použití v nemocnicích.
- Děti do tří let by neměly podložku používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Podložku smí používat děti starší tří let, pokud úroveň vyhřívání nastaví rodič či dohlížející osoba. Dítě musí být náležitě informováno, jak přístroj bezpečně používat.

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s fyzickými, smyslovými a mentálními poruchami nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly předem dohlížející osobou poučeny, jak přístroj bezpečně používat a jak se vyhnout případným rizikům jeho používání.
- Podložku mohou používat děti starší tří let a mladší než osm let jen pod dohledem dospělé osoby. Podložka musí mít teplotu nastavenou na nejnižší úroveň. Podložka nesmí být použita osobami, které jsou necitlivé na teplo či jinak zranitelné, které nedokáží reagovat na přehřátí.
- Je-li kabel napájení poškozený, obraťte se před zapnutím podložky na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Nesnažte se opravovat zařízení sami.
- Podložku často kontrolujte, zda nenese známky opotřebení nebo poškození. Pokud na takové známky narazíte nebo pokud byl přístroj použit chybně či nefunguje, obraťte se dříve, než přístroj znovu zapnete, na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Nesnažte se opravovat zařízení sami.
- Pokud o kabel a ovladač výrobku nepečujete správně, hrozí riziko zamotání, škrtnutí, škrčení či zakopnutí. Je na zodpovědnosti uživatele, aby elektrické kabely uspořádal bezpečným způsobem.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Když podložku připravujete ke skladování, přesvědčte se před jejím složením, zda je suchá.
- Podložku skladujte na čistém a suchém místě.
- Na podložku nikdy nepokládejte žádné předměty.
- Podložku nikdy nepropichujte, nepřipínejte na ni spínací špendlíky nebo jiné ostré předměty.
- Lidé s kardiostimulátory by se měli před používáním podložky poradit s ošetřujícím lékařem nebo s výrobcem kardiostimulátoru, neboť elektromagnetické záření z podložky může za jistých podmínek ovlivnit činnost kardiostimulátoru.

3. Sestavení a používání

Příprava k použití

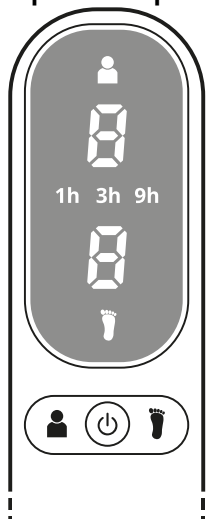

1. Zasuňte ovladač do vstupní zásuvky umístěné ve spodní části podložky. Na dobu jedné sekundy se rozsvítí celý displej a podložka provede automatický test své funkčnosti. Poté se displej vypne, vyhřívací část nevyhřívá a přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
2. Stiskem a přidržením tlačítka vypínače  podložku zapnete a ta se přepne do výchozího režimu. Ve výchozím režimu se budou horní a dolní část zahřívat po dobu jedné hodiny na stupeň 3. Horní část displeje ukazuje číslici „3“, čímž informuje o stupni vyhřívání horní části podložky. Spodní část displeje také ukazuje „3“, což je stupeň vyhřívání spodní části. Rozsvítí se ikona 1hodinového časovače.
3. Do několika minut pocítíte, jak se podložka zahřívání. Budete-li chtít nastavit vyšší teplotu, stiskněte krátce tlačítka  nebo  a upravte nastavení vyhřívání horní části trupu, resp. spodní části u nohou. Teplotu lze přepnout v šesti úrovních v řadě 3-4-5-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6. Chcete-li přepínat teplotu rychleji, tlačítka  nebo  stiskněte a přidržte.
4. Chcete-li změnit časovač, stiskněte tlačítka vypínače . Časovač se přepíná postupně na hodnoty 1 hodina, 3 hodiny a 9 hodin. Zvolený čas se objeví jako odpočítávání na displeji.
5. Budete-li chtít podložku vypnout, stiskněte a podržte vypínač , dokud obrazovka nezhasne a přístroj se nevypne.

4. Údržba

Čištění


- Před čištěním příkrývky odpojte od zdroje napájení a nechte ji zcela vychladnout.
- Podložka je vybavena odpojitelným kabelem ovladače. Kabel odpojte a od podložky oddělte.
- Podložku můžete omývat jemně ručně. Nejlepší způsob, jak ji zbavit nečistot, je vložit podložku do vlažné vody s neagresivním mycím prostředkem a jemně ji vyždímat.
- K sušení tohoto přístroje nepoužívejte fén. Podložku roztáhněte na hladkém povrchu a nechte ji přirozeně vyschnout
- Podložku několikrát otřete do sucha, abyste odstranili veškerý čistící prostředek.
- Podložku skladujte na čistém a suchém místě rozloženou a tak, aby na ní neležel žádný jiný předmět.
- Podložku používejte jen je-li zcela suchá.
- Podložku lze prát v pračce na nejvýše 30 °C s omezením mechanického otáčení. Podložku doporučujeme prát ručně; prodloužíte tak její životnost.

Skladování

Nebudete-li podložku používat, skladujte ji následovně:

- Než budete podložku skladovat, nechte ji před složením zchladnout, jemně ji složte a vložte zpátky do obalu, ve kterém byla dodána.
- Během skladování na podložku nepokládejte žádné jiné předměty.
- Než podložku složíte a sbalíte, musí být suchá. Podložku byste měli pověsit a nechat na dobře větraném místě přirozeně vyschnout.
- Nepoužívejte na podložku impregnace proti molům.
- Podložka by měla být skladována na chladném a suchém místě.

5. Technické údaje

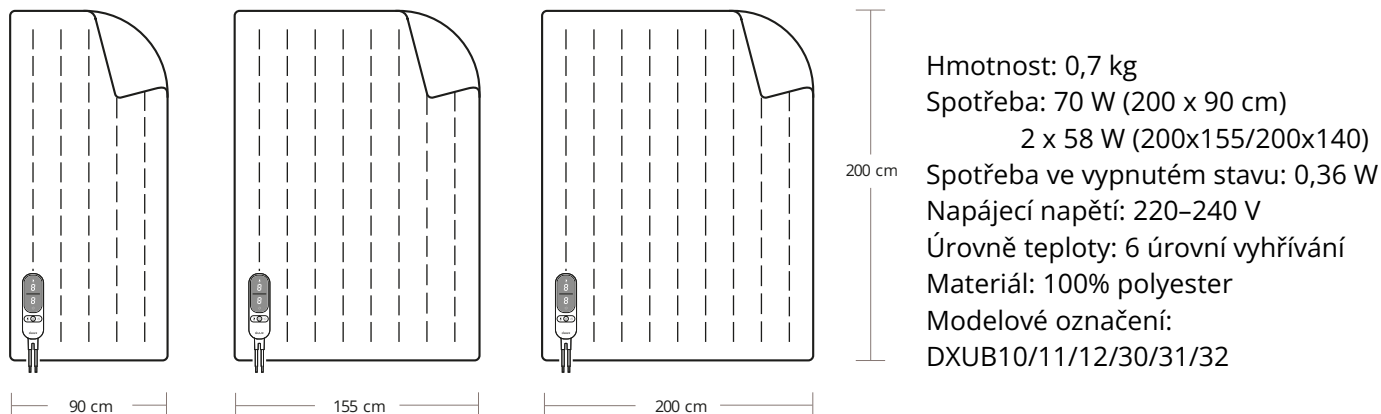

Likvidace

Evropská směrnice 2012/19/CE o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) nařizuje, aby vysloužilý domácí elektrospotřebič nekončil v běžném netříděném domovním odpadu. Stará zařízení je třeba shromažďovat odděleně, aby se zajistila obnova a recyklace materiálů, z nichž jsou vyrobena, a snížil se tak dopad na lidské zdraví a na životní prostředí. Symbol přeškrtnuté „popelnice na kolech“ vás zavazuje, abyste při likvidaci vysloužilého zařízení postupovali podle tohoto nařízení a odevzdali jej na k tomu určeném místě. Spotřebitelé by se měli spojit s místními úřady nebo s prodejcem a vyžádat si informace o správném postupu při likvidaci starého spotřebiče.



Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Firma Duux tímto prohlašuje, že tento přístroj vyhovuje všem směrnici EU, které se na něj vztahují. Úplné znění Prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na webových stránkách: www.duux.com/doc

DUUX® je ochranná známka firmy Duux BV registrovaná v EU a dalších zemích.

Značky uvedené v tomto návodu patří příslušným vlastníkům.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.



Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz