

# Elevate

## věžový ventilátor


stručný návod k použití

# DUUX®

### Hlavní části přístroje

Viz obrázek A.

1. ovládací panel
2. panel displeje
3. přední mřížka
4. 1. část podstavce
5. 2. část podstavce
6. rukojeť pro přenášení
7. odkládací přihrádka
8. zadní mřížka
9. napájecí kabel
10. dálkový ovladač
11. prostor pro baterii
12. knoflíková baterie CR2032

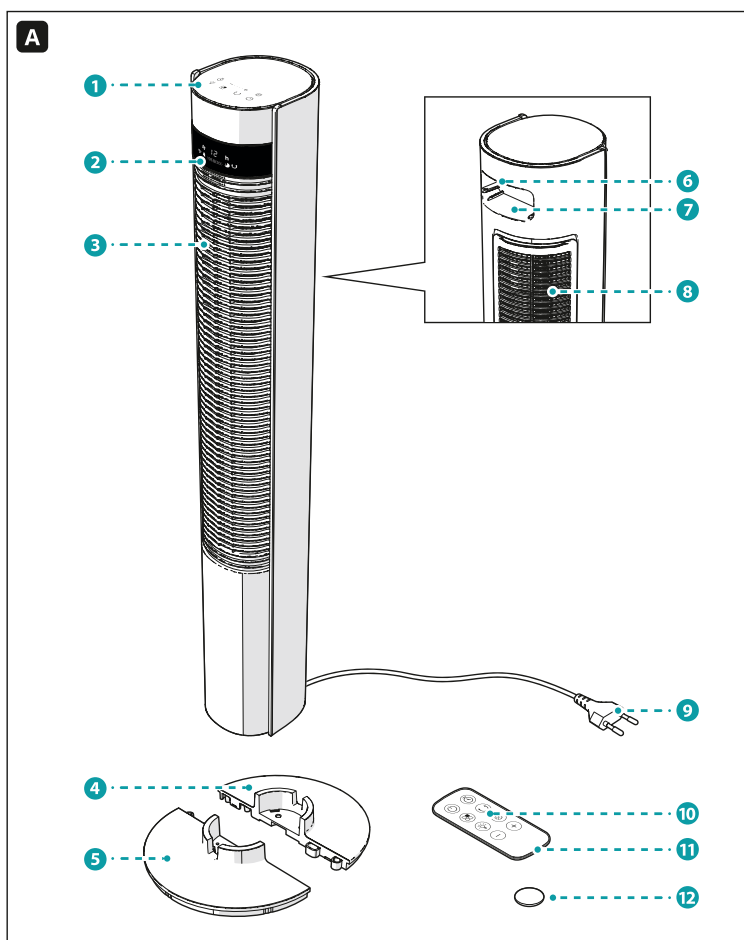

### Uvedení přístroje do provozu

Viz obrázky B a C.

### Uvedení dálkového ovladače do provozu

Viz obrázek D.

### Zapnutí přístroje

Viz obrázek E.


### Používání přístroje

Viz obrázek F.


### Čištění

Viz obrázek G.

## Ikony

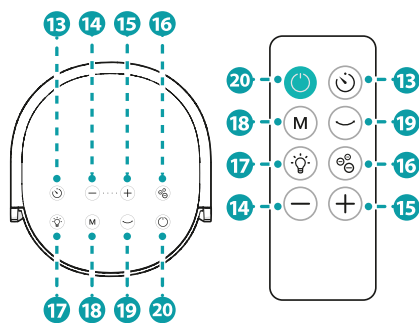

- 13. časovač
- 14. snížit rychlost
- 15. zvýšit rychlost
- 16. ionizátor
- 17. osvětlení zapnout/vypnout
- 18. režimy
- 19. vodorovné kmitání
- 20. vypínač

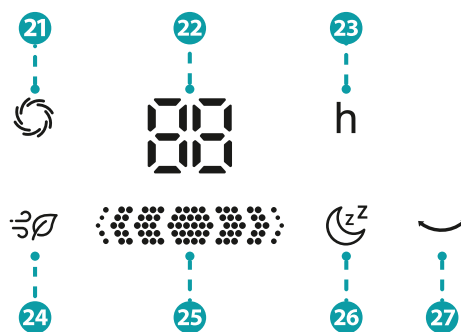

- 21. ukazatel rychlosti ventilátoru
- 22. číselný displej
- 23. ukazatel hodin časovače
- 24. režim přirozeného větru
- 25. ukazatel režimu ionizátoru
- 26. spánkový režim
- 27. vodorovné kmitání

## Úplný návod

Úplný návod k použití najdete na webové stránce [manuals.duux.com/Elevate](https://manuals.duux.com/Elevate). Na adresu se dostanete také prostřednictvím QR kódu:



DUUX® je ochranná známka firmy Duux BV registrovaná v EU a dalších zemích.

Značky uvedené v tomto návodu patří příslušným vlastníkům.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](https://www.neoxgroup.cz)

