


## HLAVNÉ ČASTI PRÍSTROJA

### Pozri obrázok A.

1. ovládací panel
2. panel displeja
3. predná mriežka
4. 1. časť podstavca
5. 2. časť podstavca
6. rukoväť na prenášanie
7. odkladacia priehradka
8. zadná mriežka
9. napájací kábel
10. diaľkový ovládač
11. priestor pre batériu
12. gombíková batéria CR2032

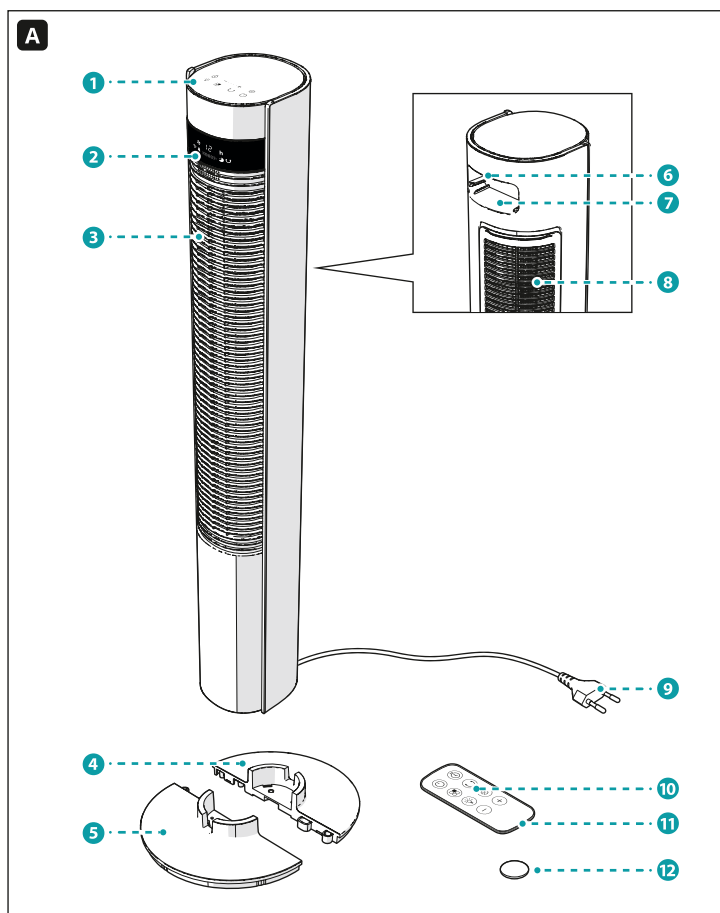

## UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY

Vid' obrázok B a C

## UVEDENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA DO PREVÁDZKY

Vid' obrázok D

## ZAPNUTIE PRÍSTROJA

Vid' obrázok E


## POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Vid' obrázok F


## ČISTENIE

Vid' obrázok G

## IKONKY

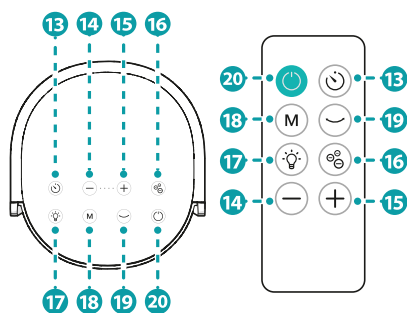

- 13. časovač
- 14. znížiť rýchlosť
- 15. zvýšiť rýchlosť
- 16. ionizátor
- 17. osvetlenie zapnúť/vypnúť
- 18. režimy
- 19. vodorovné kmitanie
- 20. vypínač

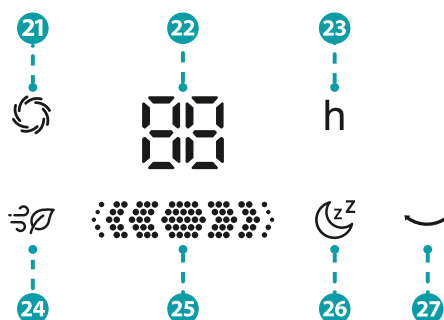

- 21. ukazovateľ rýchlosti ventilátora
- 22. číselný displej
- 23. ukazovateľ hodín časovača
- 24. režim prirodzeného vetra
- 25. ukazovateľ režimu ionizátora
- 26. spánkový režim
- 27. vodorovné kmitanie

## KOMPLETNÝ NÁVOD

Kompletný návod na použitie nájdete na webovej stránke [manuals.duux.com/Elevate](https://manuals.duux.com/Elevate).

Na adresu sa dostanete aj prostredníctvom QR kódu:



DUUX® je ochranná známka firmy Duux BV registrovaná v EÚ a ďalších krajinách. Značky uvedené v tomto návode patria príslušným vlastníkom. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia. Ak potrebujete pomocť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>. Záručná lehota 2 roky od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)

