


Mellow

vyhrievaná podložka na sedadlo stručný návod na použitie

duux®

1. Úvod k zariadeniu

Tento vyhrievaný sedák používa tri grafénové vyhrievacie prvky. Dva v sedáku a jeden v operadle. Grafen je vynikajúci vodič tepla a funguje najlepšie pri priamom kontakte s povrchom tela alebo vyhrievaným predmetom. Grafen preto nie je určený na vyhrievanie vzduchu v miestnosti. Pohodlne sa posadte na podložku a oprite sa o operadlo, aby ste dosiahli najpríjemnejší účinok.

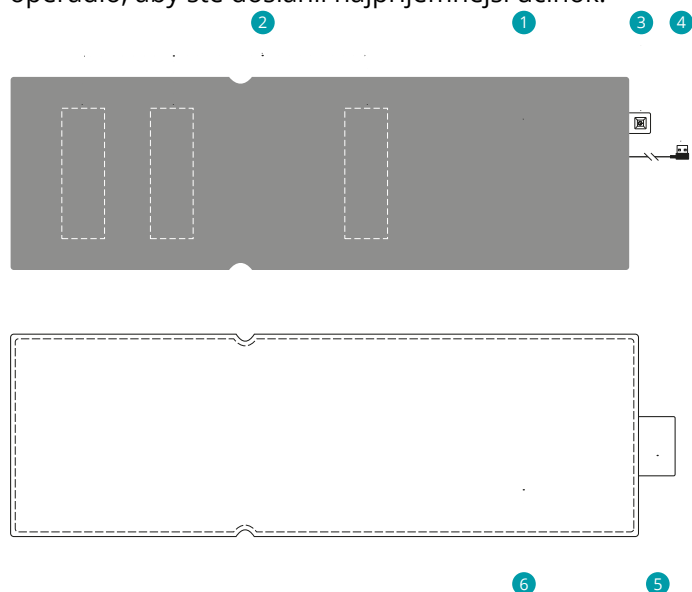

Súčiastky

1. Vnútrotný poťah
2. Grafénový vykurovací článok
3. Ovládač
4. USB-A konektor
5. priestor pre powerbanku
6. Vonkajší kryt
7. nabíjateľná powerbanka
8. 30 cm nabíjací kábel powerbanky

2. Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto sedacieho vankúša si pozorne prečítajte pokyny, najmä bezpečnostné pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie. Ak chcete zariadenie darovať inej osobe, je nevyhnutné jej odovzdať aj návod na obsluhu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky	Neprepichujte	Nepoužívajte zložené alebo pokrčené	Nevkladajte do sušičky	Nechemicky čistite	Nežehlite	Nebielte	Ručné pranie, max. teplota 40 °C (vonkajší poťah)	Neperte (vnútrotný poťah)	Spotrebič triedy III


- Nevystavujte zariadenie teplu, ostrým hranám ani otvorenému ohňu.
- Nevystavujte produkt ani powerbanku vysokým teplotám.
- Toto zariadenie je odolné voči vode s hodnotením IPX6, čo znamená, že je vodoodpudivé. Tento produkt nie je určený na sušenie v sušičke alebo v uzavretých priestoroch, kde môže byť vystavený vlhkosti, či už vonku alebo vo vnútri.
- Podložku udržiavajte čo najviac suchú. Vyhnite sa priamemu kontaktu s tekutinami alebo nadmernou vlhkosťou.
- Nevkladajte do zariadenia kovové predmety, aby nedošlo ku skratu!
- Aby ste predišli elektrostatickému výboju, nepoužívajte zariadenie v príliš suchom prostredí.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je mokré.
- Neumiestňujte zariadenie na miesta, ktoré sú horľavé, výbušné alebo vlhké, alebo kde môže prísť do kontaktu s chemikáliami.
- Tento výrobok by nemali používať osoby, ktoré sú necitlivé na teplo alebo inak zraniteľné a neschopné reagovať na prehriatie.

- Neodporúčame používať výrobok v priamom kontakte s pokožkou, kde môže dôjsť k podráždeniu pri dlhodobom kontakte s vysokými teplotami.
- Toto zariadenie nie je určené na lekárske použitie v nemocniciach.
- Po vypraní vonkajšieho obalu ho nechajte vyschnúť v rovnej polohe. Na tento účel nepoužívajte žiadne zariadenia, ktoré generujú teplo.
- Aby bola zaistená bezpečnosť používateľa, powerbanka obsahuje teplotný senzor. Keď teplota powerbanky prekročí 60 °C, powerbanka prestane fungovať. V takomto prípade počkajte, kým powerbanka vychladne. Potom môžete opäť stlačiť a podržať tlačidlo na ovládaní vankúša, aby sa zariadenie opäť zaplo.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak ich vopred poučí dozorujúca osoba o tom, ako zariadenie bezpečne používať a ako sa vyhnúť potenciálnym rizikám jeho používania.
- Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako tri roky nesmú zariadenie používať, pretože nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Pri používaní vyhrievaného vankúša nikdy nenechávajte zraniteľné osoby a deti bez dozoru.
- Produkt sa smie používať iba s dodávanou powerbankou „UPB1053“.
- Ak sa výrobok má používať dlhší čas, napríklad ak používateľ zaspí, ovládač sa musí nastaviť na minimálnu teplotu (kontrolka na ovládači svieti bielo) pre dlhodobé používanie.
- Zariadenie pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak zistíte takéto známky alebo ak bolo zariadenie nesprávne používané alebo nefunguje, skontaktujte sa s predajňou, kde ste produkt zakúpili, skôr ako zariadenie opäť zapnete. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.
- Ak sa o kábel a ovládač produktu nestaráte riadne, existuje riziko zamotania, zakopnutia, uškrtenia alebo zakopnutia. Za bezpečné usporiadanie elektrických káblov zodpovedá používateľ.
- Toto zariadenie musí byť po použití uložené na vetranom, suchom a chladnom mieste. Nesmie byť vystavené teplu ani dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu.
- Pred uskladnením nechajte zariadenie vychladnúť. Zariadenie neskladujte v zloženom stave.
- Počas skladovania neumiestňujte na zariadenie žiadne iné predmety.
- Ak má byť zariadenie skladované a nebude sa používať po dlhšiu dobu, vyberte powerbanku.
- Napájacie kontakty nesmú byť skratované.
- Uistite sa, že kontakty powerbanky nie sú skratované kovovými predmetmi.
- Keď powerbanka dosiahne koniec svojej životnosti alebo ak z nej uniká tekutina, je potrebné ju odovzdať na určenom mieste na recykláciu batérií a akumulátorov.

3. Montáž a používanie


Príprava na použitie

1. Vybalte sedák a rozopnite zips na chrbte (obr. 1).

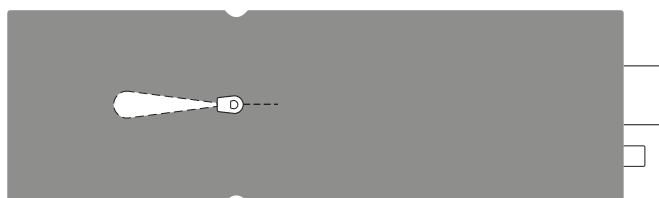


Obr. 1

2. Pripojte konektor USB-A z vnútorného krytu k výstupnej zásuvke nabíjateľnej powerbanky. Umístite powerbanku do určeného priestoru v hornej časti vyhrievanej podložky sedadla a zaistite ju suchým zipsom (obr. 2). Ak je konektor USB-A správne pripojený, na ovládači sa postupne rozsvietia červená, žltá a biela kontrolka.

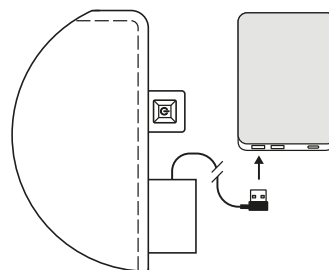

Obr. 2

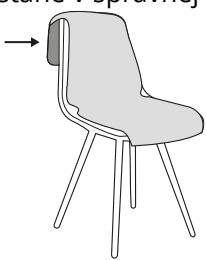3. Hmotnosť powerbanky určuje umiestnenie podložky tak, aby časť s powerbankou visela cez operadlo stoličky a vyvažovala sedadlo, ktoré tak zostane v správnej polohe (obr. 3).  Obr. 13	4. Ovládač vždy nechajte mimo vonkajšieho krytu, aby ste mohli kedykoľvek nastaviť úroveň vyhrievania podložky sedadla.  Obr. 2
---	---

Manipulácia a používanie

Pred začatím používania zariadenia je potrebné dokončiť jeho montáž.

1. Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo po dobu troch sekúnd. Tým sa zapne sedák. Rozsvieti sa červená kontrolka a sedák sa rýchlo zahreje na najvyššiu teplotu, ktorú si môžete nastaviť podľa svojich preferencií.
2. Stlačte krátko ovládacie tlačidlo, aby ste nastavili teplotu. Môžete postupne nastaviť tri úrovne teploty (vysoká, stredná, nízka).
3. Keď je sedadlo zapnuté, kontrolka svieti nepretržite.
4. Stlačte a podržte ovládacie tlačidlo po dobu troch sekúnd, aby ste podložku sedadla vypli. Kontrolka na ovládacom tlačidle zhasne.

Kontrolky

Červená kontrolka	Žltá kontrolka	Biela kontrolka
vysoká teplota	stredná teplota	nízka teplota
50–55 °C	40–45 °C	35–40 °C

Nabíjanie powerbanky

1. Pripojte kábel USB-C s konektorom USB-C k nabíjacej zásuvke powerbanky.
2. Potom pripojte druhý koniec nabíjacieho kábla k USB adaptéru, ktorý dodáva maximálne 3 ampéry.
3. Keď sa powerbanka nabíja, bliká na nej biela kontrolka, ktorá prestane blikáť, keď je powerbanka úplne nabitá. Powerbanka sa úplne nabije pomocou USB adaptéra (s výkonom napríklad 5 V / 3 A, t. j. 15 W) za 4,2 hodiny, čo je v súlade s normami EN60335-1 alebo EN 61558-2-16.
4. Ak sa používa adaptér s nižším výkonom, nabíjanie powerbanky bude trvať dlhšie.

DÔLEŽITÉ! Pre dosiahnutie optimálneho výkonu a zachovanie bezpečnosti používajte iba originálnu powerbanku a nabíjací kábel.

Doba používania zariadenia s plne nabitou powerbankou:

- vysoká teplota: 2,5 hodiny
- stredná teplota: 4 hodiny
- nízka teplota: 6 hodín

4. Údržba


Čistenie

Vypnite zariadenie. Odstráňte vonkajší kryt a umyte ho podľa pokynov na pranie. Po umytí vonkajšieho krytu ho nechajte vyschnúť v rovnej polohe. Na tento účel nepoužívajte žiadne zariadenia, ktoré generujú teplo.

Skladovanie

Po použití musí byť toto zariadenie skladované na dobre vetranom, suchom a chladnom mieste. Pred uskladnením nechajte zariadenie vychladnúť. Počas skladovania sa na zariadenie nesmú klásať žiadne iné predmety. Grafen neohýbajte a neskladujte ho dlhodobo zložený. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od regulátora powerbanky.

5. Technické špecifikácie

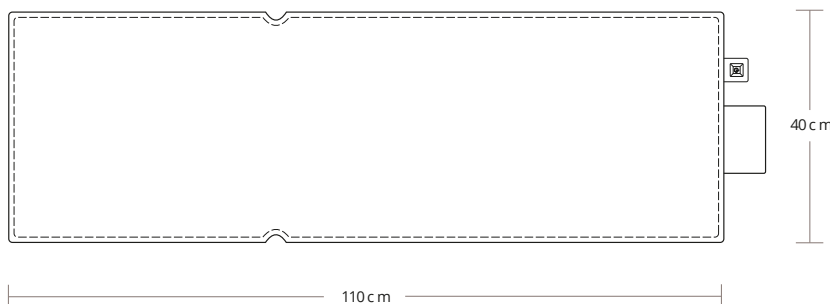

Hmotnosť: 0,46 kg
Spotreba energie: 15 W
Životnosť batérie powerbanky: 6 hodín
Nabíjanie: jednosmerný prúd, 5 V
Teplotné úrovne: 3 úrovne ohrevu
Materiál: flís s TPU povlakom
Kapacita powerbanky: 10 000 mAh
Označenie modelu: DXLV60/61

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) stanovuje, že elektrické spotrebiče na konci životnosti sa nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Staré spotrebiče sa musia zbierať oddelene, aby sa zabezpečilo, že materiály, z ktorých sú vyrobené, sa zhodnotia a recyklujú, čím sa zníži vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol preškrtnutého kontajnera na kolieskach vás zaväzuje dodržiavať toto nariadenie pri likvidácii starých spotrebičov a odnieť ich na určené zberné miesto. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestne orgány alebo predajcu, aby získali informácie o správnom postupe likvidácie starých spotrebičov.



Zjednodušené vyhlásenie o zhode pre EÚ

Spoločnosť Duux týmto vyhlasuje, že tento spotrebič spĺňa všetky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke: www.duux.com/doc

DUUX® je ochranná známka spoločnosti Duux BV registrovaná v EÚ a iných krajinách.

Ochranné známky uvedené v tejto príručke patria ich príslušným vlastníkom.

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Ak potrebujete pomoc s problémami týkajúcimi sa produktu, dodatočnými službami atď., kontaktujte nás prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná doba: 2 roky od dátumu zakúpenia.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz