


Snooze

vyhrievaná podložka
stručné pokyny na použitie

duux®

1. Úvod do zariadenia

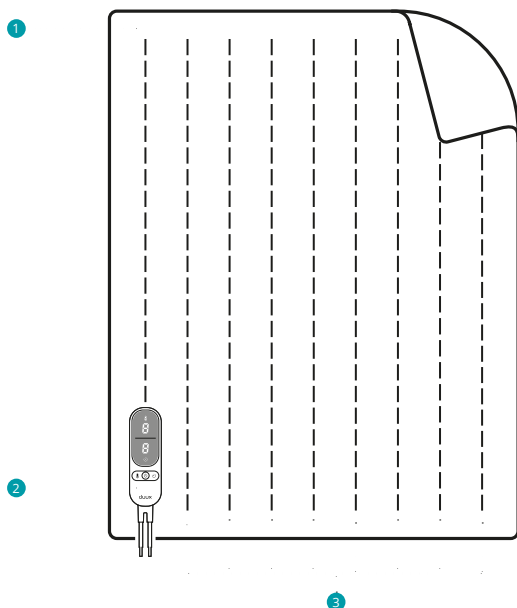

Súčiastky

1. Podložka
2. Ovládač
3. Kábel vykurovací

2. Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím tejto podložky si pozorne prečítajte pokyny, najmä bezpečnostné pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie. Ak chcete zariadenie odovzdať inej osobe, je nevyhnutné odovzdať jej aj návod na obsluhu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE


Není vhodné pro děti mladší 3 let	Nepropíchnovat	Nepoužívat složené nebo pomačkané	Sušte v sušičce při nízké teplotě	Nečistíte chemicky	Nežehliť	Nebělit	Perat v práčce při maximální teplotě 30 °C

- Podložka sa smie používať iba s riadiacou jednotkou SS25, ako je uvedené na podložke.
- Pred pripojením podložky k napájaniu sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku zodpovedá napätiu použitého napájania.
- Nikdy s podložkou nemanipulujte, ak je zložená alebo pokrčená.
- Uistite sa, že je chránič matraca na oboch koncoch bezpečne pripevnený k matracu, aby sa počas používania nezohýbal. Predtým, ako si ľahnú na chránič matraca, skontrolujte, či je v správnej polohe.
- Uistite sa, že ovládací panel je prístupný na spodnej strane matraca a že vykurovacie prvky nie sú pod oblasťou vankúša.
- Ak sa matracový chránič používa na nastaviteľnej posteli, skontrolujte, či nie je matracový chránič alebo káble stlačené alebo pritlačené, napríklad v pántoch postele.
- Ak sa matrac má používať dlhší čas, napríklad ak na ňom má používateľ spať, ovládač musí byť nastavený do polohy 1.
- Dlhodobé používanie matraca pri vysokej teplote môže spôsobiť popáleniny kože alebo úpal. Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením.
- Nepoužívajte podložku, ak je mokrá. Používajte ju iba v suchom prostredí (nie v kúpeľni alebo podobnom prostredí).
- Podložka nie je určená na lekárske použitie v nemocniciach.
- Deti mladšie ako tri roky by podložku nemali používať, pretože nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Deti staršie ako tri roky môžu podložku používať, ak úroveň ohrevu nastaví rodič alebo dozorujúca osoba. Dieťa musí byť riadne informované o tom, ako zariadenie bezpečne používať.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak ich dozorujúca osoba vopred poučila o bezpečnom používaní zariadenia a o tom, ako sa vyhnúť potenciálnym rizikám jeho používania.

- Podložku môžu používať deti vo veku od troch do ôsmich rokov iba pod dohľadom dospelých. Podložka musí byť nastavená na najnižšiu teplotu. Podložku nesmú používať osoby, ktoré sú necitlivé na teplo alebo inak zraniteľné a nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Ak je napájací kábel poškodený, skontaktujte sa s predajňou, kde ste výrobok zakúpili, skôr ako podložku zapnete. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.
- Často kontrolujte podložku, či nevykazuje známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak zistíte akékoľvek známky opotrebenia alebo poškodenia, alebo ak bolo zariadenie nesprávne používané alebo nefunguje, skontaktujte sa s predajňou, kde ste produkt zakúpili, skôr ako zariadenie opäť zapnete. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.
- Ak nie sú kábel a ovládač produktu správne udržiavané, existuje riziko zamotania, zakopnutia, uškrtenia alebo zakopnutia. Za bezpečné usporiadanie elektrických káblov zodpovedá používateľ.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pri príprave podložky na uskladnenie sa uistite, že je suchá, než ju zložíte.
- Podložku skladujte na čistom a suchom mieste.
- Nikdy na podložku nekladte žiadne predmety.
- Nikdy do podložky nevpučujte ani na ňu nepripínajte bezpečnostné špendlíky alebo iné ostré predmety.
- Ľudia s kardiostimulátorom by sa mali pred použitím podložky poradiť so svojím lekárom alebo výrobcom kardiostimulátora, pretože elektromagnetické žiarenie z podložky môže za určitých podmienok ovplyvniť výkon kardiostimulátora.

3. Montáž a používanie

Príprava na použitie

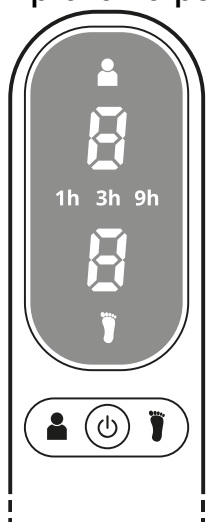

1. Vložte ovládač do vstupnej zásuvky umiestnenej v spodnej časti podložky. Celý displej sa na jednu sekundu rozsvieti a podložka vykoná automatický funkčný test. Displej sa potom vypne, vykurovací článok sa nezohreje a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania , aby sa podložka zapla a prepne do predvoleného režimu. V predvolenom režime sa horná a spodná časť zahrievajú na úroveň 3 po dobu jednej hodiny. V hornej časti displeja sa zobrazuje číslo „3“, ktoré označuje úroveň ohrevu hornej časti podložky. V spodnej časti displeja sa tiež zobrazuje „3“, čo je úroveň ohrevu spodnej časti. Rozsvieti sa ikona 1-hodinového časovača.
3. Po niekoľkých minútach pocítite, ako sa podložka zahrieva. Ak chcete nastaviť vyššiu teplotu, stlačte krátko tlačidlo „“ (hornej časti trupu) alebo „“ (dolnej časti nôh), aby ste upravili nastavenia ohrevu pre hornú časť trupu, resp. dolnú časť nôh. Teplotu je možné prepínať medzi šiestimi úrovňami v poradí 3-4-5-6-5-4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6. Ak chcete teplotu prepínať rýchlejšie, stlačte a podržte tlačidlá  alebo .
4. Na zmenu časovača stlačte tlačidlo „“ (Zvýšiť/Znížiť). Časovač sa postupne prepne na 1 hodinu, 3 hodiny a 9 hodín. Zvolený čas sa zobrazí na displeji ako odpočítavanie.
5. Na vypnutie podložky stlačte a podržte tlačidlo napájania (button ) , kým sa obrazovka nevypne a zariadenie sa nevypne.

4. Údržba

Čistenie


- Pred čistením odpojte deku od zdroja napájania a nechajte ju úplne vychladnúť.
- Podložka je vybavená odnímateľným káblom ovládača. Odpojte kábel a oddelte ho od podložky.
- Podložku je možné jemne prať ručne. Najlepší spôsob, ako odstrániť nečistoty, je vložiť podložku do vlažnej vody s jemným čistiacim prostriedkom a jemne ju vyžmýkať.
- Na sušenie tohto zariadenia nepoužívajte fén. Podložku rozložte na hladký povrch a nechajte ju prirodzene vyschnúť.
- Podložku niekoľkokrát utrite do sucha, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prostriedku.
- Podložku skladujte na čistom a suchom mieste, rozloženú a bez iných predmetov na nej.
- Podložku používajte len vtedy, ak je úplne suchá.
- Podložku možno prať v práčke pri maximálnej teplote 30 °C s obmedzeným mechanickým otáčaním. Odporúčame podložku prať ručne, aby sa predĺžila jej životnosť.

Skladovanie

Keď podložku nepoužívate, skladujte ju nasledovne:

- Pred skladovaním rohože ju nechajte vychladnúť, potom ju opatrne zložte a vložte späť do obalu, v ktorom bola dodaná.
- Počas skladovania na podložku nekladte žiadne iné predmety.
- Podložka musí byť pred zložením a zabalením suchá. Podložku by ste mali zavesiť a nechať ju na dobre vetranom mieste, aby prirodzene vyschla.
- Na podložku nepoužívajte prostriedky proti moliam.
- Podložku skladujte na chladnom a suchom mieste.

5. Technické špecifikácie

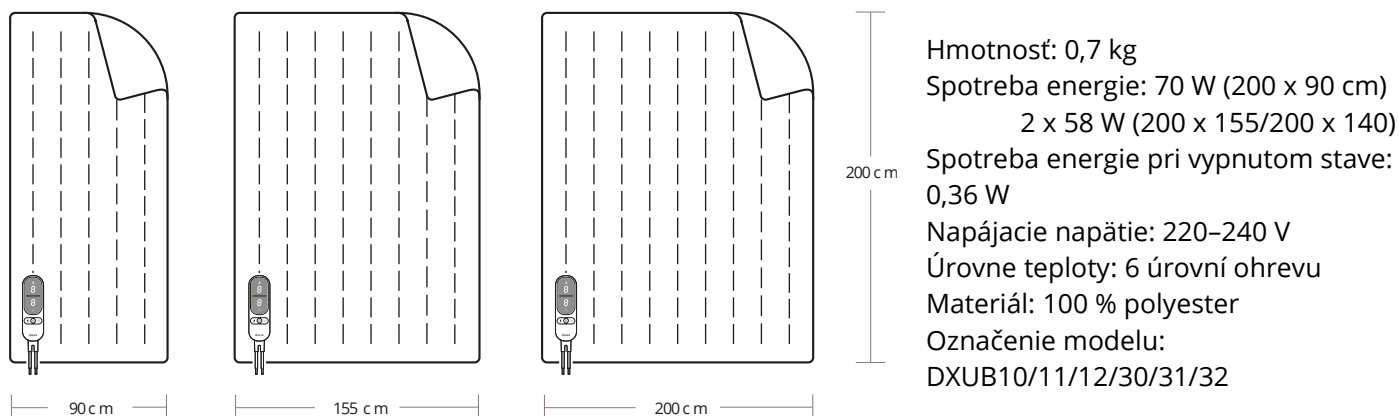

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) stanovuje, že elektrické spotrebiče na konci životnosti sa nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Staré spotrebiče sa musia zbierať oddelene, aby sa zabezpečilo, že materiály, z ktorých sú vyrobené, sa zhodnotia a recyklujú, čím sa zníži vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol preškrtnutého kontajnera vás zaväzuje dodržiavať toto nariadenie pri likvidácii starého spotrebiča a odnieść ho na určené zberné miesto. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestne orgány alebo predajcu, aby získali informácie o správnom postupe likvidácie starých spotrebičov.



Zjednodušené vyhlásenie o zhode pre EÚ

Spoločnosť Duux týmto vyhlasuje, že tento spotrebič spĺňa všetky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke: www.duux.com/doc

DUUX® je ochranná známka spoločnosti Duux BV registrovaná v EÚ a iných krajinách.

Ochranné známky uvedené v tejto príručke patria ich príslušným vlastníkom.

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Ak potrebujete pomoc s problémami týkajúcimi sa produktu, dodatočnými službami atď., kontaktujte nás prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná doba: 2 roky od dátumu zakúpenia.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz