


AIRPULSE SW8

aktivní subwoofer

návod k použití

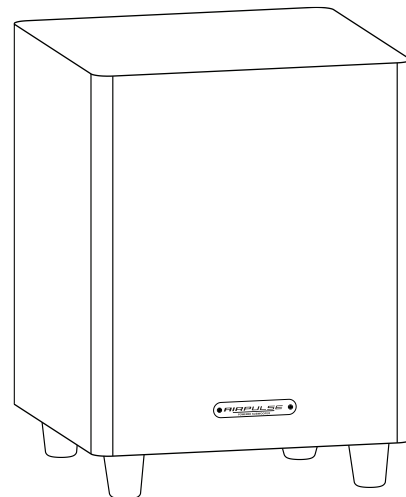

Důležité bezpečnostní pokyny

Než přístroj zapnete, přečtěte si prosím pozorně níže uvedené informace a postupujte podle nich. Tyto informace si ponechejte, abyste se k nim mohli v budoucnu vrátit.

1. Pokyny čtěte pečlivě. Uchovejte je na bezpečném místě, abyste se k nim mohli v budoucnu vrátit.
2. Dbejte na všechna varování.
3. Postupujte podle všech pokynů.
4. Zařízení neumistujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečí trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
5. Je třeba zachovat funkčnost polarizované či uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, přičemž jeden je širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva kolíky doplněné třetím zemnicím. Širší kolík či třetí kolík plní bezpečnostní funkci. Pokud dodávaná zástrčka nesouhlasí s vaší zásuvkou, požádejte elektrikáře o výměnu vaší zastaralé zástrčky.
6. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
7. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
8. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
9. Před připojením reproduktoru ke zdroji napájení mějte vypínač v poloze vypnuto a ovladač hlasitosti mějte nastavený na minimu.
10. Napájecí kabel a kabel se signálem neumistujte poblíž zdrojů tepla (jako jsou elektrické ohřívače a radiátory). Nenechávejte kabely na místech, kde se na ně může stoupnout nebo kde se mohou stlačit.
11. Používejte jen takové elektrické zásuvky, ze kterých lze zástrčku snadno vysunout. Nejsou-li reproduktory delší dobu používány, vypněte je a odpojte od elektřiny.
12. Abyste předešli poškození přístroje při bouřce, vypněte jej a odpojte od elektřiny.
13. Když přístroj odpojujete od elektrické zásuvky, netahejte za kabel, ale za zástrčku. Uchopte pevně konec zástrčky a vytáhněte ji ze zásuvky.
14. Reproductory používejte pouze tam, kde jsou rozvody se stejným napětím. Použijete-li reproduktory s vyšším než uvedeným napětím, riskujete poškození přístroje, požár a zranění.
15. Tyto reproduktory neobsahují žádné součásti, které by byly opravitelné uživatelem. Nesnažte se reproduktory otevírat, abyste vyjmuli nějakou část přístroje nebo provedli nějakou jeho úpravu. Pokud narazíte na problém, obraťte se na odbornou opravu.
16. Řešení běžných problémů najdete v kapitole Řešení problémy v závěrečné části tohoto návodu.
17. Neumistujte reproduktory tam, kde se mohou snadno převrhnout, kde na ně může spadnout jiný předmět nebo se vylít tekutina. Na reproduktory nestavějte žádné zdroje ohně (jako svíčky), neboť by hrozilo riziko vzniku požáru.
Neumistujte na reproduktory žádné nádoby s tekutinami, neboť by se mohly převrhnout, vylít do reproduktorů, způsobit zkrat a reproduktory poškodit.
18. Reproductory dávejte na stabilní podklad, odkud nemohou snadno spadnout a způsobit škody nebo zranění.
19. Reproductory umístěte v dobře větraných a suchých prostorech, nevystavujte je přímému slunečnímu světlu, nedávejte je poblíž zdrojů tepla, vibrací, prachu, vlhkosti nebo extrémního chladu. Abyste dosáhli optimálních výsledků, ponechte kolem reproduktorů alespoň 20 cm volného místa.
20. Nepoužívejte reproduktory delší dobu na maximální hlasitost. Mohlo by dojít k poškození sluchu.
21. Než reproduktory přemístíte, nejprve je vypněte a odpojte od elektrické sítě.
22. Nastanou-li níže uvedené okolnosti, vypněte reproduktory a odpojte je od elektřiny:
 - Napájecí kabel je opotřebovaný nebo poškozený.
 - Vyskytl se nezvyklý zápach nebo dým.
 - Do reproduktoru spadl malý předmět.

- Přehrávání hudby se znenadání přerušilo.

Obratť se na odborníka, vyžádejte si diagnostiku a opravu reproduktorů.

23. K čištění povrchu reproduktorů nepoužívejte chemické prostředky. Především poškozování povrchu a používejte pouze čistý a měkký hadr.

24. Reproduktoři používejte alespoň 22 cm od osob, které používají kardiostimulátor nebo defibrilátor.



Příliš hlasitá hudba může způsobit ztrátu sluchu. Hlasitost nastavujte v bezpečném rozsahu.

Správná likvidace výrobku Toto označení upozorňuje na to, že tento výrobek nesmí být na území EU likvidován společně s běžným domovním odpadem. Aby se zamezilo škodám na životním prostředí a neohrozilo se lidské zdraví z neřízené likvidace odpadu, postarejte se o zodpovědnou recyklaci a znovupoužití materiálů z přístroje. Chcete-li použité zařízení vrátit, použijte buď sběrný dvůr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste zboží zakoupili. Ten může zajistit bezpečnou likvidaci odpadu.



Používejte výhradně s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolkem, který je doporučený výrobcem nebo dodáváný s reproduktory. Použijete-li vozík, přemísťujte vozík s reproduktory opatrně, aby nedošlo k převržení reproduktorů.

Upozornění na napájení:

1. Přístroj používejte poblíž snadno dostupné elektrické zásuvky.
2. Před použitím zkontrolujte, zda provozní napětí odpovídá napětí použitému v rozvodné síti. Správné provozní napětí najdete na štítku přístroje.
3. Z bezpečnostních důvodů odpojujte přístroj při bouřce nebo nebudete-li jej delší dobu používat.
4. Je normální, když se při běžném používání napájecí adaptér zahřeje. Místnost by měla být dobře větraná a adaptéru byste měli věnovat pozornost.
5. Na krytu nebo na spodní části přístroje či napájecího adaptéru najdete štítek s bezpečnostním upozorněním.



Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje. Napětí může dosahovat takových hodnot, že osobám hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol varuje uživatele, aby neodstraňoval kryt přístroje, neboť uvnitř se nenachází žádné části, které by si uživatel mohl vyměnit. Opravu provádějte výhradně v autorizované opravně.




Tento symbol znamená, že přístroj je určený výhradně pro použití ve vnitřních prostorách.

VAROVÁNÍ! Tento přístroj patří do 1. třídy a musí být připojený do zásuvky s ochranným zemním vodičem. Hlavní zástrčka se používá k odpojení zařízení. Odpojené zařízení lze snadno znovu uvést do provozu.


Obsah balení




Uvnitř obalu najdete přístroj a jeho příslušenství. Zjistíte-li nějakou nesrovnalost, obraťte se na oddělení péče o zákazníky.

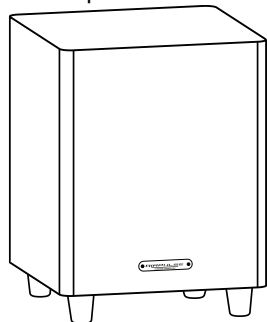

1 x subwoofer

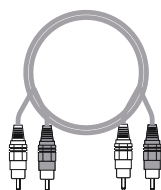

1 x kabel pro zvuk RCA

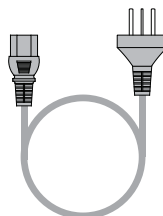


1 x napájecí kabel



1 x návod k použití

Poznámka: Obrázky mají pouze ilustrativní charakter a mohou se odlišovat od skutečné podoby výrobku.

Umístění reproduktorů

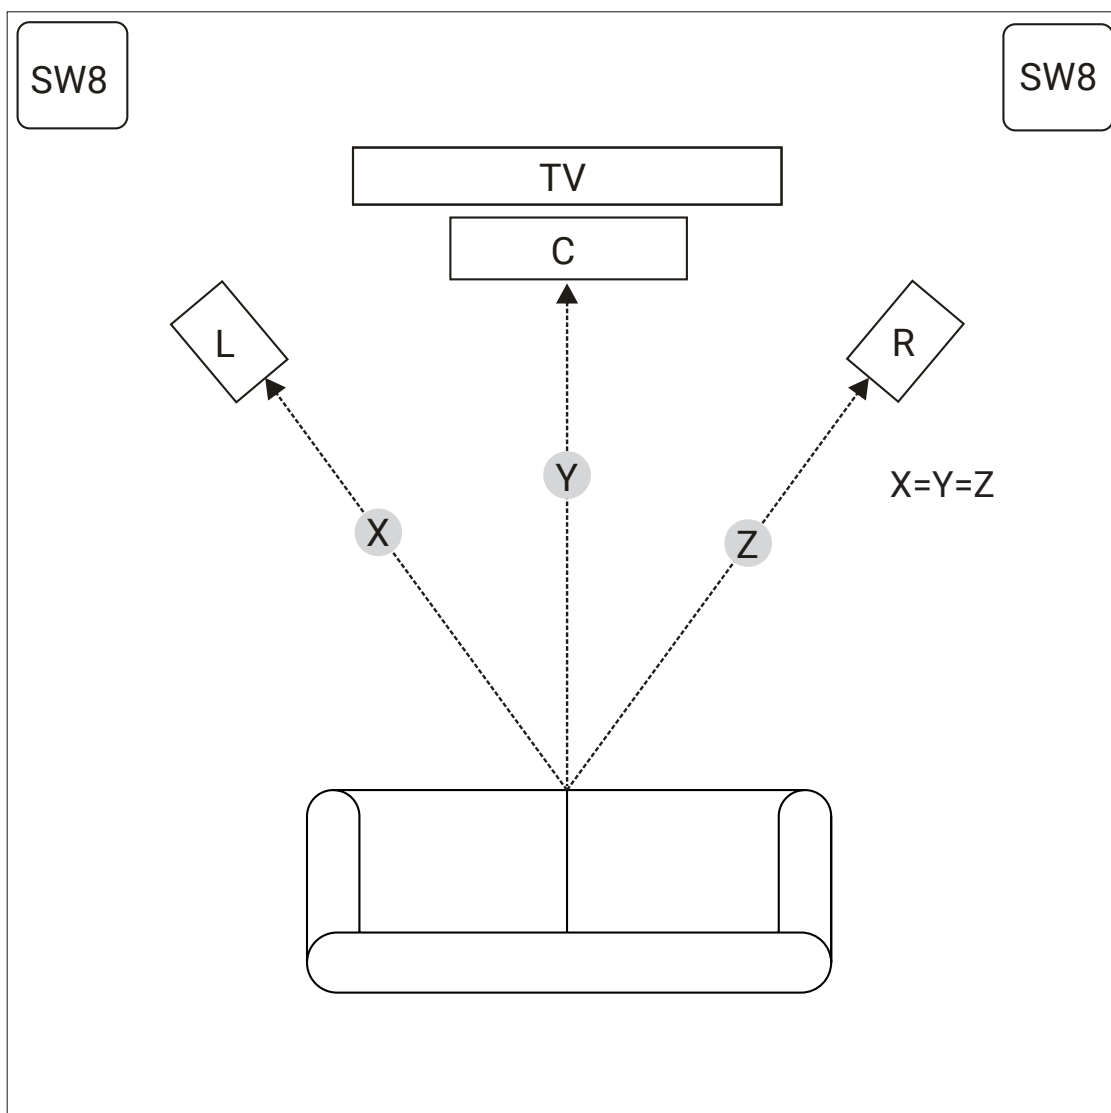

Obrázek 1


1. Subwoofer AIRPULSE je navržen tak, aby zprostředkoval basové tóny a poskytl strhující hudební zážitek u každého filmu a při každé hudební skladbě.
2. Abyste docílili optimálního poslechu, umístěte subwoofer v rohu u stěny místnosti, u které je umístěn středový reproduktor. Při jiném umístění bude podání basů slabší, například když bude subwoofer uprostřed stěny nebo mimo místnost.
3. Můžete vyzkoušet různé polohy reproduktoru a zjistit nastavení, kterému dáte přednost.

Poznámka: Když budete subwoofer nastavovat, zapojte jeho vestavěný zesilovač do zásuvky elektrické sítě.

Připojení

Způsob A

Zásuvku označenou na předzesilovači/zesilovači/aktivním reproduktoru jako „SUBWOOFER PRE OUT“, „SW OUT“ nebo „SUB OUT“ propojte se zásuvkou „LINE IN“ na reproduktoru SW8 pomocí kabelu RCA. Před zapojením si ověřte, že je subwoofer SW8 připojen k elektrické síti a že ovladač hlasitosti „VOLUME“ je otočen do polohy „MIN“.

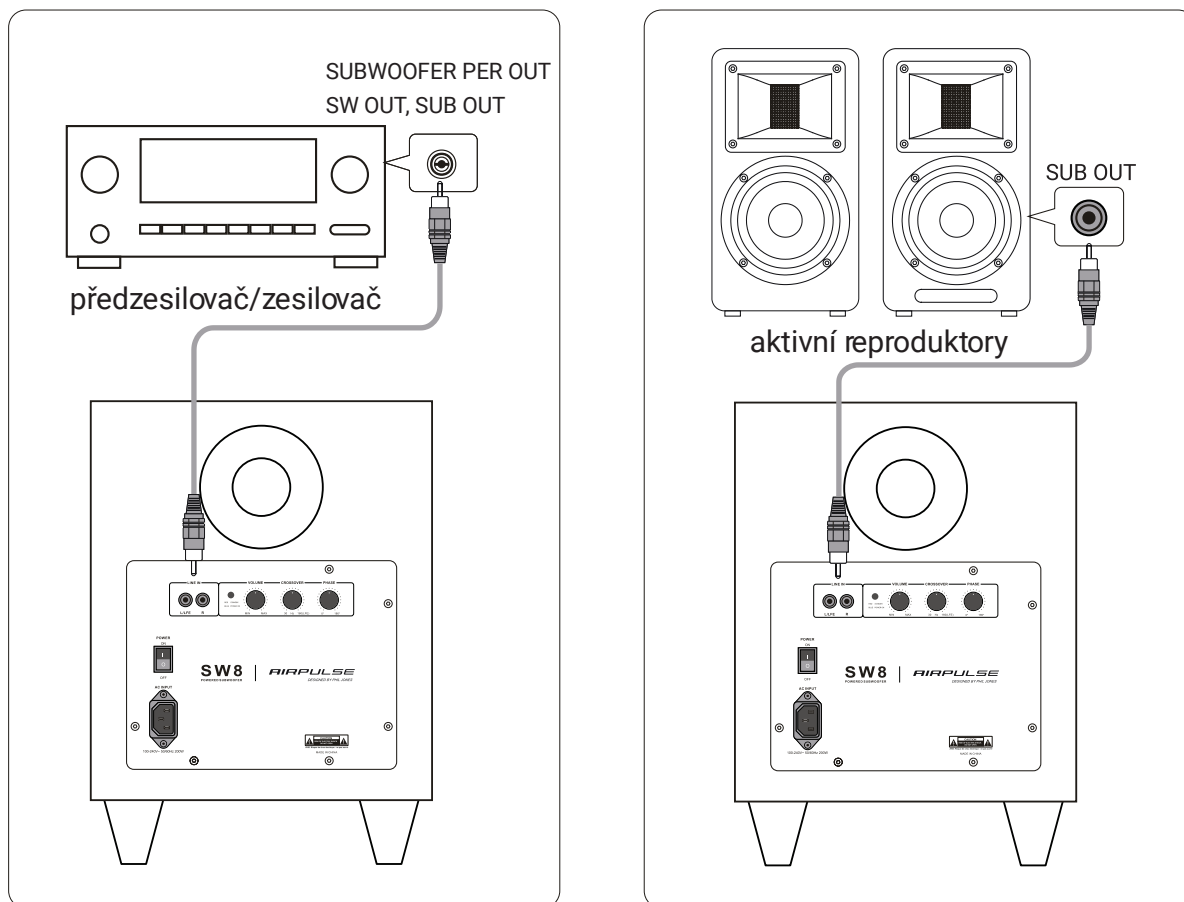

Způsob B

Pokud mají předzesilovač, zesilovač apod. výstupní zásuvku s označením „LFE“, připojte ji ke vstupní zásuvce „L/LFE“ na reproduktoru SW8 a volič „CROSSOVER“ na SW8 přepněte do polohy „LFE“.


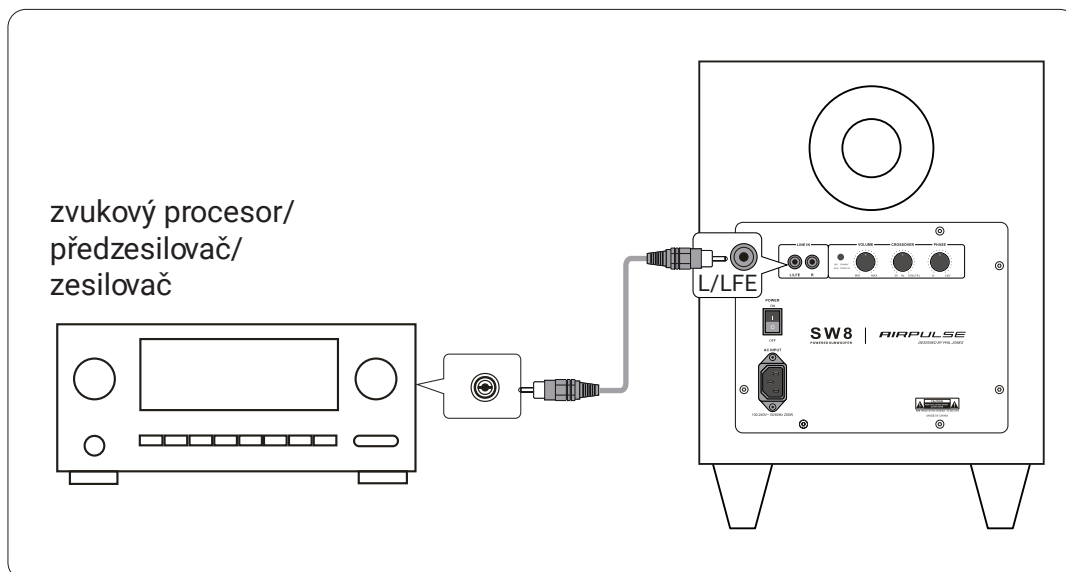


Schéma reproduktorů

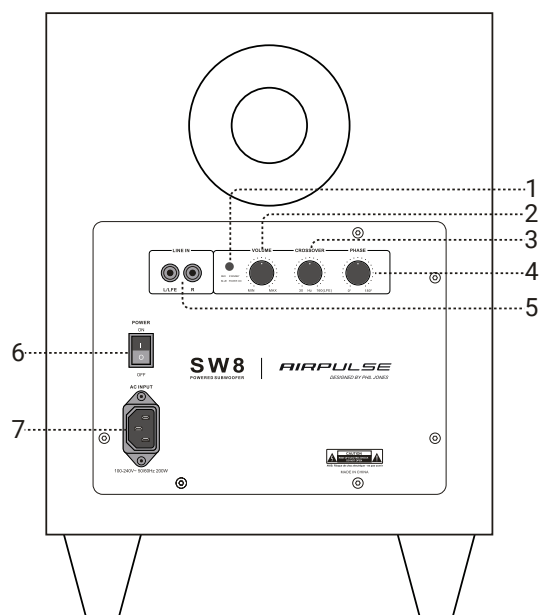

1. POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- svítí modrá kontrolka: pracovní režim
- svítí červená kontrolka: pohotovostní režim
Zapnutý reproduktor SW8 se přepne automaticky do pohotovostního režimu, nemá-li na vstupu signál déle než 20 minut. Kontrolka se rozsvítí červeně. Z pohotovostního režimu se reproduktor SW8 přepne automaticky do pracovního režimu, pokud bude mít na vstupu signál. Kontrolka se rozsvítí modře.

2. HLASITOST


Otočením směrem k „MIN“ snížíte hlasitost, otočením směrem k „MAX“ zvýšíte hlasitost. Když připojujete subwoofer k zásuvce „SUB OUT“ na zesilovači, nastavte nejprve ovladač hlasitosti na tomto zesilovači do polohy „HALF“ nebo „0 dB“, poté zvýšte hlasitost na úroveň, která odpovídá výstupní hlasitosti hlavního reproduktoru. Po nastavení můžete hlavní ovladač hlasitosti zesilovače nebo ovladač hlasitosti předzesilovače svého systému synchronizovat s ovladačem hlasitosti subwooferu a dalších reproduktorů.

3. CROSSOVER / PŘECHOD

Nastavené místo přechodu určuje místo odříznutí basů.

Když nastavujete místo přechodu na zesilovači, otočte volič „CROSSOVER“ na subwooferu doprava na maximální hodnotu (160 Hz) a místo přechodu nastavte podle rozměrů hlavního levého a pravého reproduktoru.

U velkých podlahových reproduktorů se obvykle přechod nastavuje mezi 50 a 90 Hz. U malých

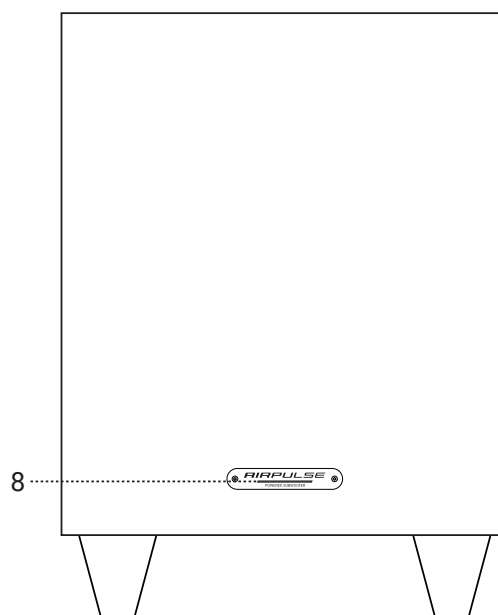

regálových reproduktorů nebo satelitních reproduktorů bývá místo přechodu mezi 90 a 150 Hz. Čím je reproduktor menší, tím vyšší je přechodová frekvence. Můžete zkusit místo přechodu upravovat do té doby, dokud neladí s ostatními reproduktory.

4. FÁZE

Akustické sladění výstupu subwooferu s výstupem hlavního reproduktoru. Zkuste nastavit „0 °“ nebo „180 °“ a vyzkoušejte, která fáze poskytuje nejvýraznější basový výstup vzhledem k pozici posluchače.

5. LINE IN (L/LFE a R)

Vstup připojte k výstupům na předzesilovači/zesilovači/aktivním reproduktoru označenému „SUBWOOFER PRE OUT“, „SW OUT“ nebo „SUB OUT“. Pokud mají předzesilovač, zesilovač apod. výstupní zásuvku s označením „LFE“, připojte ji ke vstupní zásuvce „L/LFE“ na reproduktoru SW8. Po připojení k „LFE“ volič „CROSSOVER“ na SW8 přepněte do polohy s maximální hodnotou (160 Hz).

6. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Zapíná a vypíná reproduktor.

7. NAPÁJENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM

Připojuje se k elektrické síti.

8. UKAZATEL NAPÁJENÍ

Zapněte reproduktor a kontrolka se rozsvítí.

Technické údaje

Zesilovač: zesilovač třídy D

Výstupní výkon: 160 W (RMS), 320 W (špička)

Měnič reproduktoru: výkonný 8palcový s dolním vyřazováním, přesahující cívkou, s vysokým zdvihem

Frekvenční rozsah: 25 Hz – 160 Hz

Ovládání přechodu: průběžně nastavitelné místo přechodu (30–160 Hz)

Ovládání fáze: 0 ° – 180 °

Režim vstupu: vstup RCA Line In (L/LFE, R)

Napájení: 100–240 V střídavý, 50/60 Hz

Typ ozvučnice: bassreflexová

Rozměry přístroje (š x v x h): 278 x 377 x 295 mm

Hmotnost přístroje: 9,8 kg

POZNÁMKA: Z technických důvodů a aktualizací systému se zde uvedené informace mohou měnit, a to bez předchozího upozornění.

Řešení problémů

Když reproduktor nefunguje správně, postupujte prosím při prvotní kontrole podle níže uvedených pokynů:

1. Zkontrolujte, zda je kabel napájení správně připojen a zda je vypínač v poloze zapnuto.
2. Zkontrolujte, zda jsou v pořádku zdroj zvuku a propojovací kabely.
3. Zvyšte hlasitost na reproduktoru a na svém přehrávacím zařízení.
4. Zkontrolujte, zda váš přehrávač funguje správně.
5. Zkontrolujte, zda není zvuková nahrávka poškozená nebo smazaná.

Pokud výše uvedenými kroky neodhalíte problém, může se jednat o vadu výrobku. Reproduktor prosím vypněte, odpojte jej od elektrické sítě a obraťte se na oddělení služeb pro zákazníky.

Záruka a technická podpora

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Dongguan Platinum Audio Systems Co., LTD. No. 2 East Industry Road, Songshan Lake National High-tech Industrial Development Zone, Dongguan 523808 Čína, www.airpulseaudio.com



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz