

# EarFun UBOOM

Portable Bluetooth Speaker

User Manual



English	.....	01
日本語	.....	08
Deutsch	.....	19
Français	.....	26
Español	.....	33

## 1 What's in the Box



EarFun UB00M




User Manual




Type-C USB Cable

## 2 Buttons & Indicators

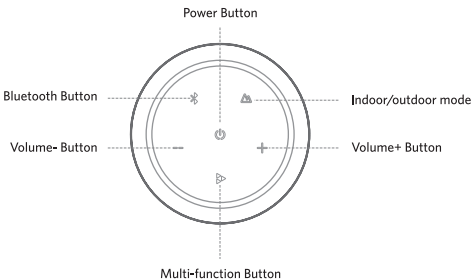


## 3 Connections

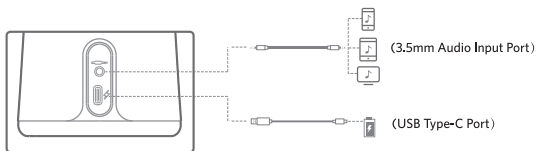

### Notes:

Plugging in an audio cable will automatically switch to AUX mode. When using AUX mode, control audio playback via the connected device.

## 4 Bluetooth Pairing

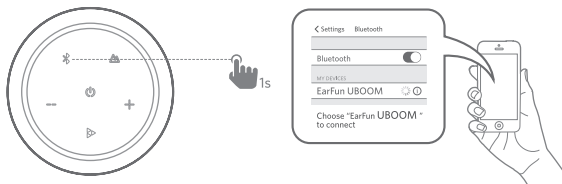

### Note:

If the speaker didn't pair with any device and no-operation in 30 minutes, it will shut down automatically.

## 5 Battery Indicator


### Step1:

Click the 'Edit' and add the 'Batteries' widget, then click 'Done'.



### Step2:

The battery remaining capacity has been shown on your device.

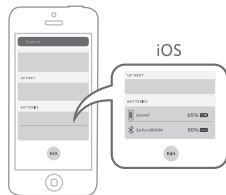

For Android (Support Android 8.0 or higher):

It varies from the Android device, please refer to the instruction manual of your device.

## 6 Speaker LED Indicator

Flashing Blue

Bluetooth Pairing Mode

Solid Blue

Connected to a device

Battery Level

Battery Level < 15%: indicator stays on red

Battery Level < 2%: Indicator flashes red for 8 seconds, then the speaker turns off.

Charging

Indicator stays on red


Fully Charged

Indicator stays on white


## 7

## True Wireless Stereo Connection with Two UBOOMS


**Step1:** Pair and connect UBOOM A to your Bluetooth device.

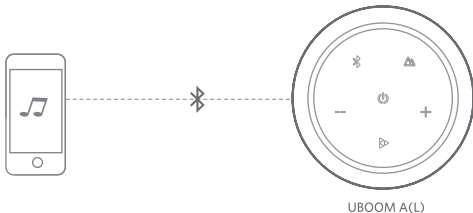

**Step2:** Power on UBOOM B, and press the Bluetooth buttons of the two speakers simultaneously for 5 seconds.

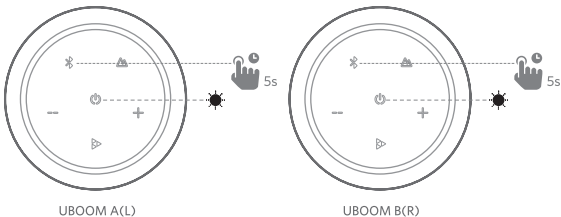



**Step3:** The two indicators stay blue, and the speakers enter True Wireless Stereo Mode.

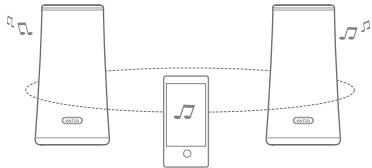


**Note:**

Once the two UBOOMs have entered wireless stereo pairing mode before, you don't need to pair them as the first pairing. Simply power on the two UBOOMs and they will connect to each other automatically.

## 8 Functions

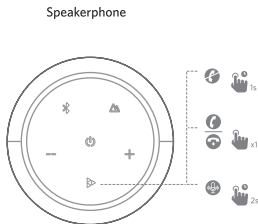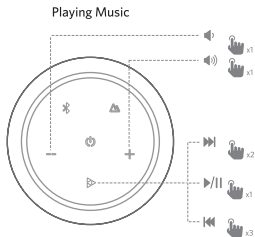

## Sound Mode


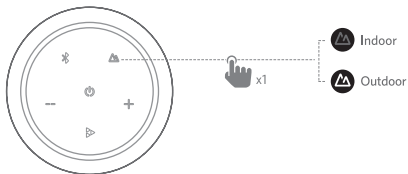


## 9

### Reset and Reconnect

If this speaker becomes disconnected or has another connecting problem, you can press and hold "Volume +" and "Volume -" buttons simultaneously for 5s at least to clear the pairing of speaker and remove the old pairing in your Bluetooth device, and then pair again.

If this speaker becomes out of control and can't be powered off, you can press and hold power button for 8s at least to reboot.

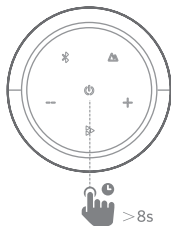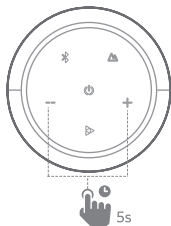



## Specifications

---

- Bluetooth Version: V5.0
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Transducer: 2 x 45mm
- Output Power: 2 x 12W
- Signal-to-noise Ratio:  $\geq$  80dB
- Battery: (7.4V, 2200mAh)
- Play Time: Up to 16 hours  
(varies by volume level and audio content )
- Charging Time: About 4 hours
- Dimensions: 166.5 x 88 x 88 (mm)
- Weight: 585g

## Customer Service

---

- 18-month Limited Warranty
- For FAQs and more information, please email to:  
[service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)  
[www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)




Facebook

## ① パッケージ内容



EarFun UBOOMスピーカー本体




ユーザーマニュアル




USB Type-Cケーブル

## ② 各部の名前

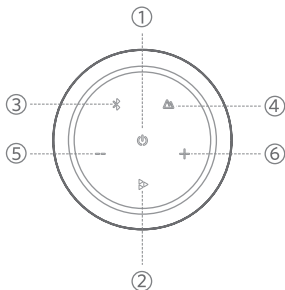


- ① 電源ボタン/ランプ
- ② 再生/通話ボタン
- ③ Bluetoothボタン
- ④ サウンドモードボタン
- ⑤ 音量-ボタン
- ⑥ 音量+ボタン

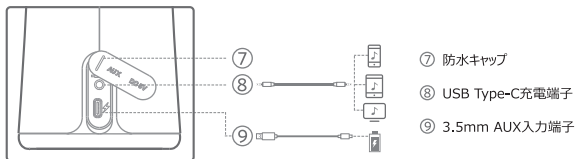



### 3 充電する

1. 付属のUSB Type-Cケーブルと、USB ACアダプター（別売り）を本機につなぎます。  
 ※充電が始まり、ランプが赤色に点灯し、充電が完了するとランプが白色に点灯します。

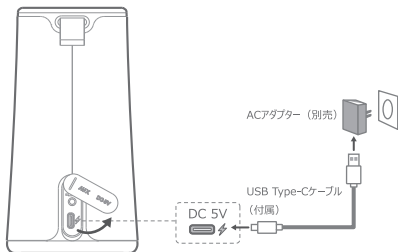


2. 充電が終わったら、キャップをしっかり閉めます。

※防水キャップは、防水・防じん性能を保持するために重要な役割を果たしています。

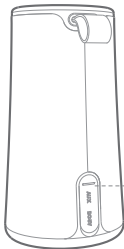

## 4 ボタン操作

音楽を再生する

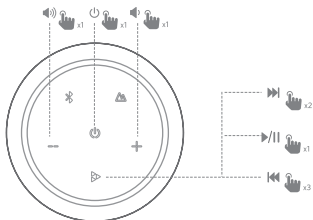

### 電源を入れる/切る

電源ボタンを短押しします。

### 音量調節

音量 + / - ボタンを短押しします。

### 曲送り

再生ボタンを2回短押しします。


### 再生/一時停止

再生ボタンを短押しします。

### 曲戻し

再生ボタンを3回短押しします。

## ハンズフリー通話 & 音声アシスト機能

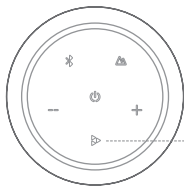

### 着信拒否

通話ボタンを1秒長押しします。



### 電話を受ける／切る

通話ボタンを短押しします。




### 音声アシスト機能を使う

通話ボタンを2秒長押しします。

### ご注意：

内蔵マイクはスピーカーの正面(「earfun」ロゴが付いている面)に内蔵されています。  
通話中はスピーカーの正面に向かってください。

## サウンドモードを切り替える

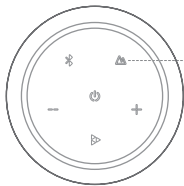

インドアモード (消灯)

アウトドアモード (点灯)

サウンドモードボタンを短押しします。

## 5 サウンド効果を切り替えて楽しむ

本機では2種類のサウンド効果を楽しむことができます。  
お買い上げ時は「インドア」モードに設定されています。


モード名	サウンドモードランプ	特徴
インドア	消灯	重低音
アウトドア	白	臨場感

## 6 電池残量の表示

iPhoneの場合（iOS 9以降）

ステップ1:

ホーム画面やロック画面を右スワイプして、「今日」画面のウィジェットの「バッテリー」で電池残量を確認します。

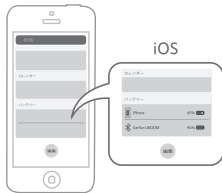

ステップ2:

「バッテリー」ウィジェットは表示されない場合、編集ボタンからバッテリーウィジェットを追加します。





Androidの場合（Android 8.0以降）

※メーカー・型番によって、電池残量表示位置が違います。

- 1.画面最上部のステータスバーにあります。
2. Bluetoothデバイスのリストにあります。

ご注意：上記のどれでもない場合、Bluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

## 7 BLUETOOTH機器に本機を登録する

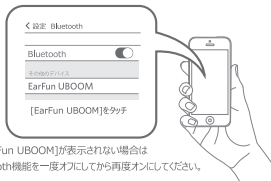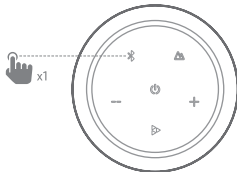


- 1.電源を入れてから、Bluetoothボタンをクリックします。  
※ランプが青色に点滅し、ペアリングモードになります。
2. Bluetoothデバイスリストで[EarFun UBOOM]をタッチします。  
※接続が完了すると、青色のランプが点滅から点灯に変わります。
- 3.最後に使用したペアリング済みの機器の電源が入っており、Bluetooth機能も有効なときは、本機の電源を入れると自動的に接続されます。

### ●接続機器を変更する

Bluetoothボタンを押して、ペアリングモードになります。  
※青色のランプが点灯から点滅に変わります。  
「Bluetooth機器に本機を登録する」の手順に従って操作してください。

ご注意：

本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。  
接続された機器からペアリングを解除しただけでも、ほかの機器には検出されません。

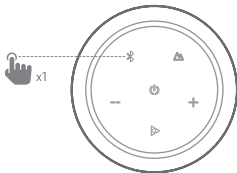

## ●AUXモード

- \*スピーカーのAUX端子に音声ケーブルを接続すると、Bluetooth機器の音は聞こえなくなり、AUXモードに切り替わります。
- \*AUXモードの場合、スピーカーのボタンが無効になり、オーディオ機器側でスピーカーをコントロールしてください。


### オートパワーオフ機能について

- \*Bluetooth接続中またはAUX接続中、電源は自動的に切れません。
- \*オーディオ機器に接続されていない場合は、何も操作せずに30分間経過すると、スピーカーの電源は自動的にオフになります。
- \*電池残量が2%以下になると、自動的に電源がオフになります。

## 8 ステレオペアリング


2台のGOスピーカーをBluetoothで接続して、真のステレオ音場を実現し、臨場感あふれるステレオサウンドを楽しめます。

- ステップ1：スマートフォンとスUBOOM Aをペアリングします。  
※接続が完了すると、青色のランプが点滅から点灯します。

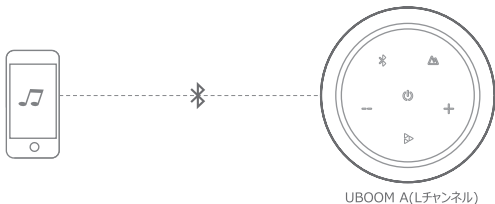




ステップ2：同時にUBOOM AとUBOOM BのBluetoothボタンを5秒間長押しして、ステレオペアリングモードになります。  
※2台のスピーカーのランプが青色に点滅します。

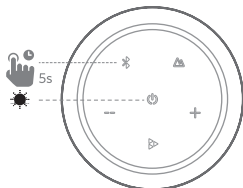


UBOOM A(Lチャンネル)

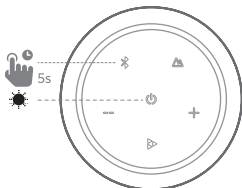

UBOOM B(Rチャンネル)

ステップ3：ステレオペアリングが完了して、UBOOM Aが親機（左チャンネル）、UBOOM Bが子機（右チャンネル）となっております。

※2台のスピーカーのランプが青点滅から青点灯に変わります。

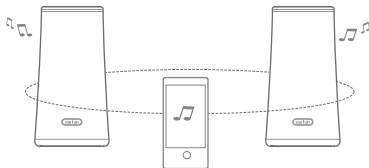

ヒント:

- 1.左右チャンネルを切り替える:Bluetoothボタンを2回押します。
- 2.自動ステレオペアリング:ステレオペアリング済みの場合、2台のスピーカーをオンにすれば、自動的にステレオ接続されます。

- 3.二台一体化:任意一台のスピーカーのボタンを押して2台のスピーカーをコントロールすることができます。
- 4.ステレオペアリングの通信距離:2台のスピーカーを5m以内に設置してください。
- 5.ステレオペアリングを解除する:任意一台のスピーカーの“音量+”ボタンと“音量-”ボタンを同時に5秒以上押し続けます。

## 9 スピーカーをリセットする


### 〈Bluetoothの初期化〉

Bluetoothがつかなくなったり、途切れたりするなど、Bluetooth設定がうまく行かない場合、Bluetoothの初期化をしてください。

ステップ1:電源が入った状態で、音量+ボタンと音量-ボタンを同時に5秒以上押し続けてください。

※Bluetoothの初期化が完了すると、ランプが青点灯から白点灯に変わって、すぐ青点滅になり、ペアリングモードになります。

ステップ2:スマートフォン内にある本機の登録を削除してから再度機器登録してください。

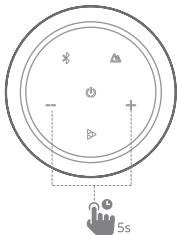


### 〈リセット〉

ペアリングできない、ボタンを受け付けけないなどの症状が起きる場合は、本機をリセットしてください。

ステップ1:電源が入った状態で、電源ボタンを8秒以上押し続けてください。  
※電源がオフになり、ランプが消灯します。

ステップ2:電源を入れて、自動的に最後に使用したペアリング済みの機器に接続されます。

※接続が完了すると、青色のランプが点滅から点灯に変わります。

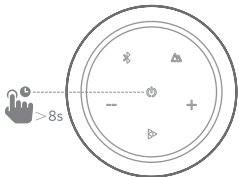

## 10 故障かなと思ったら

### Bluetooth通信中に再生音が割れる、ノイズが出る、音が途切れる

- ・スピーカーのワイヤレス再生品質を「接続優先（SBC）」に切り替えてください。詳しくはBluetoothオーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・電子レンジやその他の無線LAN機器などから離してください。
- ・スピーカーにBluetooth機器を近づけてください。スピーカーとBluetooth機器との間に障害物がある場合は、移動させてください。
- ・他のBluetooth機器が接続されている場合は、他のBluetooth機器との接続を切断してください。
- ・スマートフォンで音楽を聞いているときは、不要なアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。
- ・ご利用のオーディオ機器と交換性が悪いです。ほかのBluetoothオーディオ機器に接続してみてください。
- ・Bluetoothの初期化をしてください。

### ペアリング済みなのに自動的に接続できない

- ・お手持ちの機器がBluetooth機能をオンしているかご確認ください。
- ・接続が完了した後に、スピーカーが電源が入った状態で、接続機器のBluetooth機能をオフにしたことがあるかご確認ください。再度Bluetooth機能をオンにして、Bluetoothデバイスリストで未接続の[EarFun UB00M]をタッチしてください。

### 本機の電源ボタンを押しても電源が入らない

- ・本機が充電されているかご確認ください。
  - ・ハードリセットをしてください。
- 操作方法：電源ボタンを10秒以上押し続けてください

### 電源は入るが、音が出ない

- ・ペアリングされているかご確認ください。
- ・オーディオ入力ケーブルでオーディオ機器に接続している場合、音量をご確認ください。
- ・オーディオ機器側の再生が一時停止になっていないかご確認ください。

### 一時停止後に、スピーカーの再生ボタンを押しても音が出ない

- ・オーディオ機器側のアプリは完全に終了させたかご確認ください。

### ペアリングできない

- ・お手持ちの機器が本機と対応しているかどうかご確認ください。
- ・別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。接続機器を変更する場合は、Bluetoothボタンを押してください。
- ・Bluetooth設定がうまく行かない場合、Bluetoothの初期化をしてください。

## 仕様

---

- Bluetoothバージョン：V5.0
- 対応コーデック：SBC
- 対応BLUETOOTHプロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP
- 通信距離：最大30m（人体、金属、壁などの障害物や電波状態によって変動します）
- 使用スピーカー：2 x 直径 45 mm（フルレンジ）
- 実用出力：12W + 12 W（24W）
- 周波数特性：70Hz~20kHz
- S/N比：≥80 dB
- バッテリー容量：7.4V、2200 mAh
- 電池持続時間：最大16時間（音量とオーディオ内容により異なります）
- 充電時間：約4時間
- 重量：585g
- 寸法：166.5×88×88 mm

## カスタマーサービス

---

- 保証期間：お買い上げ日より18ヶ月間  
※お問い合わせの際は、できるだけ詳しい内容とご注文番号をお知らせください。

### EarFun相談窓口

メールでのお問い合わせ：service@myearfun.com  
公式サイト（www.myearfun.com）  
よくある質問（FAQ）などの製品情報詳細はを参照してください。  
公式FBページ（@EarFunAudio）



Facebook

## 1 Das ist im Lieferumfang enthalten



EarFun UB00M




Bedienungsanleitung




Typ-C USB-Kabel

## 2 Bedienungsanleitung

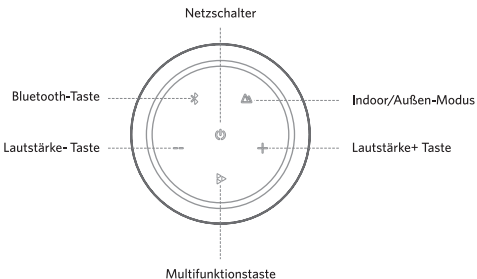

### 3 Anschlüsse

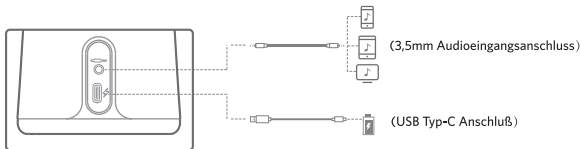


#### Hinweis:

Wenn Sie ein Audiokabel einstecken, wird automatisch in den AUX-Modus gewechselt.

Wenn Sie den AUX-Modus verwenden, steuern Sie die Audiowiedergabe von das verbundene Gerät.

### 4 Bluetooth Koppeln

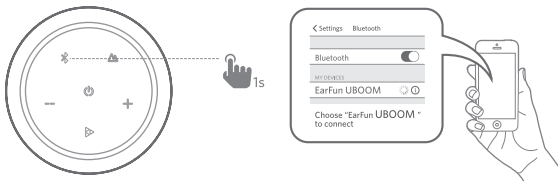

#### Hinweis:

Wenn der Lautsprecher innerhalb von 30 Minuten keine Verbindung mit einem Gerät und keiner Funktion hergestellt hat, wird er automatisch abgeschaltet.

5

## Batterieanzeige


### Step1:

Klicken Sie auf 'Bearbeiten' und fügen Sie das Widget 'Batterien' hinzu, dann klicken Sie auf 'Fertig'.



### Step2:

Die verbleibende Akkukapazität wurde auf Ihrem Gerät angezeigt.

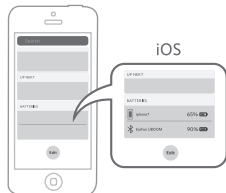

Für Android (Unterstützung von Android 8.0 oder höher):

Es unterscheidet sich vom Android-Gerät, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

6

## Lautsprecher LED Anzeige

Blau blinkend

Bluetooth Kopplungsmodus

Feste Blau

Mit einem Gerät verbunden

Akkustand

Akkustand < 15%: Anzeige bleibt rot  
Akkuladung < 2%: Die Anzeige blinkt 8 Sekunden lang rot,  
dann schaltet sich der Lautsprecher aus.

Aufladen

Anzeige bleibt auf rot


Vollständig aufgeladen

Anzeige bleibt auf weiß


## 7

## True Wireless Stereo-Verbindung mit zwei UBOOMS

Schritt 1: Paaren und verbinden Sie UBOOM A mit Ihrem Bluetooth-Gerät.

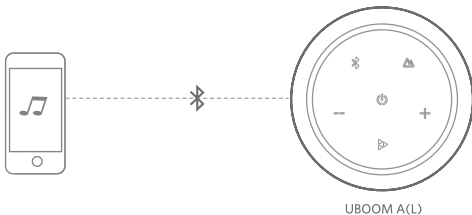


Schritt 2: Schalten Sie UBOOM B ein und drücken Sie die Bluetooth-Tasten der beiden Lautsprecher gleichzeitig für 5 Sekunden.

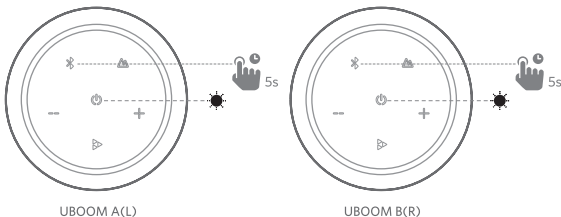



**Schritt 3:** Die beiden Anzeigen bleiben blau, und die Lautsprecher werden in den True Wireless Stereo Modus geschaltet.

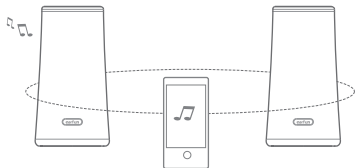


**Hinweis:**


Wenn Sie das Wireless Stereo Kopplungsmodus wieder verwenden, brauchen Sie keine Schritte wie der erste Kopplung zu machen. Schalten Sie einfach die beiden UBOOMS ein und sie werden automatisch miteinander verbunden.

## 8 Funktionen


Musikwiedergabe

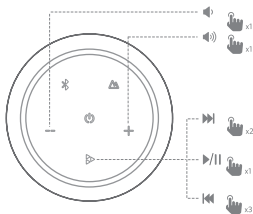

Freisprechtelefonie

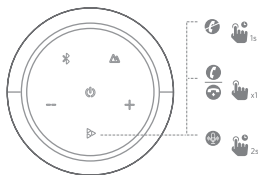


## Soundmodus

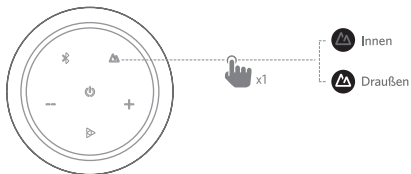

9

## Zurücksetzen und Wiederverbinden

Sollte die Lautsprecher-Verbindung getrennt werden oder anderweitige Verbindungsprobleme auftreten, können Sie die Tasten "Lautstärke +" und "Lautstärke -" gleichzeitig mindestens 5s gedrückt halten, um die Kopplung des Lautsprechers zu löschen, dann die gekoppelte Verbindung auf Ihrem Bluetooth-Gerät entfernen und schließlich erneut koppeln. Sollte der Lautsprecher nicht mehr gesteuert und ausgeschaltet werden können, können Sie die Power-Taste zum Neustarten 8s lang drücken.

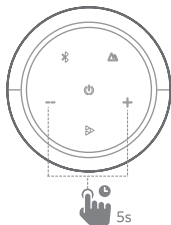

## Spezifikationen

---

- Bluetooth-Version: V5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Wandler: 2 x 45mm
- Ausgangsleistung: 2 x 12W
- Signal-Rausch-Verhältnis:  $\geq 80$ dB
- Akku: (7,4V, 2200mAh)
- Wiedergabezeit: Bis zu 16 Stunden  
(je nach Lautstärke und Audioinhalt)
- Ladedauer: Etwa 4 Stunden
- Maße: 166,5 x 88 x 88 (mm)
- Gewicht: 585g

## Kundenservice

---

- 18-monatige beschränkte Garantie
- Für FAQs und weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: [service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)  
[www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)



Facebook

## 1 Dans la boîte



EarFun UBOOM




Guide utilisateur




Câble USB Type-C

## 2 Buttons & Indicators

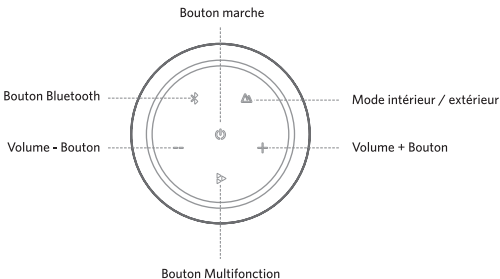


### 3 Branchements

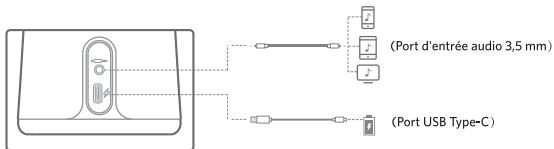

#### Remarque:

le branchement d'un câble audio passe automatiquement en mode AUX.  
Lorsque vous utilisez le mode AUX, contrôlez la lecture audio via le périphérique connecté.

### 4 Appairage Bluetooth

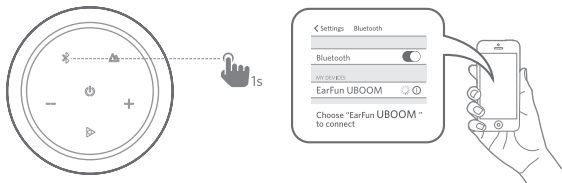

#### Remarque:

Remarque: Si l'enceinte ne s'est associée à aucun appareil et aucune opération en 30 minutes, il s'éteindra automatiquement.

5

## Indicateur de batterie


### Étape 1:

Cliquez sur "Modifier" et ajoutez le widget "Batterie", puis cliquez sur "Terminé".



### Étape 2:

La capacité restante de la batterie a été affichée sur votre appareil.

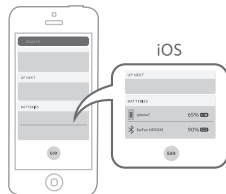

Pour Android (support Android 8.0 ou supérieur) :

Cela varie d'un appareil Android, veuillez vous faire référence au manuel d'instructions de votre appareil.

6

## Indicateur LED de haut-parleur

Bleu Clignote

Mode de jumelage Bluetooth

Bleu continu

Connecté à un appareil

Niveau de batterie

Niveau de batterie < 15%: l'indicateur reste en rouge  
Niveau de batterie < 2%: L'indicateur clignote en rouge pendant 8 secondes, puis le haut-parleur s'éteint.

Charge en cours

L'indicateur reste en rouge


Complètement chargé

L'indicateur reste en blanc


7

## Véritable connexion Stéréo Sans fil avec deux enceintes UBOOMs


**Etape 1:** associez et connectez UBOOM A à votre périphérique Bluetooth.

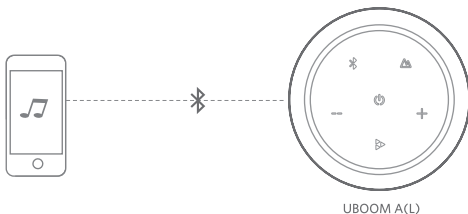

**Etape 2:** Mettez l'UBOOM B sous tension et appuyez simultanément sur les touches Bluetooth des deux haut-parleurs pendant 5 secondes.

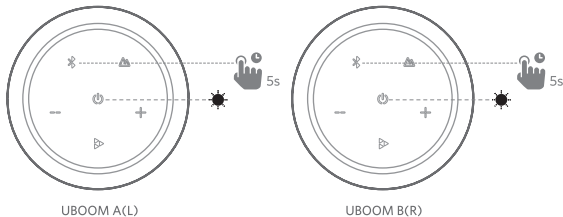

Etape 3: Les deux indicateurs restent bleus et les haut-parleurs passent en mode True Wireless Stereo.

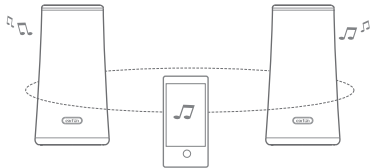


Remarque:


lorsque vous établissez la deuxième connexion TWS, Vous n'êtes pas obligé de les jumeler lors du premier appariement. Allumez simplement les deux UBOOM et ils se connecteront automatiquement.

## 8 Fonctions

Lecture de musique

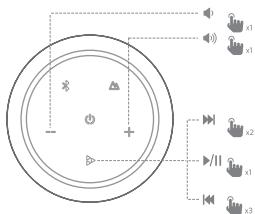


Enceinte pour appels

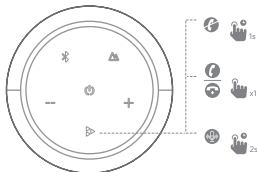



## Mode Sonore

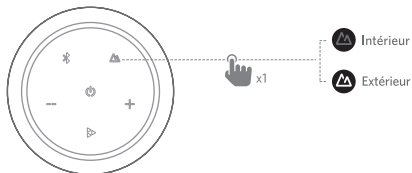


## 9

### Remise à zéro et Reconnexion

Si l'enceinte se déconnecte ou présente une difficulté de connexion, vous pouvez appuyer et maintenir les boutons "Volume +" et "Volume -" simultanément pendant au moins 5 secondes pour réinitialiser l'appairage et oublier les anciennes connexions Bluetooth, puis recommencez l'appairage.

Si cette enceinte ne répond plus et ne s'éteint pas, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton d'allumage pendant au moins 8 secondes pour la redémarrer.

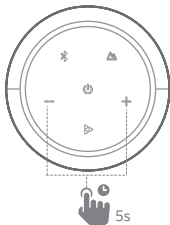

## Spécifications

---

- Version Bluetooth: V5.0
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Hauts-parleurs: 2 x 45mm
- Puissance: 2 x 12W
- Rapport signal-bruit:  $\geq$  80dB
- Batterie: (7.4V, 2200mAh)
- Autonomie: Jusqu'à 16 heures  
(variable selon le volume et le type de contenu audio)
- Temps de charge: Environ 4 heures
- Dimensions: 166.5 x 88 x 88 (mm)
- Poids: 585g

## Service client

---

- Garantie limitée 18 mois
- Pour toutes questions et informations:  
[service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)  
[www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)




Facebook

## 1 Contenido Del Paquete



EarFun UBOOM




Manual de Usuario




Cable USB Tipo C

## 2 Botones E Indicadores

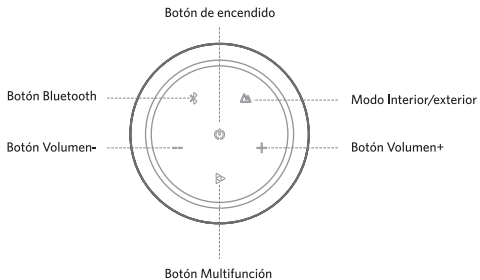


### 3 Conexiones

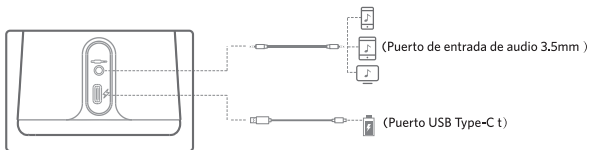

#### Nota:

Enchufar un cable de audio cambiará automáticamente al modo AUX.  
Cuando utilices el modo AUX, controla el audio desde el dispositivo conectado.

### 4 Emparejamiento Bluetooth

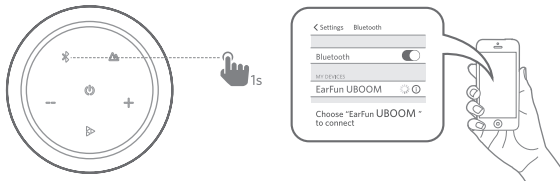

#### Nota:

Si el altavoz no se ha emparejado con ningún dispositivo y no ha sido utilizado en 30 minutos, se apagará automáticamente.

## 5 Indicador de batería


### Paso1:

Clica 'Editar' y añade el widget de 'baterías', después clica 'hecho'.



### Paso2:

La capacidad restante de la batería se mostrará en tu dispositivo.

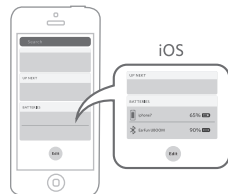

Para Android (Compatible con Android 8.0 o superior):

Cambia según el dispositivo Android, por favor consulta el manual de instrucciones de tu dispositivo.


## 6 Indicador LED del altavoz

Intermitente azul	Modo de emparejamiento Bluetooth
Constante azul	Conectado a un dispositivo
Nivel de batería	Nivel de batería <15%: el indicador permanece en rojo Nivel de batería <2%: el indicador parpadea en rojo durante 8 segundos, luego el altavoz se apaga
Cargando	El indicador permanece en rojo.
Completamente cargado	El indicador permanece en blanco.


## 7

## Conexión inalámbrica estéreo Usando Dos UBOOM


**Paso1:** Empareja y conecta UBOOM A a tu dispositivo Bluetooth.

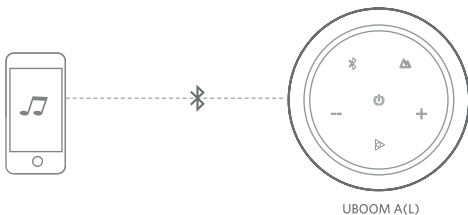

**Paso2:** Enciende UBOOM B y presiona el botón bluetooth de ambos altavoces al mismo tiempo por 5 segundos.

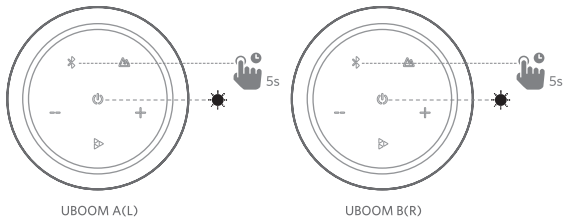

**Paso3.** Los dos indicadores estarán azules, los altavoces habrán entrado en modo True Wireless Stereo.

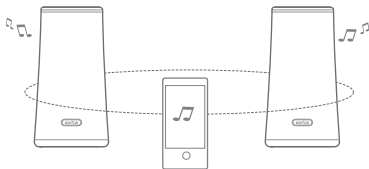


**Nota:**


Cuando vuelvas a hacer una conexión TWS. No has de emparejarlos como la primera vez, simplemente enciende los dos UBOOMS y se conectarán entre ellos automáticamente.

## 8 Funciones


### Reproducción De Música

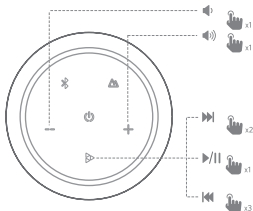

### Bocina

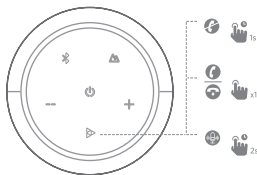



## Modo De Sonido

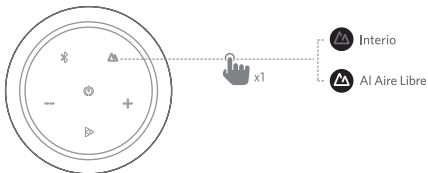

## 9 Reconfiguración y Reconexión

Si se desconecta la bocina o se presenta alguno otro problema con la conexión. Presione y mantenga presionado los botones de "Volumen +" y " Volumen -" simultáneamente por 5 segundos, para borrar el historial de emparejamiento de la bocina y eliminar el emparejamiento anterior con su dispositivo Bluetooth, y luego empareje de nuevo.

Si la bocina se sale de control y no la puede apagar, mantenga presionado el Botón de Encendido por 8 segundos para reiniciar.

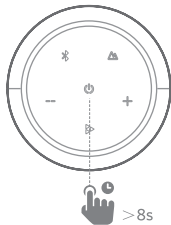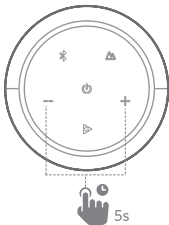



## Especificaciones Técnicas

---

- Versión Bluetooth: V5.0
- Perfil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Transductor: 2x45mm.
- Energía de Salida: 2x12W
- Decibeles: 80dB
- Batería: (7.4V, 2200mAh)
- Tiempo de Reproducción: 16 horas  
(varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)
- Tiempo de Carga: 4 Horas
- Dimensiones: 166.5x88x88 (mm)
- Peso: 585g

## Servicio Al Cliente

---

- Garantía Limitada de 18 Meses
- Para respuestas a preguntas frecuentes o más información, envíe un correo electrónico a:  
[service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)  
[www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)



Facebook

## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## CAUTION

There's danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type of battery.

The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## EU Declaration of Conformity


Shenzhen Earfun Technology Co., Ltd. hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive.

The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from [www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Earfun Technology Co., Ltd. is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



FCC ID: 2ASK7-SP200