
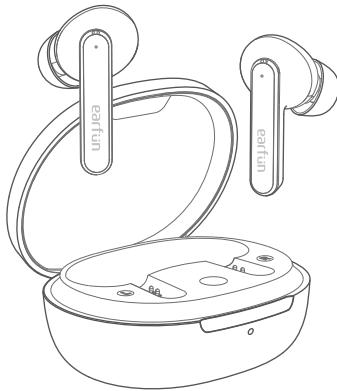


earfun

EarFun Air S

skutočne bezdrôtové slúchadlá
s aktívnym potlačením hluku



① Súčasti výrobku

EarFun Air S



nabíjacie puzdro



koncovky do uší (XS, S, M, L)




USB kábel typ C



návod k použitiu



② Schéma výrobku

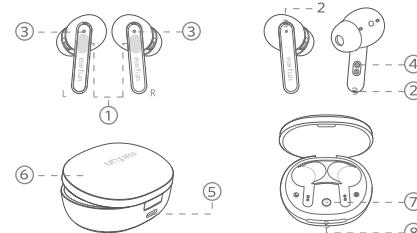

① zóna dotykového ovládania

② mikrofón

③ kontrolka slúchadiel

④ nabíjacie kontakty

⑤ nabíjacia zásuvka USB-C


⑥ nabíjacie puzdro

⑦ tlačidlo reset

⑧ kontrolka akumulátora

③ Nabíjanie

- Pred nabijaním slúchadl a zásuvku USB-C dôkladne vysušte.
- Pred použitím zo slúchadiel odstráňte ochranný film.
- Otvorením či zavretím nabíjacieho puzdra sa aktivuje kontrolka stavu akumulátora.
- Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a slúchadlá sa začnú nabijať.
- Pred prvým použitím nabite na maximum ako slúchadlá, tak nabíjacie puzdro.

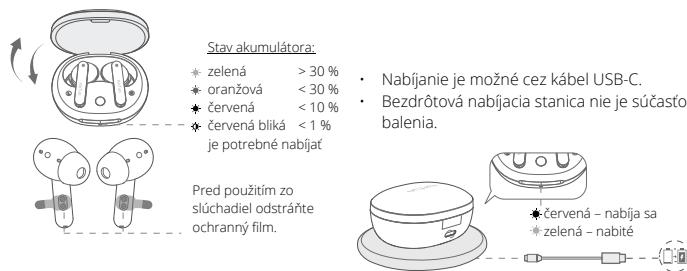

⑤ Spôsob použitia


Poznámka: Ak nemáte slúchadlá správne nasadené, môže to mať vplyv na účinnosť funkcie potlačenia hluku.



- Vyberte koncovku, ktorá sa do vášho ucha najlepšie hodí.
- Rozlíšte ľavé a pravé slúchadlo.
- Vložte slúchadlo do zvukovodu a otočením ho upevnite.

⑦ Prepojenie s novým zariadením – možnosť A

- krok Zrušte párovanie slúchadiel prepojených so zariadením.
Slúchadlá stratia spojenie a vstúpia do režimu párovania.
- krok Vyhľadajte nové zariadenie a naviažte spojenie.

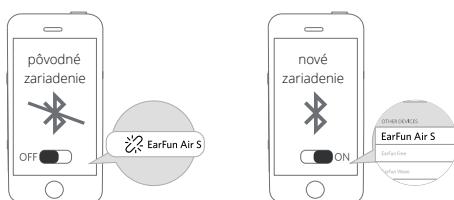


④ Technické údaje

verzia Bluetooth	5.2
frekvencia Bluetooth	2,402 GHz – 2,480 Ghz
významový výkon Bluetooth	<7 dBm (pre EU)
profily Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
maximálny funkčný dosah	15 m (bez prekážok)
kapacita akumulátora	40 mAh x 2 (slúchadlá); 500 mAh (puzdro)
doba nabijania	1 hodina (slúchadlá); 2 hodiny (puzdro USB-C); 3,5 hodiny (puzdro bezdrôtovo)
doba prehrávania	s vypnutým ANC až 6 hodín, celkom 30 hodín s dobijacím puzdom (záleží na hlasitosti a zvuku)
vstup napájania	rovnomených 5 V / 1 A
rozmer	56 x 65 x 31 mm
hmotnosť	52 g

⑥ Párovanie slúchadiel

Prvé párovanie so zariadením

- krok: Otvorte puzdro, slúchadlá sa automaticky zapnú a prepnú do režimu párovania.
- krok: Zapnite Bluetooth na svojom zariadení a nechajte vyhľadat ďalšie prístroje v okolí.
- krok: Zo zoznamu dostupných prístrojov vyberte „EarFun Air S“ (ak bude vyžadované heslo, zadajte „0000“).

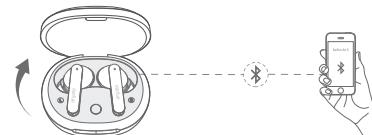


Poznámky:

- Slúchadlá sa po otvorení puzdra automaticky spoja so zariadením, s ktorým boli spárované naposledy.
- Každé slúchadlo je možné používať nezávisle.


⑧ Prepojenie s novým zariadením – možnosť B

- krok Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a overte, či sa nabijajú.
Kryt nechajte otvorený a stlačte a po dobu 3 sekúnd podržte tlačidlo na puzdre, až kým nezačnú kontroly na slúchadlách rýchlo blikať modro.
- krok Vyhľadajte nové zariadenie a naviažte spojenie.

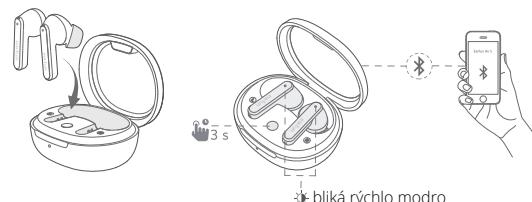

9 Párovanie a spojenie dvoch zariadení súčasne

1. krok Spárujte slúchadlá s prvým zariadením a ponechajte ich spárované.
2. krok Ponechajte slúchadlá v nabíjecom puzdre, stlačte a po dobu 3 sekúnd držte stlačené tlačidlo na puzdre, až kým nezačne rýchlo blikáť kontrolka. Potom sa slúchadlá prepúnú do režimu párovania a odpoja sa od prvého zariadenia.
3. krok Vyhľadajte slúchadlá na druhom zariadení a vykonajte ich párovanie.
4. krok Ručne opakujte spojenie slúchadiel s prvým zariadením.

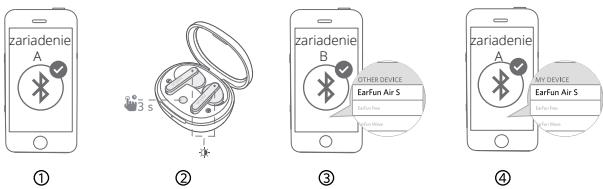

Poznámka: Po dokončení nastavenia sa slúchadlá automaticky spoja s oboma zariadeniami.

10 Funkcie

Zapnutie/vypnutie

Otvorte nabíjacie puzdro a slúchadlá sa automaticky zapnú. Vráťte slúchadlá späť do puzdra. Uzavrite puzdro a slúchadlá sa automaticky vypnú.



Poznámka: Ak nie sú slúchadlá pripojené k žiadному zariadeniu, sa automaticky vypnú, aby šetrili akumulátor.


11 Kontrolky slúchadiel

zapnutie	modrá kontrolka bliká 1 sekundu
vypnutie	červená kontrolka bliká 1 sekundu
režim párovania	kontrolka bliká modro
úspešné naviazanie spojenia	kontrolka zhasne
obnovenie továrenského nastavenia	kontrolka bliká fialovo

12 Reset a opakovane pripojenie

Ak zlyhá vzájomné spojenie slúchadiel alebo spojenie slúchadiel a Bluetooth zariadenia, postupujte nasledovne:

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
2. Ponechajte puzdro otvorené, stlačte a držte tlačidlo na puzdre po dobu aspoň 8 sekúnd, až kým kontrolka na oboch slúchadlách neblikne fialov. Tým sú slúchadlá resetované.
3. Vymažte na Bluetooth zariadení pôvodné spojenie a opakujte pripojenie „EarFun Air S“.

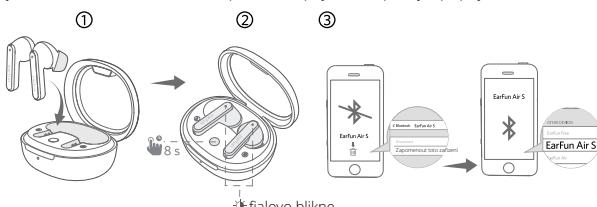

Riešenie problémov

- ? Je možné používať každé slúchadlo samostatne?
 - Ano, každé slúchadlo je možné používať samostatne.
- ? Slúchadlá sa zapnú, ale nespoja sa s mojím zariadením.
 - Aby sa slúchadlá mohli spojiť so zariadením, najprv na svojom zariadení zapnite Bluetooth, potom zo zoznamu prístrojov pre spárovanie vyberte, EarFun Air S'. Ak ani potom slúchadlá nenaviažu spojení, skúste ich resetovať, alebo sa obratre na oddelenie služieb zákazníkom.
- ? Prečo nien je spojenie stabilné a občas sa preruší?
 - Medzi slúchadlami a Bluetooth zariadením nesmú byť žiadne prekážky. V okolí taktiež nesmú byť žiadne rádiové a WiFi rušenia.
- ? Aký je dosah slúchadiel s Bluetooth?
 - Slúchadlá s Bluetooth majú maximálny dosah 15 metrov bez prekážok. Skutočný dosah však závisí na spôsobe použitia a okolitom prostredí.
- ? Majú slúchadlá ovládač hlasitosti?
 - Áno. Stlačením a držaním ľavého slúchadla znižte hlasitosť a stlačením a držaním pravého slúchadla hlasitosť zvýšite.

UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKOV, ŽE V PRÍPADE UPLATŇOVANIA REKLAMÁCIE BUDÚ ZNEČISTENÉ SLÚCHADLÁ Z HYGIENICKÝCH PRÍČIN AUTOMATICKY DÔVODOM K UKONČENIU REKLAMAČNÉHO PROCESU A NÁSLEDNE BUDÚ VRÁTENÉ SPÄŤ ZÁKAZNÍKOVI AKO NEUZNANÁ REKLAMÁCIA.

Prehrávanie hudby

	X2	klepnúť dvojmo (L/P)
	X3	klepnúť trojmo (P)
	X1	klepnúť a držať (P)
	X1	klepnúť a držať (L)

Používanie hands-free

	X2	klepnúť dvojmo (L/P)
	2s	klepnúť a držať 2 s (L/P)
	X3	klepnúť trojmo (L/P)

Zapnutie hlasového asistenta

	2s	klepnúť a držať 2 s (P)
---	----	-------------------------

Ovládanie potlačovania hluku

	2s	klepnúť a držať 2 s (L)
---	----	-------------------------

Herný režim / režim s malým oneskorením

	X3	klepnúť trojmo (L)
---	----	--------------------

- Zapnutím herného režimu sa skráti oneskorenie zvuku na 100 ms a zlepší sa tak príjem zvuku v hrách a pri sledovaní filmov, ale skráti sa dosah bezdrôtového prenosu zvuku. Keď používate slúchadlá na počívanie hudby, doporučujeme herný režim vypnú.
- V normálnom režime mají slúchadlá oneskorenie približne 200 ms.
- Technológia Bluetooth neumožňuje oneskorenie úplne odstrániť.

? Slúchadlá sa nezapínajú.

- Dobite akumulátor v slúchadlach. Ak je akumulátor nabitý a napriek tomu sa nič nedeje, alebo ak nie je možné nabiť dobívajúcemu puzdro, obráťte sa v rámci záruky na oddelenie služieb zákazníkom.

? Je dobívacie puzdro voduvzdorné?

- Nie. Slúchadlá sú odolné proti potu a vode, ale dobívacie puzdro voduvzdorné nie je.

? Vypínajú sa slúchadlá automaticky?

- Slúchadlá zostávajú zapnuté, pokým majú naviazané spojenie so zariadením. Nepoužívají sa na prehrávanie zvuku, prepúnú sa do režimu úspory napájania a prebudia sa, akonáhle sa začne prehrávať zvuk. Ak nie sú slúchadlá so žiadnym zariadením prepojené, automaticky sa vypnú po 10 minútach.

Odpovede na ďalšie otázky a ďalšie informácie získate na www.myearfun.com alebo e-mailom na adresu service@myearfun.com

