




Popis hlavních částí

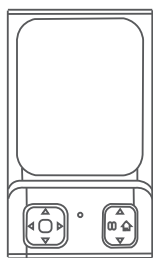

Beacon (návodčí)

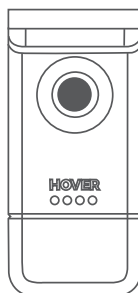


JoyStick A (pákový ovladač A)

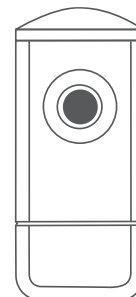

JoyStick B (pákový ovladač B)

Beacon (návodčí)

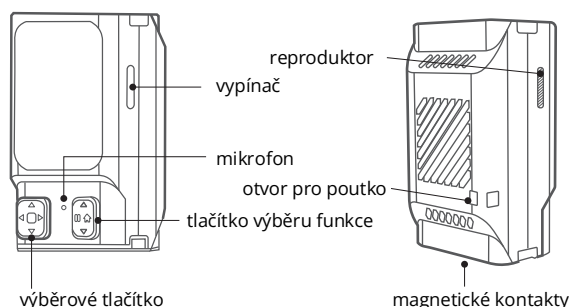

Vypínač

Dlouhý stisk: zapnutí/vypnutí

Tlačítko výběru funkce

Krátký stisk: Během letu krátkým stiskem tlačítka výběru funkce zabrzdíte a dron přejde do režimu visu.



Dlouhý stisk: návrat/přistání

Létající kamera se vrátí nebo přistane – v závislosti na vzdálenosti.



Výběrové tlačítko

Krátký stisk: Po zastavení létající kamery přepnete krátkým stiskem na ruční řízení.

Jednoruční ovladač

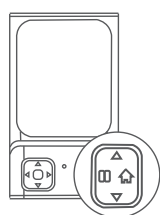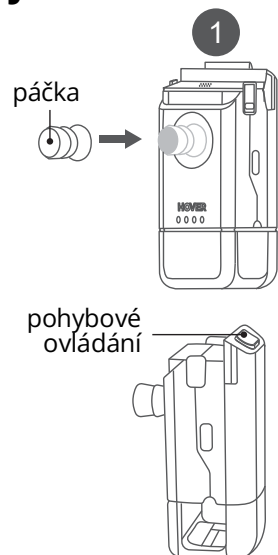

Tlačítko výběru funkce
Pohyb nahoru/dolů: při ručním ovládání
úprava náklonu kyvného závěsu

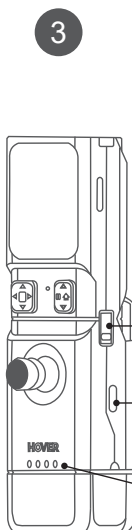

Tlačítko výběru funkce

Pohyb nahoru/dolů: při ručním ovládání
úprava náklonu kyvného závěsu

Páčka

ovládá pohyb létající kamery

Kontrolka

Ukazatel akumulátoru zařízení JoyStick A

Tlačítko pohybového ovládání


Pohybové ovládání: Používá se
k ovládání létající kamery pomocí gest.

Nabíjecí zásuvka USB-C


Nabíjecí zásuvka zařízení JoyStick A

Obouruční ovladač


1. Připojte zařízení JoyStick A a JoyStick B. Dbejte, aby byla zařízení dobře upevněna k návodčímu přístroji.

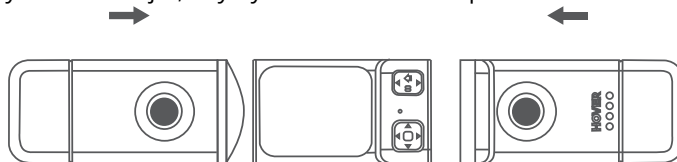


2. Vyklepěte ven držáky vzadu na zařízeních JoyStick.

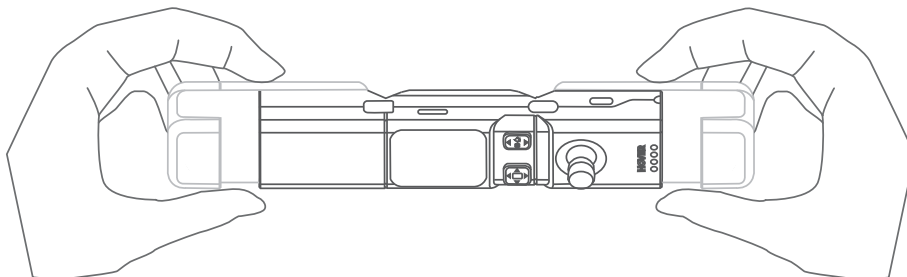


3. Když máte držáky plně vyklepené, opatrně je natočte dolů.

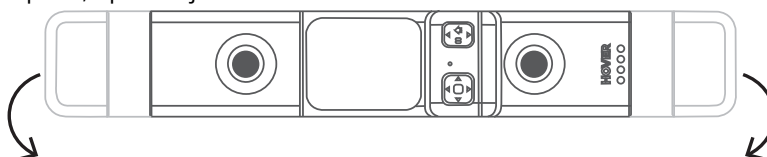


4. Jakmile má zařízení JoyStick tvar písmene L, zasune se do pevné pozice.

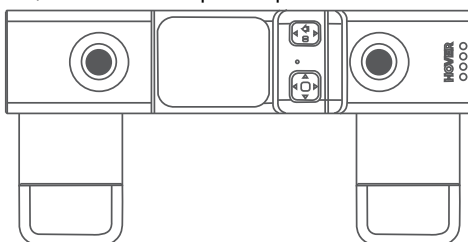

5. Vysuňte dolů držáky a svůj telefon použijte jako obrazovku monitoru.

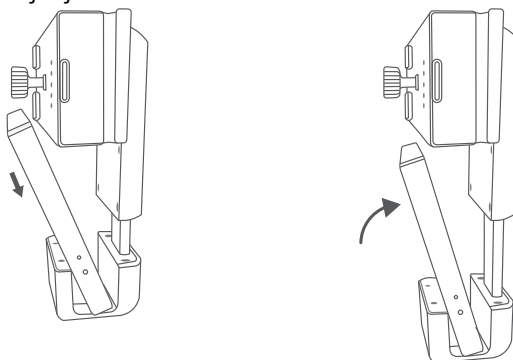

6. Pomocí dodávaného USB kabelu připojte telefon a JoyStick.
zásuvka USB-C

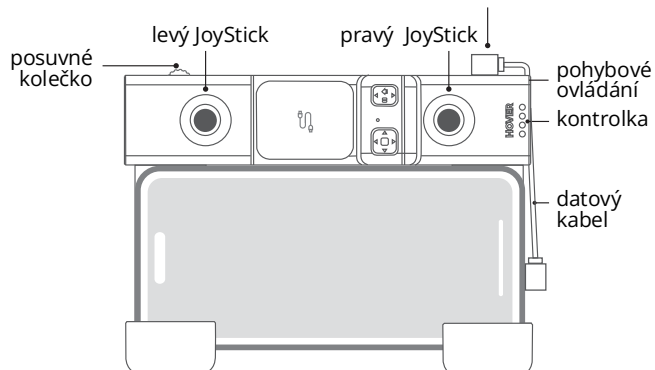

Posuvné kolečko


Při ručním ovládání úprava náklonu kyvného závěsu.

Pohybové ovládání


Pořízení fotografie.
Zahájení/zastavení filmového záznamu.

Než přístroj poprvé použijete

1. Nabíjení

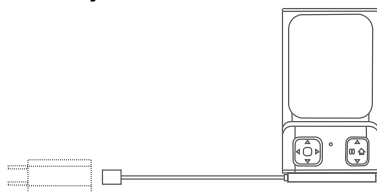

2. Zapnutí

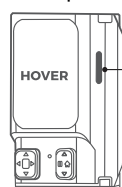

Stiskněte delší dobu tlačítko vypínače, dokud se obrazovka nerozsvítí.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a zařízení Beacon aktivujte.


3. Připojení létající kamery




Stiskněte a přidržte vypínač na létající kamere a zapnete ji.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte létající kameru.


Pohybové ovládání

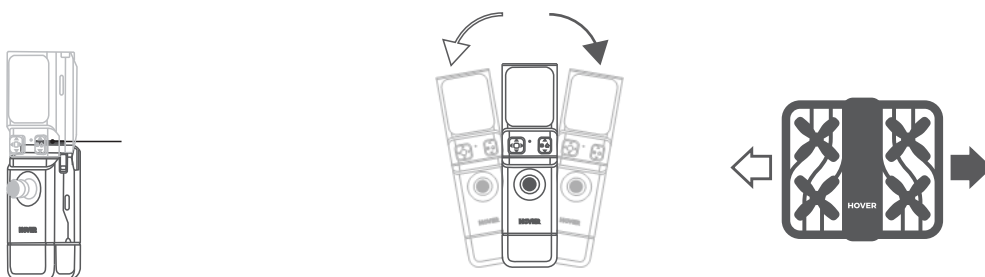

- Stiskem a přidržením tlačítka pohybového ovládání zapnete řízení létající kamery pomocí gest. Náklonem ovladače vlevo způsobíte, že létající kamera poletí vlevo ve vodorovném směru.
- Stiskem a přidržením tlačítka pohybového ovládání zapnete řízení létající kamery pomocí gest. Náklonem ovladače vpravo způsobíte, že létající kamera poletí vpravo ve vodorovném směru.

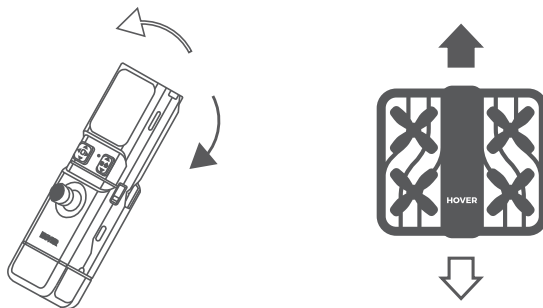


- Stiskem a přidržením tlačítka pohybového ovládání zapnete řízení létající kamery pomocí gest. Náklonem ovladače vpřed způsobíte, že létající kamera poletí vpřed ve vodorovném směru.
- Stiskem a přidržením tlačítka pohybového ovládání zapnete řízení létající kamery pomocí gest. Náklonem ovladače vzad způsobíte, že létající kamera poletí vzad ve vodorovném směru.

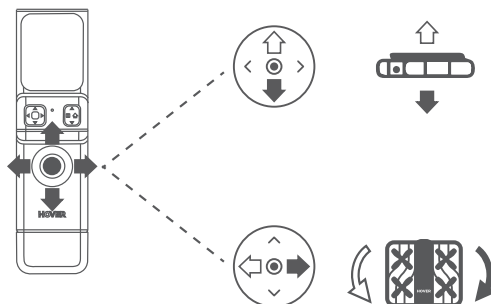

- Pohybem páčky zařízení JoyStick nahoru ovládáte let kamery vzhůru.
- Pohybem páčky zařízení JoyStick dolů ovládáte let kamery dolů.
- Pohybem páčky zařízení JoyStick vlevo ovládáte otáčení kamery doleva.
- Pohybem páčky zařízení JoyStick vpravo ovládáte otáčení kamery doprava.

Obouruční ovladač

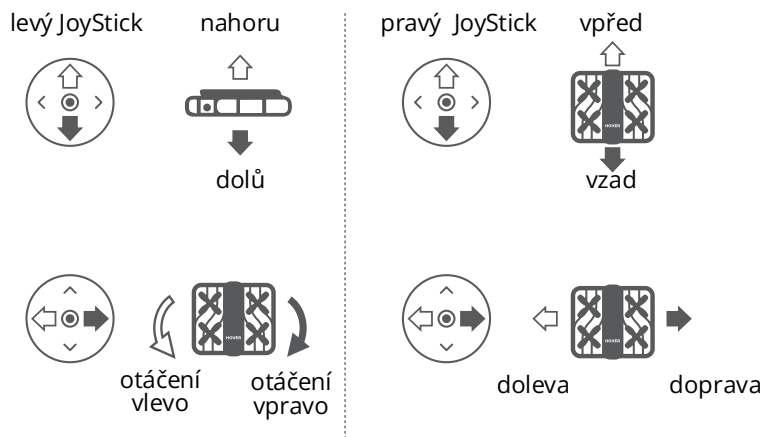

Na schématu je vidět obouruční ovladač ve výchozím režimu (režim 2). Režim ovladače můžete změnit v systémových nastaveních.

Přistání

V ručním režimu dejte páčku do nejdolnější polohy, dokud létající kamera nezačne viset těsně nad zemí. Držte páčku v krajní dolní poloze do té doby, než dron automaticky přistane.

Popis ikon

ikona	popis
	stav nabití akumulátoru zařízení Beacon
	připojení HoverLink ^[1]
	síla řídicího signálu
	zapnutí videozáznamu se zvukem

[1] Když je zobrazena ikona HoverLink, používá létající kamera polohu zařízení Beacon ke sledování cíle v režimu sledování (Follow).

Popis kontrolky zařízení JoyStick A

stav	kontrolky
úroveň nabití akumulátoru 0–25 %	
úroveň nabití akumulátoru 25–50 %	
úroveň nabití akumulátoru 50–75 %	
úroveň nabití akumulátoru 75–100 %	
30 minut po skončení nabíjení	
nabíjení není možné kvůli teplotě mimo rozsah	
chyba nabíjení	

Technické údaje

Model	ZZ-H-2-00I
Velikost zařízení Beacon	65 mm x 38mm x 26 mm
Velikost zařízení JoyStick A	86 mm x 38 mm x 33 mm
Velikost zařízení JoyStick B	90 mm x 38 mm x 33 mm
Obrazovka	Obrazovka OLED 1,78 "
Provozní teplota prostředí	-20 °C – +40 °C
Šířka mobilního zařízení	podporuje až 82 mm
Konektivita s mobilními zařízeními	kabel USB-C na Lightning / kabel USB-C na USB-C
Způsob nabíjení	magnetický nabíjecí kabel USB-C (připojení zařízení JoyStick A)
Výdrž na akumulátor	až 120 minut

Informace o atestacích

CMIIT ID:24Z44H33R100
FCC ID:2AIDW-ZZ-H-2-001
IC:21647-ZZH2001

Informace o atestacích

Jak zkontrolovat atestace: Z domovské obrazovky přejedte dolů na nastavení systému (System Settings) – informace o atestacích (Certification Information).

Preventivní opatření

1. Zajistěte si vždy před použitím instalaci nejnovější verze firmwaru výrobků.
2. Tento přístroj doporučujeme vždy nabíjet jen dodávaným nabíječem a dodávaným kabelem. Použijete-li jiný než dodávaný adaptér a dodávaný kabel, může být nabíjení pomalé, nemusí být možné přístroj nabít a vystavujete se dalším neznámým bezpečnostním rizikům.
3. Je přísně zakázáno tento výrobek rozebírat, prorážet, drtit, zkratovat a spalovat.
4. Výrobek nesmí být vystaven nárazům, elektrickým zkratům a dlouhodobějšímu vystavení slunci. Přístroj skladujte na chladném suchém místě chráněném před přímým slunečním světlem.
5. Nedovolte, aby zařízení přišlo do styku s vodou či jinými tekutinami. Pokud přístroj přijde do styku s vodou, osušte jej měkkým, savým hadrem. K čištění přístroje nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla či jiné hořlaviny. Neskladujte výrobek na vlhkých a špinavých místech.

Vyloučení odpovědnosti

Než budete přístroje Beacon a JoyStick používat, přečtěte si prosím tento stručný návod k použití. Pokud to neuděláte, vystavujete sebe a ostatní nebezpečí. Hrozí také riziko poškození výrobku nebo okolních předmětů. Použití tohoto výrobku je považováno za důkaz přečtení celého tohoto dokumentu, jeho pochopení, odsouhlasení a přijetí jeho podmínek a požadavků. Souhlasíte, že přijímáte plnou zodpovědnost za použití tohoto výrobku a berete na sebe všechny důsledky, které můžete použitím výrobku způsobit. Firma Zero Zero Technology není zodpovědná za žádné škody, zranění nebo právní důsledky vzniklé při přímém či nepřímém použití tohoto výrobku.

Právo interpretovat a upravovat tento stručný návod k použití patří firmě Zero Zero Infinite Technology Co., Shenzhen. Tento návod může být aktualizován bez předchozího oznámení. Po sejmutí QR kódů můžete stáhnout aplikaci a získat další informace.

Sejměte QR kód a získáte další výukové materiály.

Na co se záruka nevztahuje:

1. Závady nebo škody způsobené přepravou nebo manipulací s výrobkem po jeho prodeji.
2. Jakékoliv úpravy, rozebírání nebo opravy neschválené firmou Zero Zero Robotics.
3. Poškození vzniklé nehodou nebo lidským faktorem, jako je průnik tekutiny, upuštění, nesprávné napětí na vstupu, nadměrný tlak, deformace základní desky apod.
4. Závady nebo škody vzniklé kvůli nesprávné montáži, použití, údržbě nebo skladování, které nejsou v souladu s návodem k použití.
5. Nepředložený platného a zákonného dokladu o koupi nebo předložení padělaných či pozměněných dokumentů.
6. Poškození, pozměnění nebo nečitelnost štítků, sériových čísel, pečeti s vodoznakem nebo pečeti zabráňujících falzifikaci a dalších označení, které znemožňují identifikaci.
7. Poruchy nebo poškození způsobené vyšší mocí (např. požár, zemětřesení, povodeň apod.).
8. Nehody, jako jsou kolize, popáleniny nebo ztráta zařízení v důsledku lidské chyby, které nesouvisí s kvalitou výrobku.
9. Poškození způsobené problémy s kompatibilitou nebo spolehlivostí při použití firmou Zero Zero Robotics necertifikovaných součástí třetích stran.
10. Nevracení příslušných položek do 7 kalendářních dnů po potvrzení záruky firmě Zero Zero Robotics.
11. Jiné problémy s výkonem, které společnost Zero Zero Robotics označí jako nesouvisející s kvalitou výrobku.

Další poznámky:

Upozorňujeme, že oprava výrobku může vést ke ztrátě dat, proto si prosím nejprve zálohujte svá data. Firma Zero Zero Technology nenese odpovědnost za ztrátu vašich dat. Pokud je adresa příjemce poskytnutá zákazníkem nesprávná nebo pokud příjemce odmítne výrobek převzít, nese zákazník odpovědnost za jakékoli vzniklé ztráty.

Před odesláním produktu k opravě prosím řádně odstraňte personalizované předměty a dekorace připevněné k původnímu výrobku (včetně, ale nejen, dekorativních samolepek, samolepek UAS, barev, nástříků apod.). Firma Zero Zero Technology nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu těchto personalizovaných předmětů a dekorací.

Aby byla zajištěna vaše práva a zájmy, při převzetí produktu prosím zkontrolujte, zda je výrobek neporušený (např. zda není poškozen z důvodu logistiky apod.). Pokud zjistíte jakoukoli odchylku od normálu, dejte nám prosím zpětnou vazbu do 7 dnů od data převzetí, jinak bude považováno za váš souhlas, že výrobek je nepoškozený a má normální výkon.

Části výrobku, které jsou během opravy (včetně placené opravy) vyměněny, budou vráceny a vlastněny firmou Zero Zero Technology.

U výrobku po záruční době a mimo rozsah bezplatného záručního servisu, firma Zero Zero Technology nacení opravu podle skutečného stavu a vy budete muset uhradit odpovídající poplatek za placené služby. Pokud platbu odmítnete, má firma Zero Zero Technology právo dočasně ukončit poskytování služeb, dokud poplatek neuhradíte, a vy nesete odpovědnost za následky tím vzniklé.



© 2022 Shenzhen Zero Zero InfinityTechnologyCo., Ltd. Všechna práva vyhrazena

PA46H032



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>
Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika