



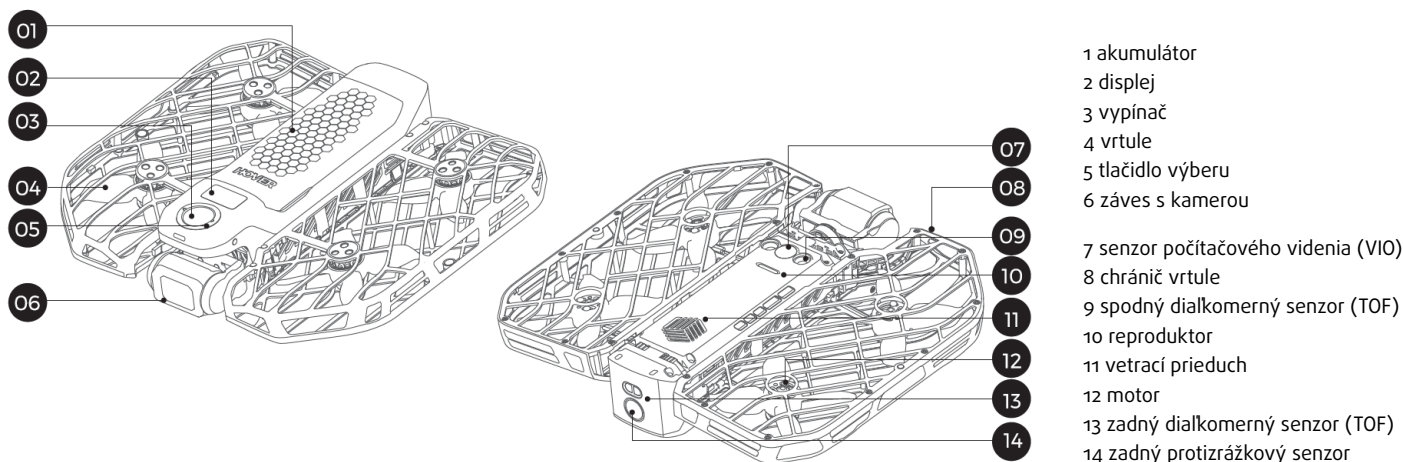

1. krok: nabitie akumulátora

Najprv nabite akumulátor, a tým ho aktivujte.

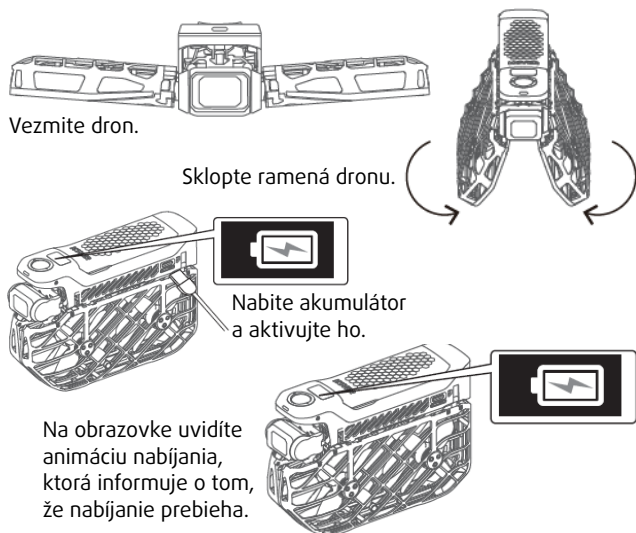


2. krok: stiahnutie aplikácie

Odstráňte nižšie uvedený QR kód a nainštalujte aplikáciu Hover X1.




3. krok: zapnutie / vypnutie

Stlačte a pridržte stlačené tlačidlo vypínača. Stlačte a podržte stlačený vypínač po dobu zhruba dvoch sekúnd a zapnete obrazovku. Stlačením a podržaním vypínača prístroj vypnete.

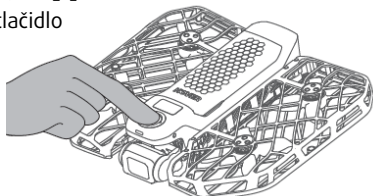


4. krok: pripojenie k aplikácii

Dron sa pripája k aplikácii prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Postupujte podľa týchto pokynov.

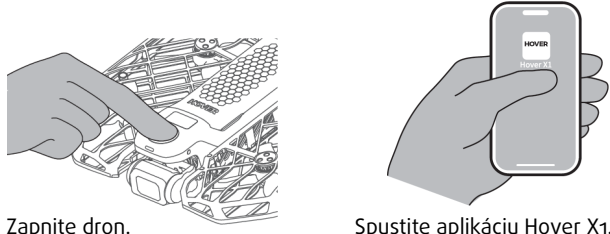


Kliknutím prejdite na stranu „Hover“ (dron) a podľa pokynov zapnite Bluetooth. Kliknite na „Hover“ (dron), vyhľadajte okolité zariadenie HOVERAir, vyberte ho a pripojte sa ku dronu.

Poznámka: Stlačte a podržte súčasne obe výberové tlačidlá, kým sa nerozsvieti kontrolka modro. Tým oznamuje, že sa zariadenie preplo do režimu párovania Bluetooth a je možné ho pripojiť so smartfónom.

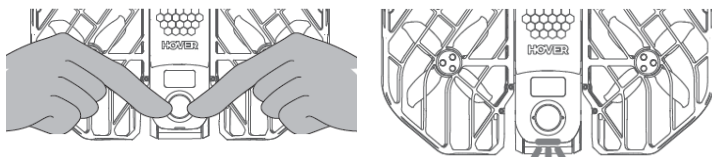

Kontrolka sa rozsvieti na modro.

5. krok: spustíte dron HOVERAir X1 PRO/PRO MAX

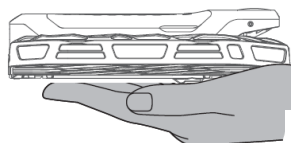


Rozbalte dron, ako je vidieť na obrázku a držte ho vo vodorovnej polohe.



Stlačte vypínač.



VZLET
Vypustite dron, akonáhle sa vrtuľa svižne roztočí.




6. krok: pristátie a návrat dronu

Inteligentné letové režimy

Po dokončení inteligentných letových režimov sa dron automaticky vráti do oblasti blízko miesta vzletu. Keď sa dron priblíži miestu vzletu, nastavte dlaň ruky zhruba 20 cm pod neho. Dron potom pristane do dlane a vrtuľa sa prestane otáčať.





Umiestnite roztvorenú dlaň zhruba 20 cm pod dron. V prípade nutnosti uchopte dron do ruky a krátko stlačte vypínač alebo ho otočte o 180 stupňov. Vrtuľa sa prestane otáčať.

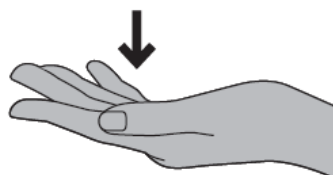


Ručné ovládanie

Pri ručnom ovládaní prelette s dronom na vhodné miesto a pristáňte ručne. Môžete tiež využiť návratovú funkciu jedným kliknutím a povolať dron späť k miestu vzletu.

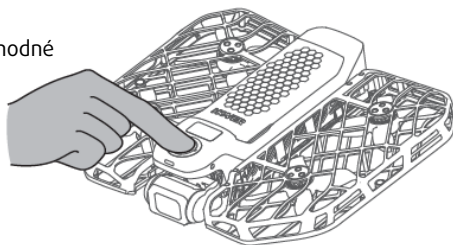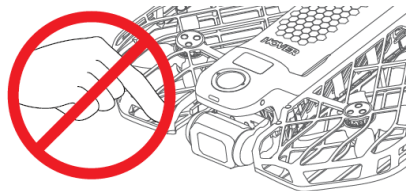

Stlačte krátko vypínač

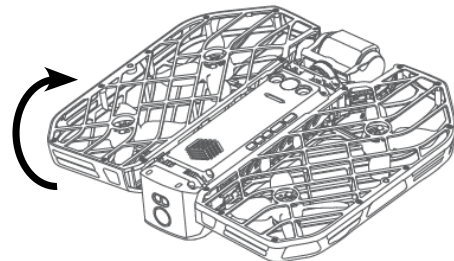

Otočte dron o 180 stupňov a vrtule sa prestanú otáčať.

Poznámka: Prsty ani žiadne predmety nedávajte do otvorov chrániča vrtulou.


Ďalšie informácie o bezpečnosti vyhľadajte v závere tohto návodu alebo na našej webovej stránke: (<https://hoverair.com/pages/x1-pro-and-promax-support>).

7. krok: prepínanie režimov a nastavenie parametrov

Predstavenie obrazovky s funkciami

OmniTerrain (ľubovoľný terén)

Poznámka: Keď svieti ikona „OmniTerrain“, zaberá letová kamera širší záber okolia, vrátane vodnej plochy, rozľahlých jednofarebných terénov, svahovitých ryžovísk, rozkvitnutých lúk alebo prostredia so slabým osvetlením. Odporúčame nad takými plochami nelietať, pokiaľ ikona rozsvietená nie je.



vodná plocha



rozľahlá krajina
s jednofarebným
terénom




ryžoviská,
rozkvitnutá lúka



prostredie
so slabým
osvetlením

Prepínanie inteligentných režimov

Letové režimy prepínate krátkym stlačením výberového tlačidla.

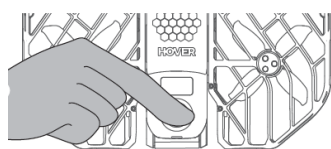


letový režim



Nastavenie parametrov

Po stlačení a podržaní tlačidla prepínača budete môcť zadať parametre letovej trasy. Krátkymi stlačeniami tlačidla prepínača postupne meníte hodnoty parametrov. Keď parametre blikajú, dlhým stlačením výberového tlačidla prepínate ich nastavenie.

• Prepínanie a nastavovanie hodnôt parametrov je možné vykonávať prostredníctvom aplikácie.




8. krok: sťahovanie filmov a fotografií

Potom, čo dron pripojíte prostredníctvom Bluetooth, môžete sledovať náhľady nových záznamov v nízkom rozlíšení na stránke „Hover“ (dron) v aplikácii. Vyberte požadovaný záber, ktorý chcete stiahnuť. Po stiahnutí môžete vidieť obsah na stránke Home > Moments (domovská stránka > okamihy) alebo priamo v galérii svojho mobilného telefónu.

Poznámka: Ak chcete stiahnuť záznam, pripojte lietajúcu kameru k Wi-Fi a postupujte podľa pokynov, kým neprebehne stiahnutie súboru.

Obmedzenie pri letaní

1. Tento prístroj by ste mali použiť v súlade s platnými predpismi a zákonmi kvôli bezpečnosti. Zaisťte si, aby ste používali firmware v lietajúcej kamere a aplikácii len aktualizované na najnovšie verzie.
2. K miestam, kde je lietanie zakázané, patria predovšetkým, ale nielen, všetky letiská na celom svete, veľké mestá/obývané oblasti, miesta konania hromadných akcií atď. Pred lietaním s týmto dronom sa prosím poraďte a dodržiavajte všetky miestne zákony a nariadenia.

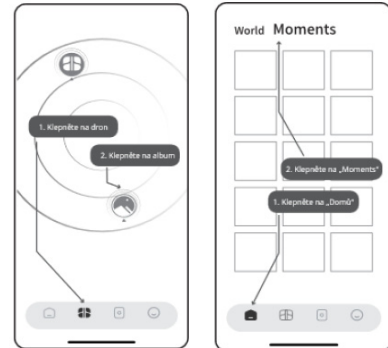

Technické údaje

Vzletová hmotnosť:	192 g
Rozložené rozmery:	173 x 149 x 39 mm
Zložené rozmery:	105 x 149 x 34 mm
Maximálna stúpanosť:	3 m/s
Maximálna rýchlosť klesania:	3 m/s
Maximálna vodorovná letová rýchlosť:	11 m/s
Maximálna výška letu:	2 500 m (buďte opatrní vo výškach nad 5500 m)
Maximálna doba letu:	16 min

Maximálna doba visu:	15 min
Odolnosť proti rýchlosti vetra:	max. 10,7 m/s (vietor 5. stupňa)
Prevádzková teplota:	-5 °C až +40 °C
Typ konektora:	USB-C
WiFi protokol:	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Úložisko:	64 GB
Podporované nabíjače:	HOVER 30 W; HOWER 65 W alebo ďalšie, ktoré podporujú protokol rýchleho nabíjania PD

Maximálna doba visu:	15 min
Odolnosť proti rýchlosti vetra:	max. 10,7 m/s (vietor 5. stupňa)
Prevádzková teplota:	-5 °C až +40 °C
Typ konektora:	USB-C
WiFi protokol:	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Úložisko:	64 GB
Podporované nabíjače:	HOVER 30 W; HOWER 65 W alebo ďalšie, ktoré podporujú protokol rýchleho nabíjania PD



PA46H014

© 2022 Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd.

Všetky práva vyhradené

Záruka a služby zákazníkom

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využijte ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> Záručná lehota 2 roky od dátumu nákupu.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika