

# Vysokorychlostní fén Laifen Neo

Uživatelská příručka

laifen

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

## PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY UCHOVÁVEJTE V SUCHU

### △ NEBEZPEČÍ

Stejně jako u většiny elektrických spotřebičů jsou elektrické součásti pod napětím, i když je vypínač vypnutý. Aby se snížilo riziko úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem:

1. Po použití ihned odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Nepoužívejte při koupání.
3. Neskladujte ani neukládejte spotřebič na místa, kde by mohl spadnout nebo být stržen do vany či umyvadla.
4. Nevkládejte ani neupouštějte přístroj do vody nebo jiné kapaliny.
5. Pokud spotřebič spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Nesahejte do vody.

### △ VAROVÁNÍ

Přístroj, filtr a příslušenství obsahují magnety:

1. Tento spotřebič a některé oficiální příslušenství obsahují magnetické prvky, které by měly být uchovávány mimo dosah zařízení a předmětů, které by mohly být ovlivněny nebo poškozeny magnetickým polem. To zahrnuje kardiostimulátory, defibrilátory, karty s magnetickým proužkem a elektronická paměťová média.

### △ VAROVÁNÍ

Aby se snížilo riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. Tento spotřebič nesmí být nikdy ponechán bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.
2. Při používání tohoto zařízení dětmi nebo osobami s určitým zdravotním postižením nebo v jejich blízkosti je nutný pečlivý dohled.
3. Tento spotřebič používejte pouze k účelu, pro který je určen, jak je popsáno v uživatelské příručce. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
4. Nikdy nepoužívejte tento přístroj, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud spadl, byl poškozen nebo ponořen do vody. Ohledně kontroly a opravy kontaktujte zákaznickou podporu na adrese [csteam@laifentech.com](mailto:csteam@laifentech.com).
5. Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů. Kabel neomotávejte kolem spotřebiče.
6. Nikdy neblokuje větrací otvory spotřebiče ani jej neumísťujte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde

by mohly být větrací otvory blokovány. Větrací otvory udržujte bez prachu, vlasů a podobných nečistot.

7. Nikdy nepoužívejte během spánku.
8. Nikdy nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů.
9. Nepoužívejte venku ani v místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se přivádí kyslík.
10. K tomuto spotřebiči nepoužívejte prodlužovací kabel.
11. Nesměrujte horký vzduch do očí ani na jiné části těla citlivé na teplo.
12. Nástavce mohou být během používání horké. Před manipulací je nechte vychladnout.
13. Během provozu přístroj nepokládejte na žádný povrch.
14. Během používání přístroje udržujte vlasy mimo přívody vzduchu.
15. Nepoužívejte s napěťovým měničem.
16. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
17. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
18. Pokud je spotřebič používán v koupelně, po použití jej odpojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí i v případě, že je spotřebič vypnutý.
19. Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) s jmenovitým zbytkovým proudem nejvýše 30 mA do elektrického obvodu napájejícího koupelnu. Požádejte o radu instalatéra.

## PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TYTO POKYNY SERVIS SPOTŘEBIČŮ s DVOJITOU IZOLACÍ

1. Ve spotřebičích s dvojitou izolací jsou namísto uzemnění použity dva izolační systémy.
2. Ve spotřebiči s dvojitou izolací není k dispozici žádný prostředek pro uzemnění a tento prostředek by neměl být k spotřebiči přidáván. Údržba spotřebiče s dvojitou izolací vyžaduje mimořádnou opatrnost a znalost systému a měla by být prováděna pouze kvalifikovaným servisním technikem.
3. Náhradní díly pro spotřebiče s dvojitou izolací musí být identické s díly, které nahrazují.
4. Spotřebič s dvojitou izolací je označen nápisem „DOUBLE INSULATION“ nebo „DOUBLE INSULATED“.  
Na spotřebiči může být také vyznačen symbol (čtverec uvnitř čtverce).
5. VAROVÁNÍ: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti van, sprchových koutů, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.



## Bezpečnost ALCI (pouze v USA a Kanadě)

1. Tento spotřebič má polarizovanou zástrčku (jeden kolík je širší než druhý). Z bezpečnostních důvodů lze tuto zástrčku zasunout do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka zcela nezapadá do zásuvky, otočte ji. Pokud stále nesedí, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se tuto bezpečnostní funkci obejít a zástrčku žádným způsobem neměňte.
2. Tento spotřebič je vybaven ochranným zařízením (ALCI – Appliance Leakage Circuit Interrupter), které může za určitých abnormálních podmínek (například při ponoření spotřebiče) způsobit jeho nefunkčnost. Pokud spotřebič přestane fungovat, obraťte se na zákaznickou podporu na adrese [csteam@laifentech.com](mailto:csteam@laifentech.com), která zajistí jeho kontrolu a opravu.
3. Spotřebič má v zástrčce zabudované tlačítko pro resetování a testování, které je třeba stisknout při každém zapojení spotřebiče do zásuvky a před každým použitím.  
Testování: stiskněte tlačítko pro testování. Vyskočí tlačítko pro resetování, které signalizuje, že je spotřebič bezpečný k použití.  
Resetování: odpojte spotřebič od napájení a stiskněte tlačítko pro resetování. Znovu zapojte spotřebič do zásuvky.
4. Poznámka – Pokud se během používání spustí ALCI, je třeba spotřebič odpojit od napájení. Stiskněte tlačítko pro resetování a znovu zapojte zástrčku do zásuvky. Pokud se ALCI okamžitě spustí podruhé, odpojte spotřebič od napájení a kontaktujte zákaznickou podporu na adrese [csteam@laifentech.com](mailto:csteam@laifentech.com).

## Údržba spotřebiče

1. Usazeniny z přívodu vzduchu pravidelně odstraňujte suchým ručníkem, vatovou tyčinkou nebo zubním kartáčkem. Při čištění přívodu vzduchu se ujistěte, že je zařízení vypnuté a napájecí kabel je odpojený.
2. Aby nedošlo k poškození spotřebiče, netlačte na přívod a výstup vzduchu nehty ani ostrými předměty a netřete je.
3. K čištění tohoto spotřebiče nepoužívejte alkohol, odlaťovač na nehty ani čisticí prostředky, protože by mohly způsobit poruchy, praskliny nebo vyblednutí.
4. Nepokoušejte se spotřebič opravovat, rozebírat ani upravovat. Pokud je nutná oprava, nahlédněte do uživatelské příručky nebo kontaktujte zákaznickou podporu na adrese [csteam@laifentech.com](mailto:csteam@laifentech.com).
5. Pokud je kabel spotřebiče zamotaný, před použitím jej rozmotajte.
6. Pokud některá část spotřebiče vykazuje známky poruchy nebo poškození, okamžitě přestaňte spotřebič používat a nahlédněte do uživatelské příručky nebo kontaktujte zákaznickou podporu na adrese [csteam@laifentech.com](mailto:csteam@laifentech.com).

## Informace o likvidaci a recyklaci

### Správná likvidace tohoto produktu (elektrický a elektronický odpad) (Platí v zemích s tříděným sběrem odpadů)



Toto označení na produktu nebo v jeho dokumentaci znamená, že po skončení životnosti nesmí být produkt likvidován spolu s ostatním domácím odpadem.

Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku neodborné likvidace odpadu, oddělte tento produkt od ostatních druhů odpadu a recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů.

Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce, u kterého tento produkt zakoupili, nebo místní úřad, kde získají podrobné informace o tom, kam a jak mohou tento produkt odevzdat k ekologické recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a seznámit se s podmínkami kupní smlouvy. Tento produkt nesmí být při likvidaci smíchán s jinými průmyslovými odpady.

## Vlastnosti produktu

### Vysokorychlostní bezkartáčový motor

Vysoce výkonný bezkartáčový motor s 108 000 otáčkami za minutu, vyvinutý společností Laifen, vytváří silný proud vzduchu, který vlasy rychle vysuší.

### Inteligentní regulace teploty

Tento spotřebič má zabudovaný systém regulace teploty, který přesně reguluje teplotu vzduchu, aby nedocházelo k přehřátí a poškození vlasů.

### Režim teplotních cyklů

Každé 2 sekundy automaticky přepíná mezi prouděním studeného a teplého vzduchu. Tím se zabrání koncentraci tepla a vlasy jsou chráněny před poškozením teplem.

### Generátor záporných iontů


Vestavěný generátor záporných iontů produkuje záporné ionty, které neutralizují kladné náboje ve vlasech, snižují statickou elektřinu a zabraňují krepatění vlasů.

### Design pro snížení hluku

Díky optimalizaci motoru jsou vysokofrekvenční zvuky modulovány na frekvence, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Další techniky redukce hluku, jako je dynamické vyvažování motoru či zvukově izolační materiály, dále snižují hlučnost a zajišťují tak ještě lepší uživatelský komfort.



## Popisy funkcí

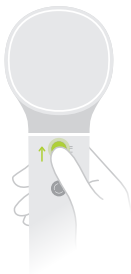

### Nastavení výkonu a rychlosti vzduchu

Přepínáním nahoru nebo dolů měníte nastavení rychlosti vzduchu.



Vypnuto



Nízká rychlost



Vysoká rychlost



● Jedním stisknutím aktivujete:



Studený vzduch



Teplý vzduch



Horký vzduch

● ● Dvěma stisknutími aktivujete:



Dětský režim\*


— Dlouhým stisknutím aktivujete:



Režim teplotních cyklů

## Použití trysky

V případě potřeby připojte magnetickou trysku pro styling.

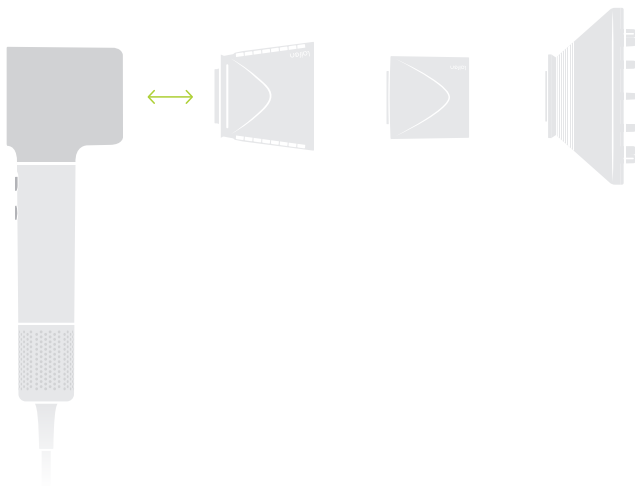





## Pokyny k sušení



Vlasy osušte ručníkem, abyste odstranili přebytečnou vlhkost.

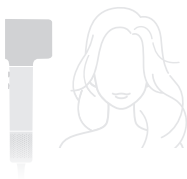

Udržujte přiměřenou vzdálenost mezi spotřebičem a vlasy.

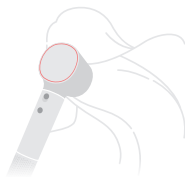


Sušení začněte od kořínků a postupujte směrem ke konečkům vlasů, aby bylo zajištěno rovnoměrné prohřátí a rozložení proudu vzduchu.



K sušení nebo úpravě vlasů můžete použít ruce nebo hřeben.

## Čištění a údržba

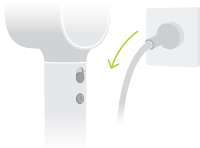

Před čištěním filtru se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a napájecí kabel je odpojený od elektrické sítě.

\* Filtr vyžaduje pravidelné čištění a údržbu, aby se zabránilo jeho ucpání a byl zajištěn plynulý průtok vzduchu.




Sací filtr je připevněn pomocí magnetů. Uchopte rukojeť a zatáhněte za sací filtr směrem dolů, aby se uvolnil z rukojeti.



K odstranění zbytků ze sacího filtru a povrchu nerezového filtru použijte suchý hadřík bez vláken, měkký kartáček, zubní kartáček nebo podobný nástroj.

\* K čištění sacího filtru nepoužívejte vodu, protože by mohlo dojít k poruše.

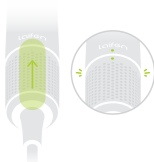

Po vyčištění vyrovnejte filtr sání vzduchu se štěrbínou rukojeti tak, aby se dva kruhové symboly nacházely v jedné linii, jak je znázorněno na obrázku. Když uslyšíte cvaknutí, znamená to, že magnet je pevně připojen a instalace je dokončena.

## Běžné závady a řešení problémů

| Porucha                                                                    | Možná příčina                                                         | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotřebič se nezapne;<br>tříbarevný LED kroužek se nerozsvítí.             | Napájení není správně připojeno.                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda je napájení správně připojeno.</li> <li>2. Zkontrolujte pojistku a ověřte, zda je tlačítko pro resetování v normální stisknuté poloze.</li> <li>3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu (viz níže).</li> </ol> |
| Motor se nespustí; bliká modré světlo.                                     | Aktivována ochrana proti přehřátí.                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypněte spotřebič a před restartováním počkejte 5 až 10 minut.</li> <li>2. Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte podporu (viz níže).</li> </ol>                                                                                       |
| Motor se nespustí; bliká žluté světlo.                                     | Z důvodu problémů s vnitřními komponenty byl aktivován režim ochrany. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypněte spotřebič a před restartováním počkejte 5 až 10 minut.</li> <li>2. Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte podporu (viz níže).</li> </ol>                                                                                       |
| Motor se nespustí; bliká červené světlo.                                   | Zablokovaný vstup nebo výstup.                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistěte sací filtr a výfukový otvor, ujistěte se, že nejsou ucpané. Poté restartujte zařízení.</li> <li>2. Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte podporu (viz níže).</li> </ol>                                                     |
| Tříbarevný LED kroužek nefunguje, ale motor se spouští normálně.           | Vadná deska plošných spojů tříbarevného LED kroužku.                  | Požádejte o pomoc podporu (viz níže).                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spotřebič se spustí normálně, ale nelze změnit rychlost a teplotu vzduchu. | Ovládací prvky jsou poškozené.                                        | Požádejte o pomoc podporu (viz níže).                                                                                                                                                                                                                                              |
| Topný článek zčervená.                                                     | Porucha hlavní ovládací desky nebo zablokovaný vstup/výstup.          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistěte sací filtr a výfukový otvor, ujistěte se, že nejsou ucpané. Poté restartujte zařízení.</li> <li>2. Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte podporu (viz níže).</li> </ol>                                                     |
| Přehřívání napájecího kabelu nebo zástrčky.                                | Poškozený napájecí kabel nebo uvolněná zástrčka.                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkuste použít jinou zásuvku a ujistěte se, že je zástrčka správně zapojena.</li> <li>2. Pokud zjistíte jakékoli nesrovnalosti, kontaktujte podporu (viz níže).</li> </ol>                                                                |
| Zápach spáleniny během používání.                                          | Poškozené vnitřní komponenty.                                         | Požádejte o pomoc podporu (viz níže).                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nedostatečná teplota v režimu horkého vzduchu.                             | Zablokovaný vstup.                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistěte sací filtr a výfukový otvor, ujistěte se, že nejsou ucpané. Poté restartujte zařízení.</li> <li>2. Pokud problém nelze vyřešit, kontaktujte podporu (viz níže).</li> </ol>                                                     |
| Zákaznická podpora Laifen: csteam@laifentech.com                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## **Zásady vrácení zboží**

### **Služba vrácení zboží**

Lhůta pro vrácení zboží se může lišit v závislosti na předpisech daného regionu a obchodu, kde byla objednávka zadána. Konkrétní lhůtu pro vrácení zboží najdete na stránce objednávky nebo v příslušných informacích obchodu. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zákaznickou podporu na adrese [csteam@laifentech.com](mailto:csteam@laifentech.com).

### **Abyste měli nárok na vrácení peněz, musíte splnit tyto podmínky :**

- Vraťte spotřebič s veškerým příslušenstvím a dárky.
- Vraťte jej v původním obalu.
- Předložte platný doklad o zakoupení.
- Dbejte na to, aby byl spotřebič a příslušenství vhodné k dalšímu prodeji.

### **Náklady na zpáteční dopravu :**

- V případě vrácení zboží z důvodu vad produktu hradí náklady na dopravu společnost Laifen.
- Vrácení zboží z jakéhokoli jiného důvodu než z důvodu vady produktu je na odpovědnosti zákazníka a veškeré náklady spojené s vrácením zboží, včetně nákladů na dopravu, hradí zákazník.

## **Záruka a podpora**

### **Dvouletá záruka Laifen\***

Společnost Laifen poskytuje na fény dvouletou záruku. Pokud váš spotřebič do dvou let od data zakoupení přestane správně fungovat z důvodu vad materiálu nebo zpracování, zajistíme opravu nebo výměnu. Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na dostupnosti skladových zásob může být náhradní produkt dodán v jiné barvě nebo může jít o ekvivalentní model. Záruka platí pouze v zemi nebo regionu nákupu.

Záruka společnosti Laifen nemá přednost před vašimi zákonnými právy podle místních zákonů na ochranu spotřebitele. Rozsah pokrytí se může lišit v závislosti na místních zákonných požadavcích.

### **Záruka se nevztahuje na:**

- Nákupy od neautorizovaných prodejců.
- Spotřebiče po uplynutí záruční doby.
- Spotřebiče bez platného dokladu o zakoupení.
- Spotřebiče, které byly upraveny, pozměněny nebo opraveny neoficiálními způsoby.
- Spotřebiče, které byly použity k jinému účelu než k sušení vlasů.
- Spotřebiče používané pro profesionální nebo komerční účely nebo překračující „běžný provoz v domácnosti“ (více než dvě hodiny denně).
- Poškození způsobené provozem, který není v souladu s uživatelskou příručkou.
- Škody způsobené jakýmkoli nesprávným použitím nebo nehodou.
- Poškození způsobené nadměrným používáním, které nepředstavuje běžné opotřebení.

### **Získejte odbornou pomoc od společnosti Laifen**

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se našich záručních podmínek nebo používání produktu, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese [csteam@laifentech.com](mailto:csteam@laifentech.com). Velice si vážíme vaší zpětné vazby a rádi vám pomůžeme.

Další informace o používání produktu naleznete na oficiálních stránkách společnosti Laifen: [www.laifentech.com](http://www.laifentech.com)

Výrobce: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd.  
Adresa: Room 1301, Building T7, Qianwan 1st Road No. 399, Qianhai Kerry Business Center,  
Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China.