

Elektrický holicí strojek P3 se 3 břity

Typ: LFESP3-P

návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických přístrojů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Dbejte především na následující opatření:

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE

NEBEZPEČÍ

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Pokud přístroj spadne při nabíjení do vody, nesahejte pro něj do vody. Přístroj okamžitě odpojte od elektřiny.
2. Nepoužívejte přístroj při koupeli nebo ve sprše.
3. Bezprostředně po nabití přístroje vytáhněte vidlici nabíječe z elektrické zásuvky.
4. Přístroj nečistěte, pokud se nabíjí.

VAROVÁNÍ

Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:

1. Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti musí mít být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály.
2. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. Nepoužívejte doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem.
3. Přístroj, jeho nabíjecí kabel a jeho příslušenství pravidelně kontrolujte, zda nenesou známky poškození. Pokud narazíte na nějaké nesrovnalosti, okamžitě přístroj přestaňte používat a poškozené části vyměňte nebo nechte opravit v odborné opravně.
4. Nabíjecí kabel nenechávejte poblíž horkých povrchů.
5. Do otvorů přístroje nekládejte a nepouštějte žádné předměty.
6. Přístroj nepoužívejte ve venkovních prostorách a tehdy, jsou-li v blízkosti používány aerosoly (rozprašovače sprejů).
7. Přístroj nepoužívejte, pokud má poškozenou nebo prasklou holicí hlavici. Hrozilo by poranění obličeje.
8. Přístroj musí být napájen výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno.
9. Tento holicí strojek je voděodolný a lze jej čistit pod tekoucí vodou.

Varování: Před čištěním přístroje vodou odpojte nabíjecí kabel.




UPOZORNĚNÍ

1. Tento přístroj vyhovuje bezpečnostním standardům platným pro elektromagnetická zařízení. Používáte-li kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
2. Konektory akumulátorů musí být izolovány od kovových předmětů, aby se předešlo elektrickému zkratu.
3. Tento přístroj obsahuje nevyměnitelný akumulátor. Když skončí životnost akumulátoru, je třeba jej dle pokynů v návodu předat k rozebrání odborníkům do místního zařízení, které se zabývá recyklací.
4. Pokud dojde k vytečení kapaliny z akumulátoru, přestaňte přístroj okamžitě používat. Likvidaci vytekých akumulátorů provádějte v souladu se zákonnou úpravou nařízení o nakládání s odpady. Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem. Pokud dojde k nechtěnému zanesení tekutiny z akumulátoru do oka, oko si netřete. Vyčistěte jej proudem tekoucí vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Doporučená provozní teplota během nabíjení je 0–30 °C. Nabíjení akumulátoru při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách může trvat výrazně déle nebo může selhat.
6. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, čisticí tampóny, abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní kapaliny jako je benzín či aceton.
7. Před přepravou zapněte na přístroji cestovní režim, aby došlo k jeho uzamčení a abyste zabránili jeho nechtěnému zapnutí.

laifen

8. Chcete-li zachovat optimální účinnost přístroje, doporučujeme jednou za rok vyměnit jeho holicí hlavici. Je-li hlavice poškozená nebo deformovaná, vyměňte ji okamžitě.
9. Po několika prvních holeních může být pokožka obličeje mírně podrážděná. Je to běžný stav. Zhruba po dvou až třech týdnech by mělo podráždění ustát.
10. Nepůjčujte přístroj ostatním, mohlo by dojít k přenosu infekce.

Informace o přístroji

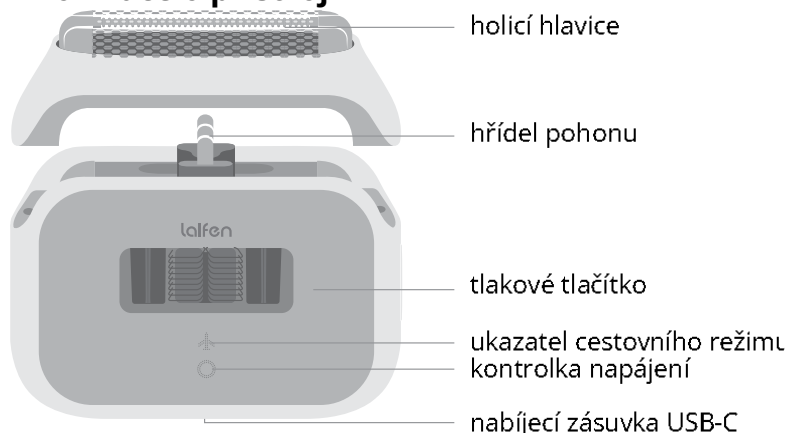

Části a příslušenství

tělo holicího strojeku ① × 1, holicí hlavice ② × 1, ochranný kryt ③ × 1, nabíjecí kabel ④ × 1.



Technické údaje

Označení: Elektrický holicí strojek Laifen P3 se 3 břity • Typ: LFESP3-P • provozní napjetí : 3,8 V – • nabíjení: 5 V – 1 A • kapacita akumulátoru: 1000 mAh • doba nabíjení: ~1,5 hodiny • stupeň ochrany IP: IPX7

Jak holicí strojek používat

1. krok: zapnutí/vypnutí režimu letadla

Tento holicí strojek je vybaven režimem letadla, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí při skladování nebo při přepravě přístroje.

Zapnutí: Je-li režim letadla vypnutý, podržte po dobu dvou sekund stisknuté tlačítko vypínače, dokud se nerozsvítí ukazatel letadla.

Vypnutí: Je-li režim letadla zapnutý, přidržte stisknutý vypínač, dokud kontrolka režimu letadla nezhasne.


2. krok: Zapnutí a vypnutí holicího strojeku

Je-li strojek vypnutý a současně je vypnutý režim letadla, krátkým stiskem vypínače přístroj zapnete. Dalším stiskem vypínače přístroj vypnete.

3. krok: Zahájení holení

Nastavte fólii holicího strojeku v pravém úhlu směrem k pokožce a holte proti směru růstu vousů. Netlačte na přístroj příliš, abyste si nepodráždili nebo neporanili pokožku.

Lepšího oholení vousů pod bradou a kolem krku docílíte, když pokožku napnete, aby došlo k napřímění vousů.

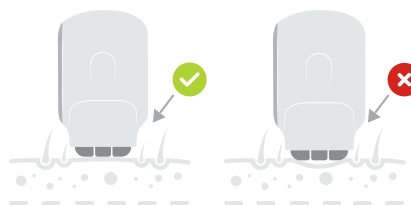

* Aby nedošlo k poškození holicí fólie, nepoužívejte při holení pouze část rozsahu fólie pro holení.

Informace o dobíjení

Je-li v nabíjecí zásuvce voda, před nabíjením ji řádně vysušte.

1. Adaptér je třeba pořídit samostatně. Použít lze 5V adaptér, nejlépe se stupněm krytí IPX4 a vyšším. Nenabíjejte přístroj ve vlhkém prostředí jako jsou koupelny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
2. Před prvním použitím přístroj zcela nabijte, dokud nezačne kontrolka napájení svítit setrvale bílou barvou.
3. Během nabíjení nesmíte holicí strojek používat. Před použitím odpojte nabíjecí kabel.
4. Během nabíjení dodržujte následující zásady:
 - USB-C konektor řádně připojte naspod holicího strojku (u nabíjecího kabelu USB-C nezáleží na straně, kterou konektor otočíte). Konektor nepřipojujte nadměrnou silou, aby nedošlo k poškození přístroje.
 - Nabíjecí kabel připojte k nabíjecímu adaptéru a nabíjejte jej prostřednictvím zásuvky se střídavým proudem 100–240 V, 50–60 Hz.
 - V průběhu nabíjení bude bílá kontrolka napájení pulzovat. Tím signalizuje, že nabíjení probíhá.
 - Po nabití na plnou kapacitu začne kontrolka napájení svítit setrvale bílou barvou.
5. K nabíjení používejte pouze ověřené USB adaptéry, jaké se dodávají k počítačům, lampám nebo jaké se používají k nabíjení z automobilů.

Stavy kontrollek


ukazatel režimu letadlo	Při zapínání režimu letadlo se kontrolka krátce rozsvítí a zhasne; současně zazní zvukový signál.	
	Při vypínání režimu letadlo zůstane kontrolka rozsvícená, dokud není režim letadlo vypnutý a dokud nezazní zvukový signál.	
kontrolka napájení	během používání	zůstává rozsvícena bíle: zbývá přes 15 % energie
		bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý, holicí strojek prosím nabijte
		svítí červeně: akumulátor je vybitý, holicí strojek prosím nabijte
	při nabíjení	svítí bíle: plně nabito
		bliká bíle: probíhá nabíjení

Čištění a údržba

Aby byla zajištěna správná funkce přístroje, doporučujeme jej pravidelně čistit.



* Před čištěním přístroje vodou odpojte nabíjecí kabel.

1. Před čištěním přístroj vypněte.

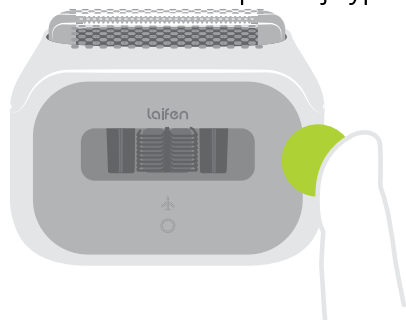



Čištění holicí hlavičky

2. Pomocí malého štětečku odstraňte z holicí hlavičky vousy.

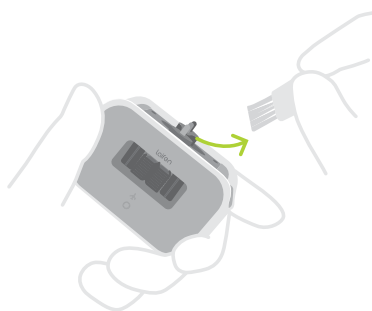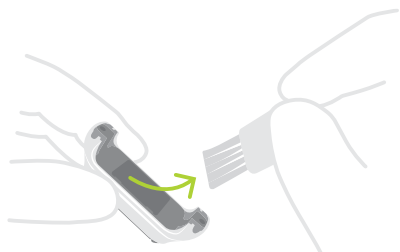


Čištění vodou

3. Sejměte holicí hlavičku a pod čistou tekoucí vodou opláchněte samostatně hlavičku a pohonnou hřídel.

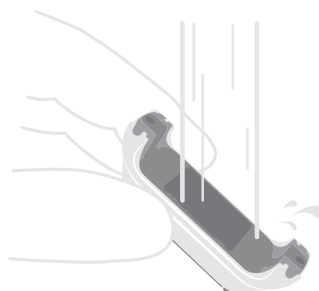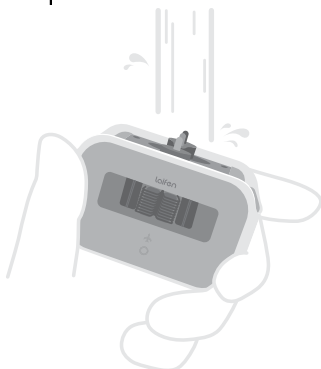


4. Po čištění mírným třesením oklepejte přebytečnou vodu, poté zbývající kapky setřete suchým hadrem.

* Při třesení strojkem dbejte opatrnosti, abyste neudeřili do umyvadla či jiného předmětu. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

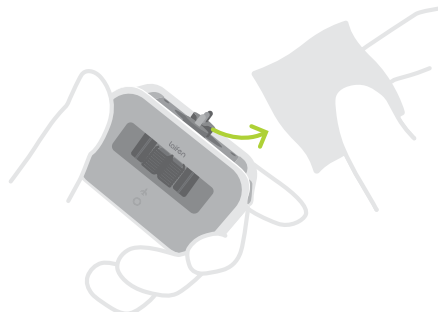

5. Nechte strojek vyschnout na chladném místě, kam nedopadá přímé sluneční světlo.

* Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly přístroj poškodit.

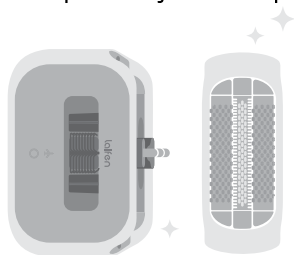


Používání mazacího oleje

Chcete-li docílit dlouhodobého pohodlného používání a dobré funkce přístroje, doporučujeme používat pravidelně mazací olej. Postupujte následovně:

1. Strojek vypněte.
2. Na holicí fólii naneste jednu kapku mazacího oleje.
3. Strojek zapněte a nechte jej zhruba deset sekund běžet.
4. Vypněte strojek a setřete přebytečný olej měkkým hadrem.

* Mazací olej a štěteček se nedodávají jako součást balení přístroje.

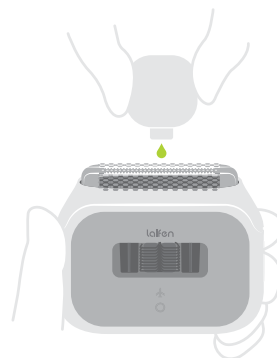

Informace o likvidaci a recyklaci

Správná likvidace přístroje (elektrický a elektronický odpad) (platné v zemích s funkčním systémem třídění odpadu). Tato značka na výrobcích nebo v doprovodných tištěných materiálech uvádí, že výrobek a jeho elektronické příslušenství nelze po skončení životnosti likvidovat s běžným domovním odpadem.



Aby se zamezilo škodám na životním prostředí a neohrozilo se lidské zdraví z neřízené likvidace odpadu, postarejte se o zodpovědnou recyklaci a znovupoužití materiálů z přístroje.

Spotřebitelé by se měli obrátit buď na prodejce přístroje nebo na místní úřady, kde jim poskytnou informace o tom, jak provést ekologicky šetrnou likvidaci přístroje. Uživatelé z podnikatelské sféry by se měli obrátit na svého dodavatele a zjistit podmínky odkupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nelze likvidovat s běžným firemním odpadem.

Informace o likvidaci akumulátorů

Tento přístroj obsahuje dobíjecí akumulátor typu Li-ion. Obecně platí, že životnost akumulátorů závisí na způsobu jejich používání. Proto je nenechávejte dlouhou dobu vybité nebo nepoužívané. Neotvírejte, nepoškozujte a nevystavujte akumulátory vodivým materiálům (kovům), vlhkosti, tekutinám, ohni a teple. V opačném případě mohou akumulátory vytéct nebo vybuchnout a zranit osoby v okolí. Zabudovaný dobíjecí akumulátor obsahuje látky, které mohou představovat hrozbu pro životní prostředí a mohou vyžadovat řádné provedení recyklace v souladu se zvyklostmi dané země a v souladu s platnými předpisy. Potřebujete-li profesionálně poradit s odstraněním akumulátorů nebo pokud akumulátory nelze odstranit, obraťte se přímo na firmu Laifen nebo předejte přístroj ve sběrném dvoře.

Postup vyjmutí akumulátoru:

1. Než budete pokračovat, zajistěte, aby byl akumulátor zcela vybitý.
2. Odpojte od přístroje veškeré příslušenství.
3. Odšroubujte šroub spodního krytu. Poté vyjměte sestavu motoru s akumulátorem.
4. Nářadím odstraňte šrouby z obou stran akumulátoru. Poté oddělte akumulátorovou sestavu od krytu a motoru.
5. Pomocí nářadí odstraňte šrouby, cín a konektory z desky tištěného spoje. Poté vyjměte desku tištěného spoje a pomocí nářadí odstraňte akumulátor.

* Po vyjmutí akumulátoru přístroj nepřipojujte ke zdroji napájení.



Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
špatná kvalita holení	vousy nebo nečistoty strojek zanášejí	vyčistěte holicí hlavici
	poškozená nebo opotřebovaná holicí hlavice	vyměňte holicí hlavici

vypínačem nelze přístroj zapnout	strojek se nabíjí	před použitím odpojte nabíjecí kabel
	je zapnutý režim letadlo	dlouhým stiskem vypínače režim letadlo vypněte
	akumulátor je vybitý	strojek nabijte
	vypínač je poškozený	Obratťe se na oddělení technické podpory (viz níže).
kontrolka se během nabíjení nerozsvítí	špatný kontakt mezi nabíjecím kabelem a zásuvkou	vyčistěte nabíjecí zásuvku
	poškozený nabíjecí kabel	vyměňte nabíjecí kabel
	závada kontrolky nebo nabíjecího okruhu	obratťe se na oddělení technické podpory (viz níže)
nabíjení trvá příliš dlouho	závada akumulátoru nebo nabíjecího okruhu	obratťe se na oddělení technické podpory (viz níže)
podráždění pokožky po holení	nadměrný tlak	netlačte na přístroj příliš, abyste si nepodráždili nebo neporanili pokožku
	pokožka se dosud nepřízpůsobila	po 2–3 týdnech používání si pokožka na holení zvykne a její citlivost se sníží
oddělení technické podpory: csteam@laifentech.com		

Oznámení o shodě pro EU

Firma Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd. prohlašuje, že toto zařízení (elektrický holicí strojek se 3 břity Laifen P3 s lineárním motorem) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými nařízeními směrnic 2014/30/EU (EMC), směrnicí 2012/19/EU (WEEE), směrnicí 2011/65/EU (ROHS), nařízením 1907/2006 (REACH) a směrnicí (EU) 2023/1542 o bateriích.

Úplný text prohlášení o shodě pro EU najdete na webové adrese <https://www.laifentech.com/>



Záruka a technická podpora

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka se nevztahuje na:

- Nákup od neschválených prodejců.
- Vypršení záruční lhůty.
- Přístroje bez platného dokladu o nákupu.
- Přístroje, které byly upravené, změněné nebo opravené v neschválených provozovnách.
- Přístroje, které byly použity k jiným účelům, než je sušení vlasů.
- Přístroje použité k profesionálním nebo výdělečným účelům nebo přístroje provozované po dobu překračující „běžné domácí použití“ (déle než dvě hodiny denně).
- Škody způsobené obsluhou v rozporu s návodem k použití vydaným firmou Laifen.
- Škody způsobené nesprávným použitím nebo nehodou.
- Škody způsobené nadměrným používáním přesahujícím rozsah běžného opotřebení.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00,
Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz