

LiberNovo



Dynamická ergonomická židle Omni Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste si zakoupili dynamickou ergonomickou židli LiberNovo. Pro zajištění správného a bezpečného používání výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod, dodržujte všechny pokyny, bezpečnostní opatření a varování a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. Poznámka: Manuál si můžete stáhnout také na našich webových stránkách: libernovo.com/pages/tutorials.

Bezpečnostní varování

- Tento výrobek obsahuje funkce pohybu a zvedání (např. elektrické nastavení sedáku). Ovládejte židli plynule a stabilně, abyste předešli nepohodlí nebo zranění v důsledku náhlých pohybů.
- Pokud jste těhotná nebo máte pohybová omezení předepsaná lékařem, poraďte se před použitím s odborníkem.
- Funkce OmniStretch není vhodná pro osoby s akutním výhřezem bederní ploténky.
- Osoby s onemocněním kloubů nebo kostry, nebo osoby zotavující se po operaci, by se měly vyhnout funkci OmniStretch, aby nedošlo ke zhoršení jejich stavu.

Důležité bezpečnostní pokyny

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického vybavení je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny.

UPOZORNĚNÍ – Riziko zhroucení a vážného zranění.

Maximální nosnost: 300 lb / 136 kg.

UPOZORNĚNÍ – Riziko zranění osob.

Nepoužívejte tento výrobek k podpírání videozařízení, jako jsou televizory nebo počítačové monitory.

UPOZORNĚNÍ – Pro snížení rizika požáru a zranění:

- Uživatel si musí přečíst návod k použití.
- Zkontrolujte montážní pokyny, abyste se ujistili, že jsou s výrobkem používány správné a nezbytné součásti a příslušenství.
- Nepoužívejte tam, kde by se bez dozoru mohly nacházet děti nebo osoby s kognitivním postižením.
- **POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.**
- Je nutný pečlivý dohled, pokud je tento výrobek používán dětmi nebo v jejich blízkosti, případně osobami nemocnými či se zdravotním postižením.
- Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu popsánému v těchto pokynech. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek, pokud má poškozený kabel nebo baterii, nefunguje správně, byl upuštěn, poškozen nebo spadl do vody. V takovém případě jej odevzdejte do servisního střediska k prohlídce a opravě.
- Uchovávejte baterii mimo dosah zahřátých povrchů.
- Nikdy nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty do otvorů výrobku.
- Nepoužívejte venku.
- Nepoužívejte v prostředí, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde je podáván kyslík.
- Před odpojením se ujistěte, že žádné ovládací prvky nejsou v provozu, a poté vyjměte baterii z výrobku.
- Udržujte děti mimo dosah vysunuté opěrky nohou.
- Baterii vyměňujte pouze za bateriový modul typu C1651A1.

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.

Nedodržení těchto upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/ nebo vážnému zranění.

- Nabíjejte pouze pomocí schváleného/certifikovaného zařízení informační techniky (počítačového zařízení), napájecího zdroje ITE nebo napájecí jednotky třídy 2.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením bateriového modulu se ujistěte, že žádné ovládací prvky nejsou v provozní poloze, stejně tak před zvedáním nebo přenášením spotřebiče.
- Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uložením spotřebiče odpojte bateriový modul. Tato preventivní bezpečnostní opatření

snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.

- Pokud bateriový modul není používán, uchovávejte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly propojit jeden kontakt s druhým. Zkrat mezi kontakty baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- Při nesprávném zacházení může z baterie unikat kapalina – vyhněte se kontaktu. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte postižené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte bateriový modul ani spotřebič, který je poškozený nebo upravený. Poškozené či upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo riziko zranění.
- Nevystavujte bateriový modul ani spotřebič ohni nebo nadměrným teplotám. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte bateriový modul ani spotřebič mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může baterii poškodit a zvýšit riziko požáru.
- Servis svěřte pouze kvalifikovanému opraváři a používejte výhradně identické náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost výrobku.
- Neupravujte ani se nepokoušejte opravovat spotřebič nebo bateriový modul, pokud to není výslovně uvedeno v pokynech k používání a údržbě.
- Nabíjení, používání i skladování spotřebiče musí probíhat při pokojové teplotě v rozsahu 5–40 °C / 41–104 °F.

Bezpečnostní opatření

- Neskákejte, nestoupejte, neklekejte ani si na křesle nehrajte. Nesprávné používání může vést k převrácení, pádu nebo poškození a následnému zranění.
- Nezavěšujte tašky ani nepokládejte těžké předměty na područky, aby nedošlo k poškození.
- Při polohování křesla nedržte prsty na nosné tyči mechanismu sklápění, abyste předešli zranění.
- Nepoužívejte křeslo na nerovném povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení.
- Nepřetácejte regulační otočný prvek odporu sklápění, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nedovolte, aby se ostré předměty dostaly do kontaktu s křeslem, aby nedošlo k poškrábání povrchu.
- Nepoužívejte korozivní chemikálie, protože mohou poškodit povrch a zkrátit životnost výrobku.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Úvod k produktu

Hlavní součásti židle



Základní parametry produktu

- Název produktu: Dynamická ergonomická židle LiberNovo
- Model produktu: Omni
- Provozní prostředí: Určeno pro použití v dobře větraném, suchém vnitřním prostředí.
- Soulad s normami: ANSI BIFMA X5.1; EN 1335-2 (typ C)
- Maximální nosnost: 110 kg
- Jmenovitý výkon motoru: 24 W
- Jmenovité napětí / proud motoru: 12 V / 2 A

Informace o napájení z baterie

- Typ baterie: Dobíjecí lithium-iontový bateriový modul
- Kapacita baterie: 2200 mAh
- Vstupní napětí nabíjení: 5 V / 2,5 A



Tato židle je určena výhradně pro použití v interiéru.

• Prohlášení o shodě

Tento výrobek plně splňuje následující předpisy a normy:
Směrnice EU RoHS (2011/65/EU)

• Limity nebezpečných látek v materiálech výrobku

Obsah nebezpečných látek v materiálech výrobku je testován v souladu s: BIFMA X7.1


Emise formaldehydu: ≤ 25 ppb

Emise TVOC: $\leq 0,25$ mg/m³

Pokyny pro nastavení funkcí

Ovládání tlačítek na loketní opěrce


- Nastavení bederní opěrky (Lumbar Support Adjustment)

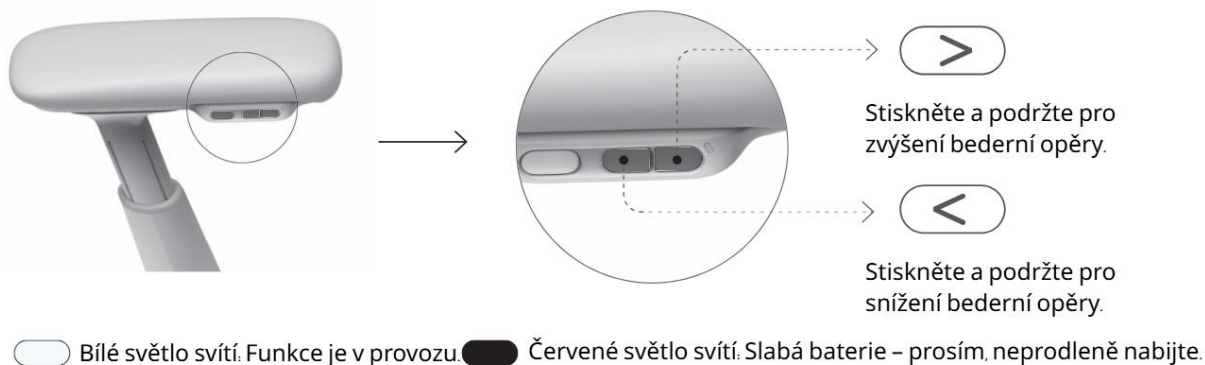

Funkce OmniStretch

Při aktivaci této funkce bude elektricky poháněná lišta provádět postupný vratný pohyb, který protahuje a uvolňuje bederní páteř. Doba trvání: 5 minut.

Ukončení: Po dokončení se elektrická lišta automaticky vrátí do nejnižší polohy.

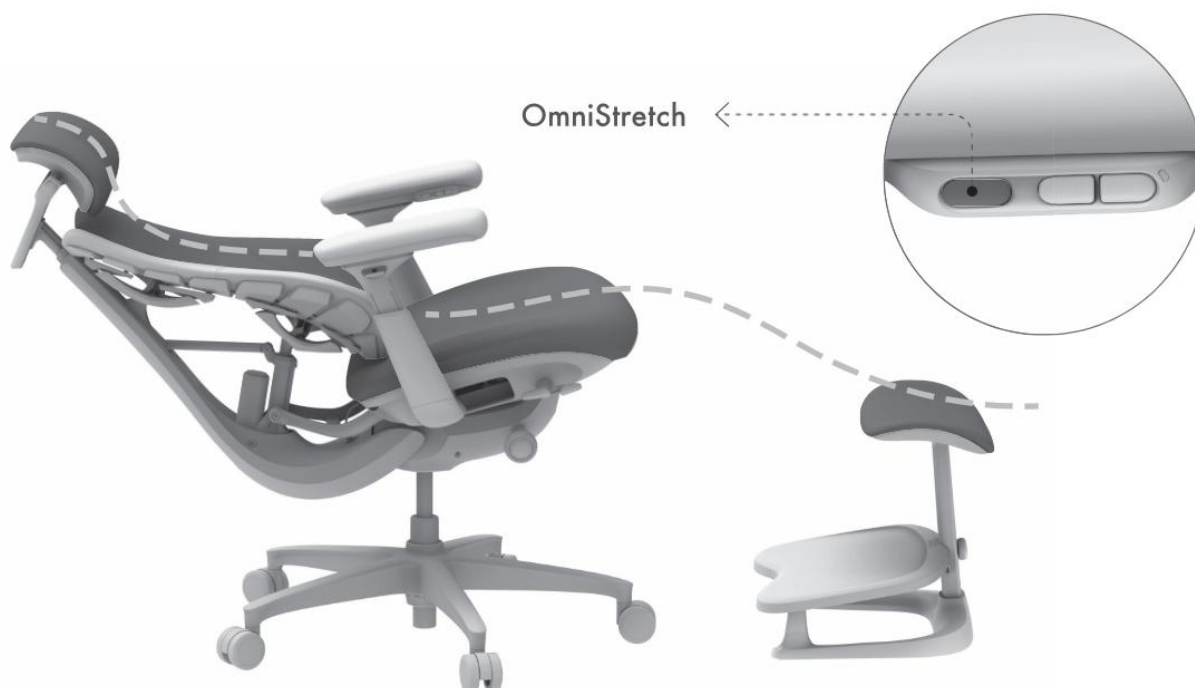

Lehkým stisknutím tlačítka "OmniStretch" aktivujete funkci protahování páteře. Opětovným stisknutím tlačítka funkci zastavíte. Lišta se následně vrátí do nejnižší polohy.

Funkci OmniStretch používejte na úrovni 4 (level 4). Lýtka si můžete opřít o podnožku.

Nastavení područek


Nastavení výšky područek

Zvedněte uvolňovací páčku a posuňte područky nahoru nebo dolů pro nastavení jejich výšky.



Nastavení natočení područek

Otáčením područek nastavíte jejich úhel na obě strany.

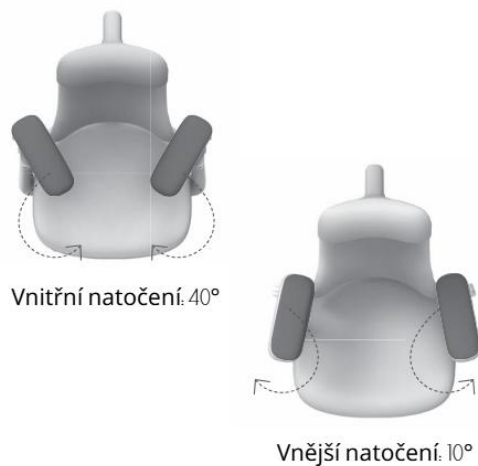

Nastavení šířky sedu

Posuňte područky směrem dovnitř nebo ven tak, aby odpovídaly šířce vašich ramen.



Doporučení LiberNovo: Nastavte šířku područek podle šířky ramen tak, aby ruka, loket a rameno byly v jedné svislé linii.

Nastavení područek dopředu a dozadu

Posuňte područky dopředu nebo dozadu pro nastavení optimální vzdálenosti a správnou oporu loktů.



Nastavení opěrky hlavy / krku

- **Vertikální nastavení**

Uchopte opěrku hlavy oběma rukama a posuňte ji nahoru nebo dolů pro nastavení její výšky.


Rozsah nastavení: 80 mm



- **Nastavení dopředu a dozadu**

Stiskněte a podržte aretační tlačítko a nastavte vzdálenost opěrky hlavy směrem dopředu nebo dozadu.

Rozsah nastavení: 72 mm

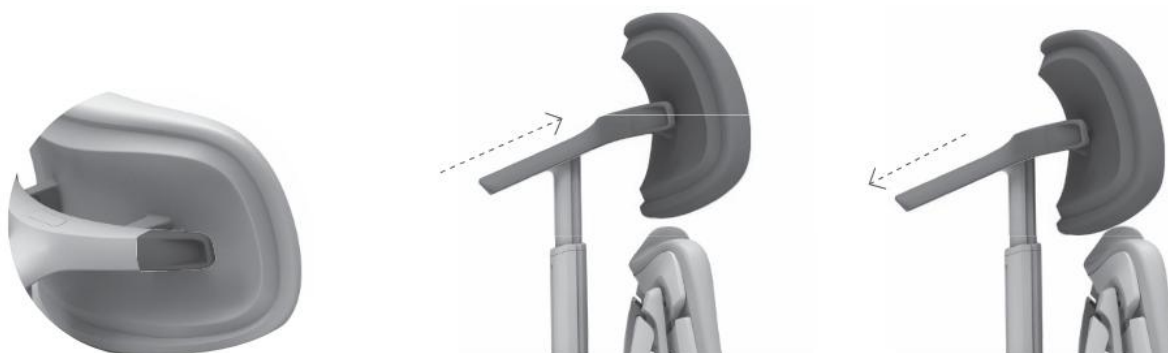

- **Nastavení rotace**

Uchopte opěrku hlavy oběma rukama a otočením nastavte úhel jejího sklonu.


Rozsah nastavení: 32°



Nastavení výšky sedáku


- **Zvednutí sedáku**

Vstaňte ze sedáku. Pravou rukou zvedněte páku nastavení výšky sedáku na pravé straně – při odlehčení se sedák automaticky zvedne.

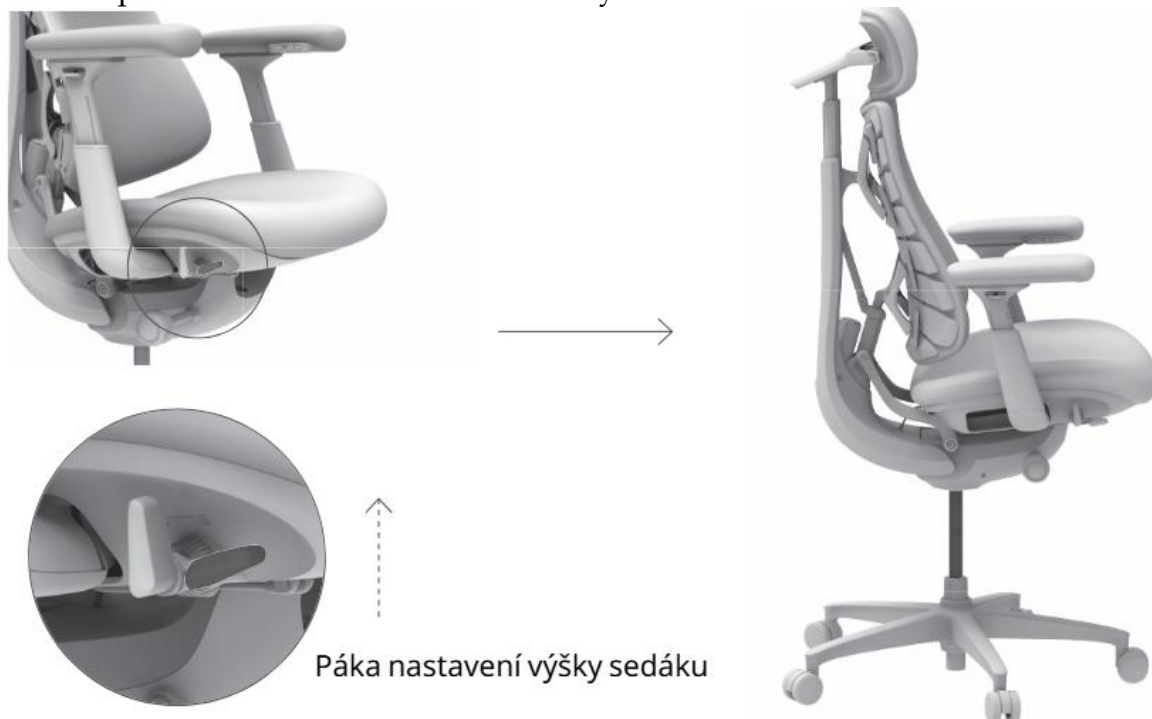

- **Snížení sedáku**

Posaďte se na sedák. Pravou rukou zvedněte páku nastavení výšky sedáku na pravé straně a hmotnost vašeho těla sedák sníží.

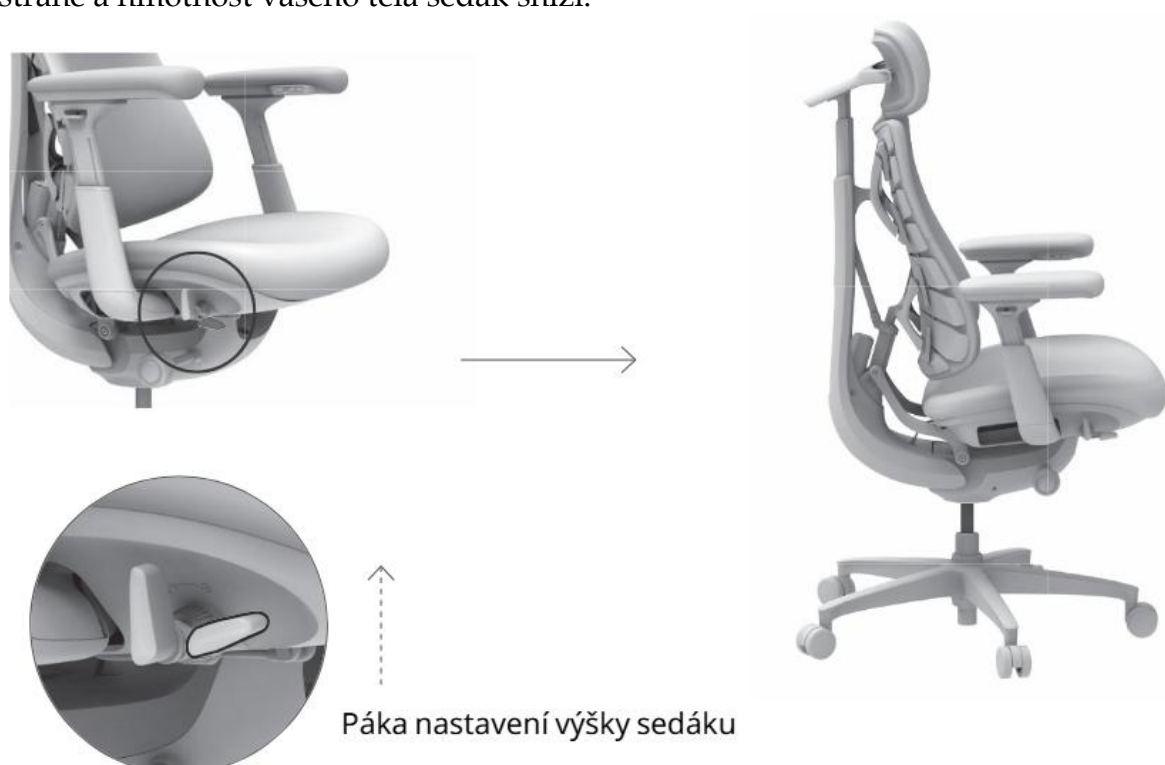

Popis polohování opěradla

Pomocí páky nastavení polohy sklápění nastavte úhel náklonu sedáku a opěradla tak, aby vyhovoval různým pracovním polohám nebo potřebám relaxace. Po naklopení sedadla do přednastaveného úhlu se židle po postavení automaticky vrátí do vzpřímené polohy.

Páka polohování opěradla se nachází na pravé straně sedáku. Otočte svislou páku proti směru hodinových ručiček, čímž odemknete více poloh sklápění.


105°: Hluboké soustředění

120°: Samostatná práce


135°: Jemné sklopení

160°: Plynulý pohyb páteře


105°
Deep Focus
Hluboké soustředění

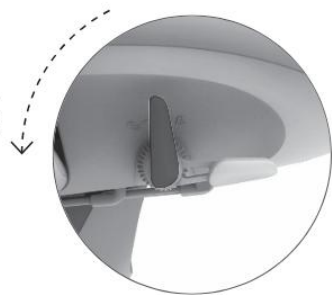


120°
Solo-Work
Samostatná práce

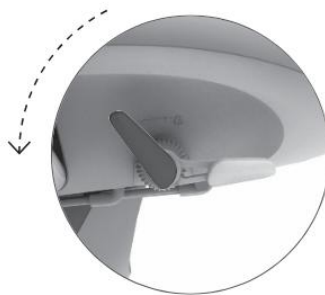

135°
Soft Recline
Jemné sklopení

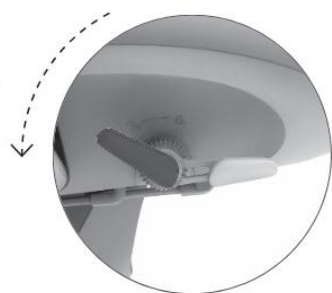

160°
Spine Flow
Plynulý pohyb páteře

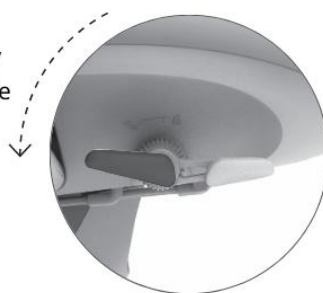

Poznámka


Při nastavování polohy sklápění se neopírejte o opěradlo!

Upozornění


Výměnu a práci v oblasti mechanismu nastavení výšky sedáku smí provádět pouze vyškolený personál. Výměna nebo nastavování nevyškolenou osobou může představovat riziko zranění.



Popis polohování opěradla

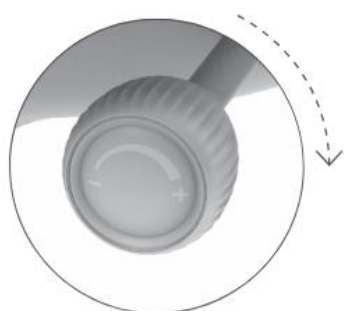

Otočte páku nastavení odporu sklápění po směru hodinových ručiček
Odpor zadní nosné tyče se zvýší

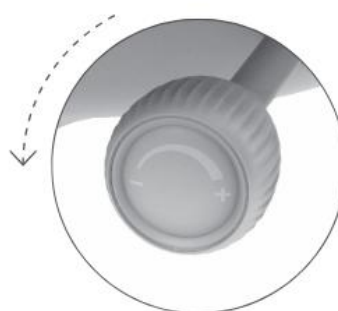

Otočte páku nastavení odporu sklápění proti směru hodinových ručiček
Odpor zadní nosné tyče se sníží.

Doporučení LiberNovo: Opřete se o opěradlo a vnímejte odpor a zpětný návrat. Nastavte odpor tak, aby nebyl ani příliš slabý, ani příliš tuhý a vyhovoval vašemu pohodlí.

Poznámka: Celkový rozsah nastavení činí 20 otáček. Pokud nepocítíte žádnou změnu, zkuste otočit o další půl otáčky, abyste rozdíl zaznamenali. Nepřetáchejte páku nastavení odporu sklápění silou, mohlo by dojít k poškození ovládacího mechanismu.

Kolečka židle používejte pouze na rovném a tvrdém povrchu.

Pokyny k použití opěrky nohou

Standardní výška pracovního stolu je 75 cm. Po zvýšení výšky sedáku mohou mít uživatelé s výškou pod 180 cm (5'11") nohy volně visící. V takovém případě se doporučuje použít opěrku nohou.

Doporučené standardní nastavení
pro uživatele nad 170 cm (5'7")



Doporučené standardní nastavení
pro uživatele pod 170 cm (5'7")



Doporučení LiberNovo: Pokud jsou područky v jedné rovině s deskou stolu, měla by chodidla spočívat celou plochou na podlaze nebo být podepřena opěrkou nohou.

Upozornění! Maximální zatížení opěrky nohou je 40 kg. Slouží výhradně jako opěrka nohou – nesedejte si na ni.

Při použití čtyřúrovňového režimu OmniStretch kombinujte jeho použití s opěrkou nohou pro zajištění optimální opory.




Pokyny k použití baterie

Vložte baterii do přihrádky, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které potvrdí, že je bezpečně zajištěna.

Pro vyjmutí baterie uchopte madlo a vytáhněte ji přímo ven.

Během nabíjení bílé indikační světlo pomalu pulzuje.

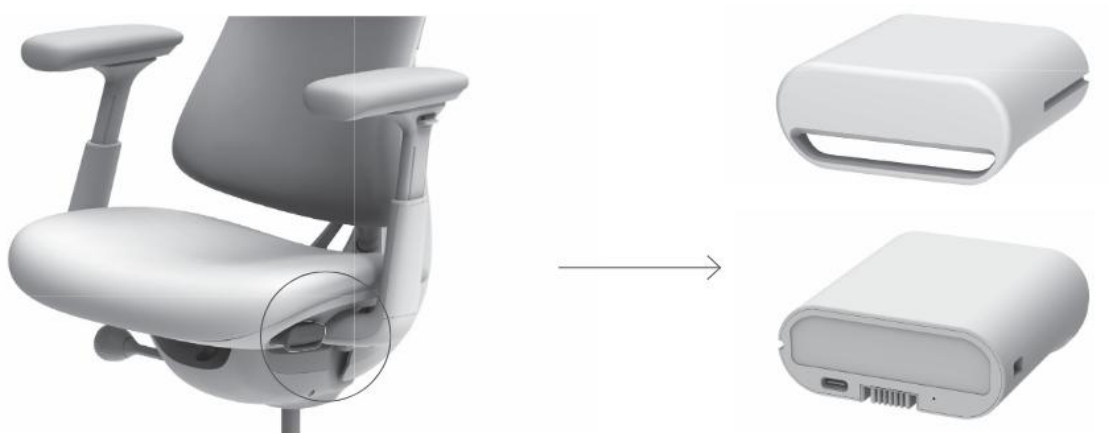

Po úplném nabití svítí indikační světlo trvale.

- **Celková kapacita**

Plné nabití baterie (2200 mAh) umožňuje každodenní použití funkce natahování páteře po dobu až jednoho měsíce.

- **Používání baterie**

Před prvním použitím baterii plně nabijte. Pokud není baterie používána déle než šest měsíců, znovu ji nabijte pro její opětovnou aktivaci.

- **Vstupní napětí nabíjení**

5 V / 2,5 A

Poznámka: Pro zajištění bezpečnosti se doporučuje používat pouze certifikované a kompatibilní nabíjecí kabely a adaptéry typu USB-C.

Řešení potíží (Troubleshooting)

Pokud dojde k poruše, postupujte podle následujících kroků. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Popis závady	Příčina	Řešení
Opěrku krku nelze posunout vpřed nebo vzad.	Zkontrolujte, zda je stisknuto pojistné tlačítko opěrky krku.	Pro nastavení stiskněte pojistné tlačítko.
Opěrku krku nelze posunout nahoru nebo dolů.	1. Porucha vodící lišty? 2. Nesprávná instalace. 3. Zaseknutí cizím předmětem.	Po kontrole zkuste znovu.
Tlačítko nastavení bederní opěrky / funkce OmniStretch nereaguje.	1. Baterie je vybitá / nesprávně vložena. 2. Uvolněný USB-C kabel za sedákem. 3. Motor nefunguje.	Zkontrolujte baterii / USB-C kabel a zkuste to znovu.
Na tlačítku bederní opěrky svítí červená kontrolka.	Baterie je vybitá a systém přestal pracovat.	Prosím, neprodleně nabijte baterii.
Nelze nastavit sklon opěradla.	1. Nelze nastavovat, když se o opěradlo opíráte. 2. Mechanismus není plně aretován a je zaseknutý. 3. Závada mechanismu sklonu.	Odtáhněte se od opěradla, zkontrolujte mechanismus a zkuste to znovu.
Loketní opěrka se nepohybuje nahoru nebo dolů.	Zkontrolujte, zda jsou uvolněny páčky loketní opěrky.	Nastavení je možné provést až po odjištění páčky.
Loketní opěrka se neotáčí, nepohybuje do stran ani neposouvá vpřed/vzad.	1. Porucha vodící lišty? 2. Zaseknutí cizím předmětem.	Po kontrole zkuste znovu.
Výšku sedáku nelze nastavit.	1. Výšku nelze měnit, když na sedáku sedíte. 2. Nastavovací mechanismus je zaseknutý nebo nefunguje. 3. Plynový píst nefunguje.	Po kontrole vstaňte ze sedáku a zkuste to znovu.
Páčka pro nastavení tuhosti sklonu nefunguje.	1. Nastavovacím knoflíkem již nelze otočit dál v žádném směru. 2. Knoflík není správně nainstalován.	Zkuste otočit opačným směrem, znovu nainstalujte knoflík a zkuste to znovu.
Kolečka židle se neotáčejí.	1. Cizí předmět blokuje kolečko. 2. Porucha kolečka.	Po kontrole zkuste znovu.

Údržba a péče & Čištění látky

Údržba a péče

Při pravidelné údržbě bude dynamická ergonomická židle LiberNovo i nadále poskytovat dlouhotrvající a vynikající výkon.

Uvolnění a krabatění látky během používání je normálním důsledkem deformace vyvolané napětím. Látku můžete vyhladit a upravit, abyste jí vrátili rovný vzhled.

- **Během používání**

Nedotýkejte se židle čepelemi nebo ostrými předměty.

Vyhněte se dlouhodobému vystavení slunečnímu záření nebo silným reflektorům, které mohou způsobit změnu barvy nebo ztvrdnutí výplně a ovlivnit vzhled a pohodlí židle.

- **Když se nepoužívá**

Nevystavujte židli přímému slunečnímu záření ani vlhkému prostředí.

Uchovávejte ji mimo dosah ohně.

- **Běžné čištění (pro plastové a kovové části)**

K otření povrchu použijte měkký hadřík navlhčený vlažnou vodou s neutrálním čisticím prostředkem nebo čistou vodou.

Povrch důkladně očistěte a otřete dosucha měkkým hadříkem.

Poznámka: Nedrhňte povrch silou pomocí organických rozpouštědel nebo kuchyňských čističů, protože by mohlo dojít k poškození výrobku.

Čištění látky

Pro údržbu vašeho produktu prosím dodržujte následující kroky čištění.

- Nepoužívejte silně kyselé nebo alkalické čisticí prostředky (jako je bělidlo nebo čisticí prášek).
- Nedrhňte látku silou pomocí tvrdých kartáčů nebo hrubé tkaniny.

- **Běžné čištění (pro látku opěradla, krční opěrky a sedáku)**

Látku vysávejte pomocí vysavače s nástavcem s měkkou hubicí. Na látku nepoužívejte kartáče s tvrdými štětinami ani rotační vysávací hlavy.

- **Ošetření specifických skvrn**

1. Skvrny rychle odsajte měkkým, čistým a savým hadříkem, abyste zabránili jejich zaschnutí, po kterém je odstranění obtížné.
2. Použijte čistý vlhký hadřík nebo houbičku s malým množstvím neutrálního detergentu (nebo speciálního čističe na textil). Naneste na skvrnu a krouživými pohyby třete.
3. Zbytky čisticího prostředku otřete čistým vlhkým hadříkem.
4. U odolnějších skvrn opakujte výše uvedené kroky, dokud není skvrna zcela odstraněna.

Vyloučení odpovědnosti

Vyloučení odpovědnosti

- **Používání výrobku a jeho vlastnosti**

Tento výrobek je navržen v souladu s ergonomickými zásadami s cílem poskytnout uživatelům pohodlnou oporu při sezení. Účinnost ergonomické židle se však může lišit v závislosti na individuálním tělesném typu, zvyklostech při používání, zdravotním stavu a vlivech okolního prostředí. Společnost nezaručuje, že výrobek dokáže zcela zabránit vzniku nebo zmírnit nepohodlí či zdravotních potíží způsobených dlouhodobým sezením, nesprávným držením těla nebo jinými faktory.

- **Zdravotní a lékařské upozornění**

Tento výrobek nenahrazuje odborné lékařské poradenství. Pokud trpíte onemocněním páteře, chronickými bolestmi nebo jinými zdravotními obtížemi, konzultujte používání výrobku se svým lékařem nebo fyzioterapeutem. Pokud během používání výrobku pocítíte nepohodlí (např. svalovou bolest, ztuhlost nebo necitlivost), okamžitě přerušete jeho používání a vyhledejte odbornou pomoc.

- **Bezpečnostní pokyny**

Důsledně dodržujte uživatelskou příručku týkající se instalace, nastavení a běžné údržby. Nesprávné používání může vést k poškození výrobku nebo ke zranění osob. Děti, těhotné ženy a osoby s omezenou pohyblivostí by měly židli používat pouze pod dohledem.

- **Rozhodné právo**

Veškeré spory budou řešeny zákonnou cestou. Pokud bude některé ustanovení shledáno neplatným, ostatní ustanovení zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Veškerá práva duševního vlastnictví k výrobku, technickým specifikacím a uživatelským příručkám náleží naší společnosti. Neoprávněné kopírování, úpravy nebo komerční využití jsou přísně zakázány.

- **Aktualizace a změny**

Společnost si vyhrazuje právo toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti kdykoli změnit. Veškeré aktualizace budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách nebo v uživatelské příručce.

Záruční politika a poprodejní servis

Záruční podmínky

Společnost LiberNovo si stojí za kvalitou židle LiberNovo Omni a poskytuje na ni komplexní záruku.

- **Přehled záruky:**

Tento záruční dokument stanovuje záruční dobu, rozsah, podmínky a související služby pro ergonomické židle prodávané naší společností. Jeho cílem je chránit oprávněná práva spotřebitelů a zajistit vám plnohodnotnou poprodejní podporu při používání našich produktů.

- **Záruční doba:**

1. **Hlavní konstrukce ergonomické židle** (s výjimkou elektronických součástí) je kryta standardní zárukou v délce pěti (5) let.
Elektronické součásti (včetně baterií, motorů a související kabeláže) jsou kryty standardní zárukou v délce dvou (2) let.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne nákupu, který je doložen dokladem o koupi (např. potvrzením objednávky nebo číslem objednávky).
3. Pokud se během záruční doby objeví jakákoli výrobní nebo kvalitativní vada, která nebyla způsobena lidským zaviněním a vznikla při běžném používání, máte nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu dílů.

- **Na co se záruka nevztahuje:**

- Běžné opotřebení (např. blednutí potahové látky, drobné škrábance).
- Poškození způsobené nesprávným používáním, zneužitím, zanedbáním nebo nedodržením pokynů k montáži či používání.
- Poškození vzniklé v důsledku neautorizovaných oprav nebo úprav.
- Poškození způsobené extrémními vlivy prostředí (např. dlouhodobé vystavení slunečnímu záření, vysoké vlhkosti nebo korozivnímu prostředí).
- Poškození vzniklé v důsledku přírodních katastrof (např. zemětřesení, povodně, požáry).
- Produkty zakoupené od neautorizovaných prodejců.
- Závady vzniklé po uplynutí záruční doby (placené servisní opravy mohou být k dispozici).

Postup při uplatnění záruky

1. Podání reklamace: Kontaktujte náš tým zákaznické podpory na adrese support@libernovo.com a uveďte číslo objednávky, doklad o nákupu, popis závady a fotografie nebo video dokumentující vadu.
2. Posouzení reklamace: Posoudíme, zda je závada kryta zárukou. Tento proces může trvat až 5 pracovních dnů.
3. Řešení reklamace: Pokud bude reklamace schválena, můžeme dle vlastního uvážení:
 - Bezplatně opravit vadný díl.
 - Vyměnit vadný díl nebo celý výrobek za srovnatelný produkt.
 - Pokud oprava ani výměna nejsou možné, poskytnout poměrnou finanční náhradu odpovídající stáří výrobku.
4. Doprava: Náklady na dopravu spojené se záruční opravou nebo výměnou hradíme v rámci kontinentálních Spojených států. U reklamací z Aljašky, Havaje nebo Evropy mohou být náklady na dopravu hrazeny zákazníkem.

Omezení záruky

- Tato záruka je nepřenositelná a vztahuje se pouze na původního kupujícího.
- Společnost LiberNovo nenesie odpovědnost za náhodné ani následné škody (např. ztrátu možnosti užívání nebo poškození majetku).
- V maximálním rozsahu povoleném zákonem jsou implicitní záruky (např. prodejnost, vhodnost pro konkrétní účel) omezeny na dobu trvání této záruky.

Kontaktujte nás

V případě dotazů týkajících se záruky nás kontaktujte e-mailem na support@libernovo.com

LIBERNOVO HK CO., LIMITED

Address: Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong LIBERNOVO HK CO., LIMITED

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>
Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz