

návod k použití ergonomická klekáč židle KC-HM20C

Úvod

Děkujeme, že jste si pořídili ergonomickou klekáč židli MaxKare. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.


Balení obsahuje


- 1 x ergonomická klekáč židle
- 1 x balení s nářadím a montážními díly
- 1 x návod k použití

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Než zahájíte montáž, přesvědčte se, zda je dodávka kompletní a zahrnuje všechny níže uvedené součásti. Pokud některá součástka bude chybět, obraťte se prosím na naše oddělení služeb zákazníků nebo na prodejnu, kde jste zboží zakoupili.
2. Nedotahujte prosím šrouby ihned při jejich montáži. Dotáhněte všechny šrouby až nakonec, až budou všechny na svých místech. Doporučujeme provádět montáž židle ve 2 lidech.
3. Děti mohou tento výrobek používat pouze v případě, že jsou v dohledu jejich opatrovníci.
4. Maximální nosnost židle: 150 kg.

Pokyny k montáži

				
A*8	B*2	C*2	D*1	E*2
				
F*1	G*1	H*1	J*1	H*3

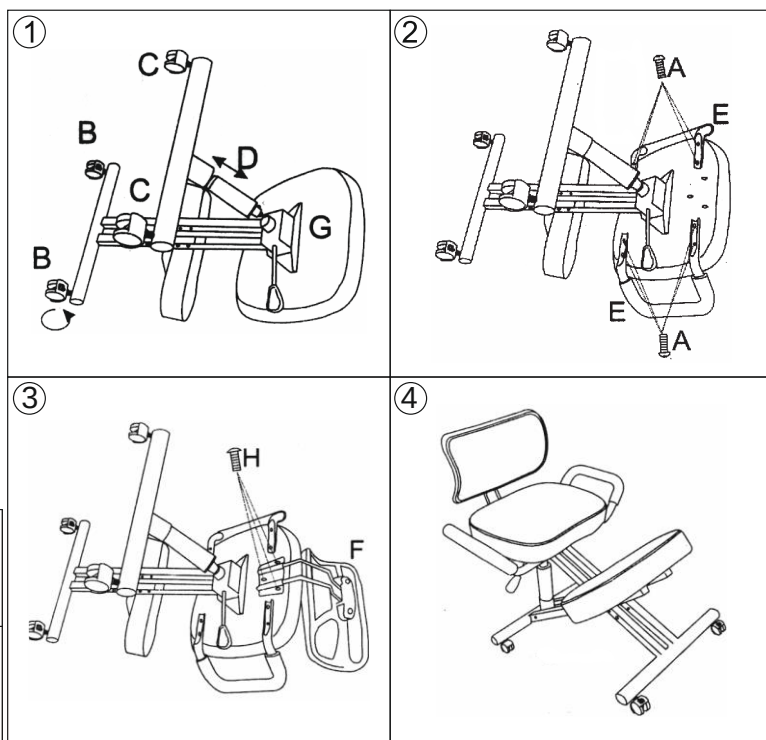

1. krok: Pomocí klíče J připevněte 4 kolečka k nohám židle. Do středové části mezi nohama vložte pod sedák plynový píst tak, jak je vidět na obrázku 1.
2. krok: Proveďte montáž područek pomocí šroubů a klíče, jak je vidět na obrázku 2.
3. krok: Proveďte montáž podpěry zad pomocí šroubů a klíče, jak je vidět na obrázku 3.
4. krok: Zkontrolujte područky a podpěru zad, zda jsou správně připevněny a podle potřeby upravte jejich výšku.

Pokyny k používání

1. Nastavení výšky sedáku


Zvedněte páku pneumatického pístu a pomocí vlastní váhy upravte výšku sedáku tak, aby Vám vyhovovala.



2. Nastavení klekacího polštáře

V rozsahu 12 cm upravte polohu klekacího polštáře tak, aby odpovídala vaší tělesné výšce. Doporučené pozice pro různou tělesnou výšku (pozice jsou počítány odspodu nahoru):

- č. 1: vhodné pro uživatele nad 170 cm
- č. 2: vhodné pro uživatele od 160 do 170 cm
- č. 3: vhodné pro uživatele od 150 do 160 cm
- č. 4: vhodné pro uživatele od 130 do 150 cm
- č. 5: vhodné pro uživatele od 110 do 130 cm

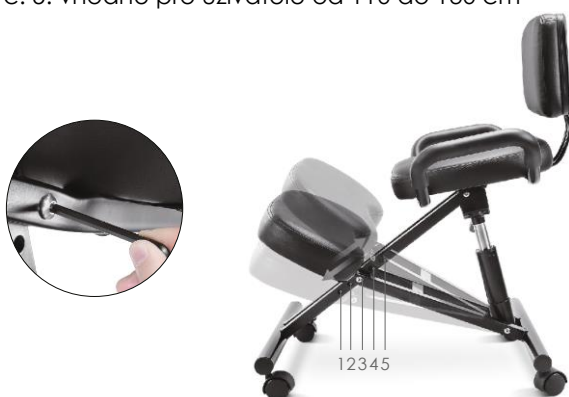

- 03 -

Péče a údržba

1. Lidský pot je mírně kyselý, proto škodí povrchu sedáku a způsobuje korozi kovových dílů. Sedadlo od potu otřete vlhkou osuškou tak, aby po použití zůstalo čisté.
2. Pokud byla židle potřísněna vodou, olejem nebo čisticím prostředkem, ihned ji očistěte a osušte.
3. Nenechávejte židli na místě, kam dlouhodobě dopadá přímé sluneční světlo, kde je vysoká teplota nebo vysoká vlhkost, abyste předešli vyblednutí barev, deformacím a zrezivění materiálu.
4. Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů, aby židle zůstávala stabilní.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název výrobku	ergonomická klekací židle MaxKare
Typ	KC-HM20C
Hmotnost (hrubá/čistá)	12 kg / 10,4 kg
Celkové rozměry	57,4–67,1 (D) x 47 (Š) x 76,2–83,8 (V) cm
Materiály	ocel, imitace kůže z PVC, guma

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>
 Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.
 NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika
 Vyrobeno v Číně.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz



Made in China