



Használati útmutató
VEZETÉK NÉLKÜLI KÉZI ÜTÖMASSZÍROZÓ
Modell: MGPC-5610

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Naipo vezeték nélküli kézi ütőmasszírozót. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen későbbi hivatkozás céljából. Ha segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a termékmodellről szám és Amazon rendelési szám.

A CSOMAG TARTALMA

- 1 x kézi masszírozó
- 1 x Felhasználói kézikönyv
- 3 x cserélhető tartozékok
- 1 x töltő
- 1 x állvány

TERMÉKLEÍRÁS

Modell	MGPC-5610
Megnevezés	Naipo vezeték nélküli kézi ütőmasszírozó
Tápfeszültség bemenet	DC 9V
Fogyasztás	9 W
Alapértelmezett idő	20 perc
Li-ion	1800 mAh
Töltési idő	2.5 h
Használható idő	1.5 h


FIGYELMEZTETÉS

1. Tisztítás, karbantartás esetén húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Kapcsolja ki a készüléket, ha valami szokatlan történik.
3. Ne használjon nedves kezét a tápkábel kihúzásához vagy behelyezéséhez.
4. Ne használja a készüléket párás helyeken, például a fürdőszobában.
5. Ne tegye tönkre, ne hajlítsa vagy kezelje a tápkábelt, különben ez tüzet okozhat.
6. Rendszeresen tisztítsa meg az adaptert a portól.
7. Ne tegye ki hosszú időre a napfénynek.
8. Ne módosítsa a terméket véletlenül.
9. Ne használja alvás közben.
10. Ne mossa a terméket vízzel.
11. A terméket hosszú ideig történő használat esetén embereknek kell felügyelniük.
12. Gyermek nem használhatja ezt a terméket, kérjük, tegye biztonságos helyre, amely nem elérhető számukra.


KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	Ellenőrizze, hogy az áramellátás normális-e.
	Csatlakoztassa újra a dugót a hálózati tápegységhez.
Használat közben a vezérlőléc működik miközben a masszírozó nem működik.	A masszírozó túlmelegedett a hosszú ideig tartó használat miatt.
	Válassza le a készüléket a hálózati áramról, várjon kb 50 percet a bekapcsolás előtt.
A készülék hirtelen leáll.	Ellenőrizze, hogy a tápellátás normális-e.
	Csatlakoztassa vissza a dugót a hálózati tápegységhez.

TERMÉK DIAGRAM

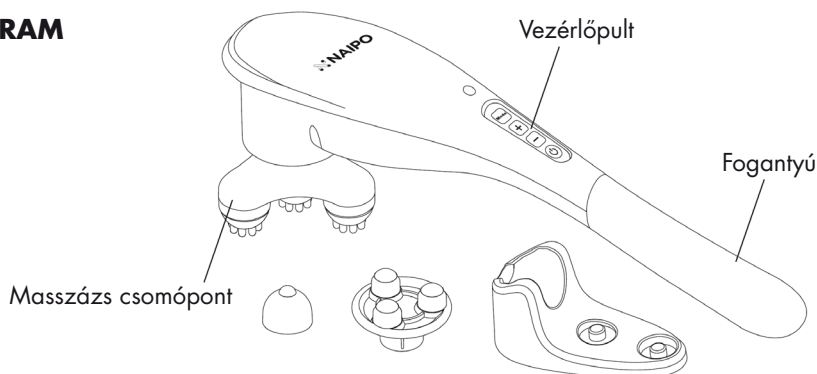

VEZÉRLŐ DIAGRAM

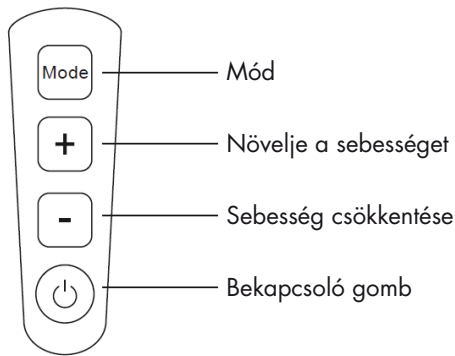

TERMÉK ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

Működés előkészítése

1. Válassza ki a megfelelő masszázscsomópontot.
2. Csatlakoztassa helyesen az adaptert, és csatlakoztassa a tápegységhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bekapcsoló gomb

Nyomja meg a bekapcsológombot a rezgés funkció aktiválásához, nyomja meg újra a készülék kikapcsolásához.

[+] Nyomja meg a [+] gombot a rezgés sebességének növeléséhez, 5 sebességfokozat áll rendelkezésre.

[-] Nyomja meg a [-] gombot a rezgési sebesség csökkentéséhez.


Mód gomb

Nyomja meg a mód gombot az automatikus masszázsprogram aktiválásához, 5 automatikus program áll rendelkezésre (váltás a kompakt és a lassú között).


MASSZÁZS TERÜLETEK



Hát

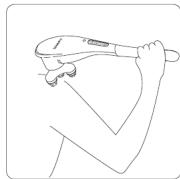


Váll

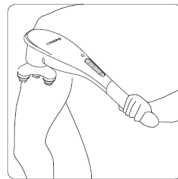

Kar



Comb

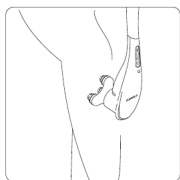

Lábszár



Talp

Garancia és ügyfélszolgálat

Kérdéseivel, segítségével, támogatásával vagy garanciális igényeivel forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen vagy az alábbi címen.

Weboldal: www.naipocare.com

E-mail: support@naipocare.com

Kínában készült.

*Megjegyzés: A közvetlenül a Naipo-tól vásárolt termékek értékesítés utáni szolgáltatásunk előnyeit élvezik. Ha a vásárlást más értékesítő csapatok végzik, javasoljuk, hogy garanciális kérdésekkel forduljon hozzájuk.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

