


Automatická Mačacia toaleta


Model 01.630010.01.001

Návod na použitie


A

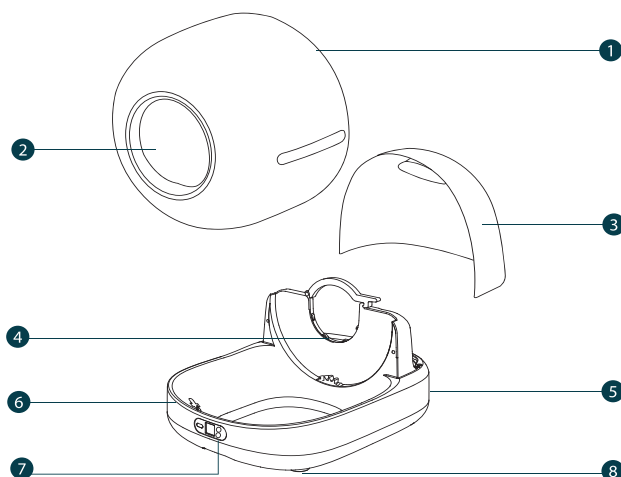




A

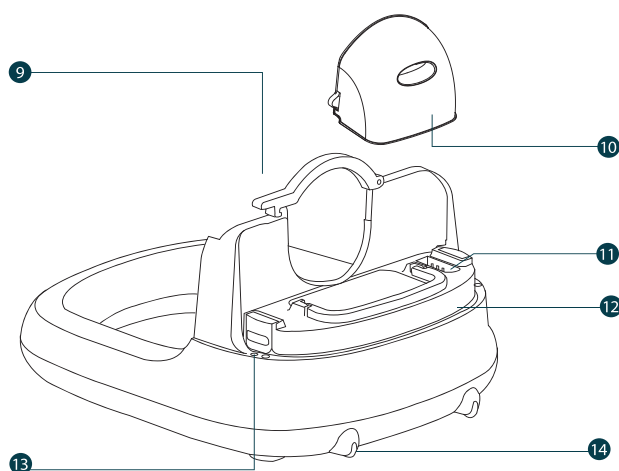


B

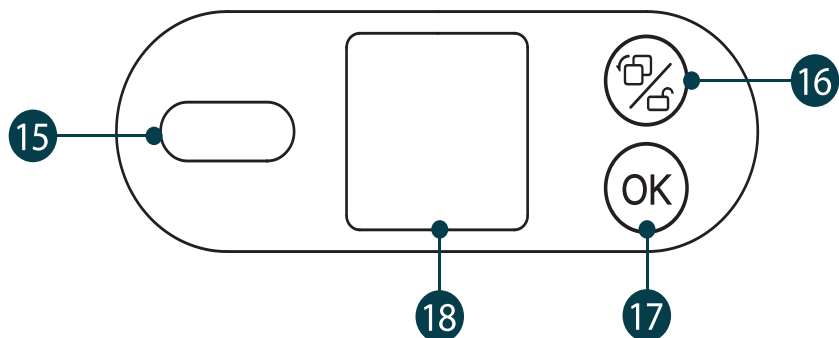


C

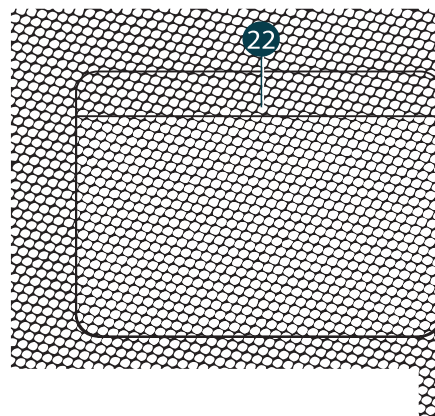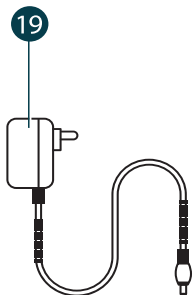


D

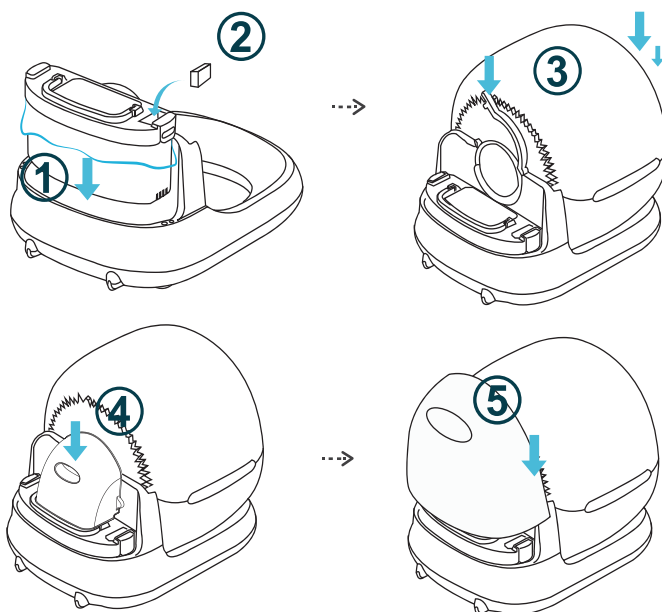

E

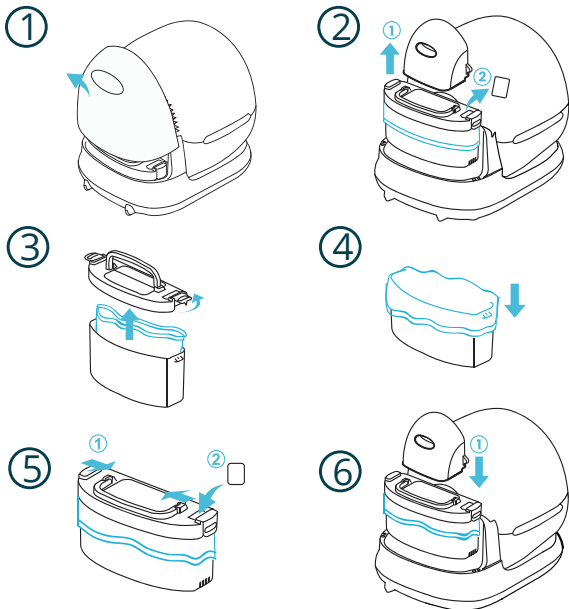

F

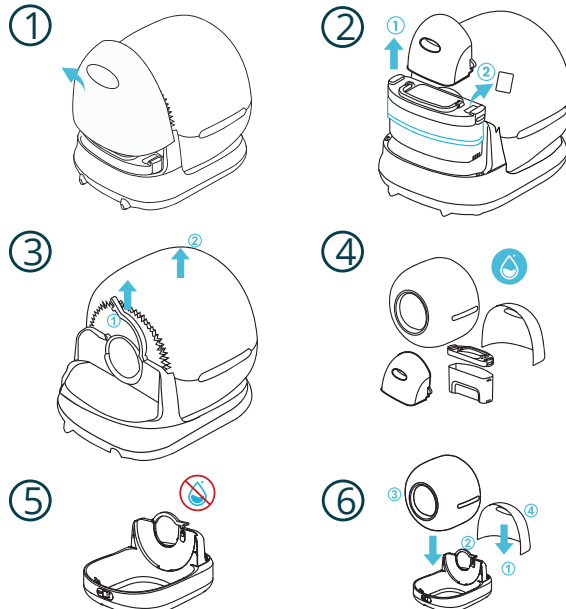

NÁVOD NA POUŽITIE

Hlavné časti (pozri schému A)

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Valcový odpadkový kontajner | 6 Základňa | 11 Priestor pre parfumy |
| 2 Vstup pre mačku | 7 Ovládacie rozhranie | 12 Odpadkový kôš |
| 3 Zadný ochranný kryt | 8 Snímače hmotnosti | 13 Otvory zadného závesu |
| 4 Základňa s rukoväťou | 9 Páka na uvoľnenie valca | 14 Kolesá |
| 5 Elektrická zásuvka | 10 Veko odpadkového kontajnera | |

Ovládací panel (pozri schému B)

- 15 Infračervený senzor
- 16 Prepínač režimov / Tlačidlo zámku
- 17 Tlačidlo Potvrdiť
- 18 LCD displej

Príslušenstvo (pozri diagram C)

- 19 Sieťový adaptér
- 20 Odpadkový vak
- 21 Blok deodorantu
- 22 Podstievacia podložka

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné opatrenia

- Ak sa bezpečnostné pokyny nedodržiavajú, výrobca nemôže prevziať zodpovednosť za spôsobené poškodenie.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný opravár alebo osoba s potrebnými kvalifikáciami na prevenciu zranenia alebo škody na majetku.
- Nikdy nepohybujte spotrebičom ťahaním za napájací kábel. Uistite sa, že napájací kábel nie je skrútený.
- Zariadenie je určené výhradne na domáce použitie a bolo na tento účel vyrobené.
- Zariadenie nie je určené pre zvieratá mladšie ako tri mesiace.
- Mačiatka vážiace menej ako 1 kg a dojčiacie mačky by nemali spotrebič používať v automatickom režime čistenia.
- Neprekračujte odporúčané množstvo podstielky.
- Deti nesmú na zariadenie liezť ani na ňom sedieť.
- Dávajte pozor na zviera, keď ho používate prvýkrát.
- Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí a zvierat.
- Spotrebič nesmie používať dieťa mladšie ako 8 rokov. Tieto spotrebiče môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným rizikám používania. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel pripojený k nemu uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako osem rokov. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti mladšie ako 8 rokov, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neponorte napájací kábel, zástrčku ani spotrebič do vody alebo iných kvapalín.

UPOZORNENIE

Bezpečnostné riziká pri použití inak, než je zamýšľaný:

- Používajte spotrebič len podľa návodu.
- Nepoužívajte zariadenie, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo poruchy. Vždy vymeňte poškodené alebo nefunkčné zariadenie bez odkladu.
- Nikdy nerobte žiadne úpravy zariadenia. Úpravy môžu ovplyvniť bezpečnosť, záruku a správnu prevádzku zariadenia.

Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku skratu:

- Nikdy neponorte elektrický náradie do vody alebo inej kvapaliny. Motorovú jednotku čistite len mäkkou, vlhkou handričkou.
- Spotrebič nikdy neotvárajte. Tento produkt môže na údržbu otvárať iba kvalifikovaná osoba.
- Nikdy nezdvíhajte spotrebič za napájací kábel. Zdvíhanie spotrebiča za kábel môže poškodiť napájací kábel. Zdvíhajte spotrebič len tak, že držíte základňu spotrebiča.
- Vždy odpojte spotrebič od elektrickej energie, keď nie je v prevádzke alebo ho chcete vyčistiť.
- Vždy skontrolujte, či napätie na hodnotiacom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej zásuvke.

Bezpečnostné riziká pre deti:

- Zariadenie by malo byť mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s týmto pomôckom nehrali.
- Nepoužívajte tento spotrebič bez neustáleho dohľadu v malých miestnostiach, kde ľudia nemôžu sami opustiť miestnosť.

Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku skratu:

- Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Zariadenie nesmie spadnúť a nesmie byť vystavené nárazu. Nadmerné vibrácie môžu spôsobiť uvoľnenie kĺbov a ovplyvniť správnu funkciu zariadenia. Prestaňte zariadenie používať, ak spadlo na zem.

- Nikdy nepoužívajte spotrebič s programátorom, časovačom, samostatným diaľkovým ovládaním alebo iným zariadením, ktoré automaticky zapne zariadenie, inak riskujete požiar, ak je spotrebič zakrytý alebo stratený.
 - Nepoužívajte spotrebič v blízkosti závesov alebo iných horľavých materiálov. To môže spôsobiť požiar.
- Riziko, že sa zachytíte na pohyblivých častiach:*
- Nedovoľte, aby sa vlasy a oblečenie dostali do kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Voľné oblečenie, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami.

POZNÁMKA

Riziko poškodenia zariadenia:

- Nikdy nepoužívajte agresívne prostriedky na čistenie zariadenia, pretože to môže zariadenie poškodiť.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič blízko zdrojov tepla.

PREDSLOV

O tomto dokumente

Táto príručka obsahuje všetky informácie potrebné na správne, bezpečné a efektívne používanie tohto zariadenia. Všetky pokyny v manuáli by ste mali prečítať a pochopiť pred použitím zariadenia. Vždy uchovávajte manuál na bezpečnom mieste blízko zariadenia, aby ste ho mohli kedykoľvek v budúcnosti konzultovať.

Pôvodné pokyny

Pôvodným jazykom manuálu je angličtina. Všetky ostatné jazyky sú preklady.

Všeobecné symboly

Symbol	Popis
	Tento produkt spĺňa požiadavky platných predpisov a smerníc v Európe.
	Zelená bodka je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a je chránená celosvetovo ako ochranná známka. Logo môžu používať iba zákazníci DSD GmbH na základe platnej zmluvy o používaní značky alebo spoločnosti na spracovanie odpadu v rámci Spolkovej republiky Nemecko. To isté platí pre používanie loga tretími stranami v slovníkoch, encyklopédiách a elektronických databázach obsahujúcich tento manuál.
	Samostatné likvidovanie / skontrolujte pravidlá, ktoré platia vo vašom mieste bydliska
	Produkty a obalové materiály môžu byť recyklované, čo je súčasťou rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Likvidácia by mala prebiehať samostatne podľa symbolov uvedených na obale, aby bol odpad správne zlikvidovaný. Logo Triman platí iba vo Francúzsku.
	Univerzálny symbol alebo ikona recyklácie používaná medzinárodne na označenie recyklovateľných materiálov. Symbol recyklácie je vo verejnej doméne a nie je ochrannou známkou.

POPIS ZARIADENIA

Zariadenie Princess 01.630010.01.001 je automatická toaleta pre mačky s vlastným využitím využívajúcim inteligentné senzory, automatické čistenie, váženie a ďalšie bezpečnostné opatrenia. Zariadenie je možné čistiť manuálne alebo automaticky, využíva funkciu rozmetania a vyprázdňovania steliva, zariadenie má možnosť používať deodorant, je vybavené odpadkovým košom, valčekom na odpad a infračerveným senzorom, ktorý zabezpečuje bezpečnosť.

Účel produktu

Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.

Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na komerčné účely.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných lokalitách, ako sú:

- kuchynky v obchodoch, kanceláriách a iných priestoroch určených pre zamestnancov spoločnosti;
- farmy;
- miesta pre klientov hotelov, motelov a iných rezidenčných miest;
- ubytovacie služby s raňajkami.

Akékoľvek použitie spotrebiča iným spôsobom, než je uvedené v tomto manuáli, sa považuje za nesprávne použitie, ktoré môže spôsobiť zranenie, poškodenie spotrebiča a zrušiť záruku.

Technické údaje

Názov zariadenia	Automatická toaleta pre mačky
Číslo článku	01.630010.01.001
Napájanie	18 W
Výstupný výkon	12 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie v režime vypnutia (W)	–
Pohotovostná spotreba energie (W)	–
Čas potrebný na vstup zariadenia do režimu zníženého výkonu (min)	–

PREDTÝM, NEŽ ZARIADENIE POUŽIJETE PRVÝKRÁT

1. Vyberte zariadenie a príslušenstvo z krabice. Odstráňte všetky obalové materiály, nálepky, ochranné fólie a plasty zo zariadenia.
2. Položte mačaciu toaletu na pevný a rovný terén. Uistite sa, že nárazový valec A1 a nádoba na odpad A12 (vrátane odpadkového vreca; správne nasadte zadný ochranný kryt A3) sú správne umiestnené.

Návod na zostavenie

1. Vreca na odpad vložte do zberného kontajnera A12 a zložte časti kontajnera pred umiestnením kontajnera do základnej časti A6.
2. Vložte blok s deodorantom C21.
3. Umiestnite odpadový valec A1 do správnej polohy a upevnite ho rukoväťou A9 smerujúcou nadol.
4. Umiestnite veko A12 na odpadkový kontajner A10.
5. Vymeňte zadný ochranný kryt A13.

POUŽITIE

- Zapnite prístroj. Krátko po zapnutí prístroj vykoná automatickú kontrolu svojej funkčnosti. Keď je prístroj zapnutý, valec sa počas funkčného testu otočí a potom sa vráti do východiskovej polohy. Poznámka: Ak automatická kontrola prebehne bez chýb, žiadna kontrolka nebude svietiť.
- Po skončení automatickej kontroly zariadenie prejde do režimu inteligentného vnímania a nie je potrebné ho ďalej nastavovať.

Poznámka: Po zapnutí nezdvíhajte ani netahajte zariadenie (to by mohlo narušiť kalibráciu snímačov závaží).

Zapíňanie podstielky

- Naplňte priehradku tak, aby ste neprekročili hranicu "maximum". Použite prepínač režimu B16 na výber ikony kalibrácie, potom stlačte potvrdzovacie tlačidlo B17 na potvrdenie a kalibráciu váhy.

Ovládací panel

Funkcie ovládacieho panela:

- Tlačidlo na prepínanie režimov: krátke stlačenie na prepínanie režimov.
- Zamknutie: na zamknutie zariadenia stlačte a podržte tlačidlo 5 sekúnd.
- Odomknutie: na odomknutie zamknutého zariadenia stlačte a podržte tlačidlo 5 sekúnd.
- Potvrdenie tlačidla: potvrdzuje výber režimu.

LCD displej:

- Keď stlačíte funkčné tlačidlo, ikona upriami pozornosť na blízky objekt.
- Ikona zostáva viditeľná pri výbere funkcie a bliká pri vykonávaní úlohy.

Popis ikon na obrazovke

Funkcie

Označenie	Ikona	Stav	Popis
WiFi		blikanie/zapnutie	Ak WiFi nie je pripojené, vyberte ikonu WiFi. Stlačte a podržte potvrdzovacie tlačidlo B17 5 sekúnd, aby ste nadviazali spojenie. Bude vytvorené WiFi pripojenie.
Vyrovňavanie podstielky		Blikanie	Použite tlačidlo na výber režimu B16 na výber ikony vyrovňavania steliva, potom krátke stlačte potvrdzovacie tlačidlo B17 na vykonanie akcie.
Manuálne čistenie		Blikanie	Použite tlačidlo na výber režimu B16 na výber ikony manuálneho čistenia. Krátko stlačte potvrdzovacie tlačidlo B17 a potvrdte výber funkcie na začatie čistenia.

Odstraňovanie podstielky		Blikanie	Použite tlačidlo výberu režimu B16 na výber ikony odstraňovania steliva. Stlačte a podržte potvrdzovacie tlačidlo B17 5 sekúnd, aby ste vyprázdnili zvyšnú podstielku.
Kalibrácia vyváženia		Blikanie	Použite tlačidlo na výber režimu B16 na výber ikony kalibrácie váhy, potom krátko stlačte potvrdzovacie tlačidlo B17 a váha sa kalibruje (odporúčané po pridávaní alebo výmene steliva).

Upozornenie

Zviera vo vnútri		Svetlá sa rozsvietia	Ikona sa objaví po tom, čo zviera vstúpi do toalety alebo po pridaní podstielky.
Nehnutelnosť v okolí		Svetlá sa rozsvietia	Upozornenie, ak je v blízkosti zariadenia nejaký predmet.
Plný odpadkový kontajner		Svetlá sa rozsvietia	Poukazuje na to, že odpadkové vrece treba vymeniť, pretože je plný odpadkový kôš.
Zadná obálka		Svetlá sa rozsvietia	Poukazuje na to, že zadný zábradlí nie je správne namontované.
Nerušit		Svetlá sa rozsvietia	To znamená, že zariadenie je v režime "nerušit".

PRIPOJENIE K APLIKÁCIÍ

1. Aplikáciu Princess Home si môžete stiahnuť z App Store alebo z Google Play. Môžete naskenovať ktorýkoľvek z QR kódov:



iOS™



Android™

- Uistite sa, že máte telefón pripojený na 2,4GHz WiFi sieť, potom zapnite Bluetooth a lokalizačné služby.
- Stlačte funkčný prepínač B16 na výber ikony WiFi, potom stlačte a podržte potvrdzovacie tlačidlo B17 5 sekúnd, aby ste nadviazali spojenie s WiFi (rovnako ako reset WiFi).
- Otvorte aplikáciu na telefóne a pridajte zariadenie cez Bluetooth alebo WiFi.

Upozornenie:

Ak sa sieťové pripojenie nepodarí nadviazať alebo sa zobrazí správa, že čas vypršal, skontrolujte nasledovné: Uistite sa, že máte zapnuté WiFi, Bluetooth a službu sledovania polohy.

- * Uistite sa, že máte WiFi na 2,4GHz pásme a že váš telefón je pripojený k rovnakej WiFi sieti na 2,4GHz pásme.
- * Poznámka: Zariadenie nemôže používať 5GHz sieť.
- * Skontrolujte, či indikátor WiFi na paneli bliká počas nadväzovania pripojenia.
- * Uistite sa, že WiFi signál je dostatočne silný. Ak je signál slabý, presuňte zariadenie bližšie k routeru a skúste znovu nadviazať spojenie.

Poznámka: Router môže mať pripojenie s príliš veľkým počtom bezdrôtových zariadení a môže zažívať konflikty IP adries.

NÁVOD NA POUŽITIE

Funkcie	Popis	Poznámka
Čistenie	Klepnite na "Manuálne čistenie" v aplikácii alebo vyberte ikonu čistenia toalety, aby ste začali čistiť.	Počas čistenia môžete proces zastaviť stlačením tlačidla "Manuálne čistenie" v aplikácii. Ak na mačacej podstielke blíká ikona upratovania, môžete tiež krátko stlačiť potvrdzovacie tlačidlo B17, aby ste čistenie prerušili.
Výmena podstielky	Vymeňte odpadkové vrečko a nahradte ho prázdny (aby ste predišli preplneniu, ak je už plný). Skontrolujte, či bol použitý aj zvyšný stelivo (aby sa pri odstraňovaní steliva nevylialo). Stlačte tlačidlo "vyprázdniť stelivo" a počkajte, kým toaleta vyprázdni zvyšný stelivo. Keď je priestor na stelivo prázdny, vymeňte ho za nové, prázdne.	Ak ste v režime "prázdny stelivo" a urobíte chybu alebo zabudnete vymeniť odpadkové vrečko, môžete okamžite znova kliknúť na "vyprázdniť stelivo" a vyčistiť a vymeniť filter. Keď je vrečko plné odpadu, na displeji sa zobrazí upozornenie vo forme ikony "plného odpadkového koša" a dostanete upozornenie cez aplikáciu.
Pridávanie podstielky	Po pridaní steliva použite tlačidlo na prepínanie režimov a vyberte "kalibráciu váhy", potom krátko stlačte potvrdzovacie tlačidlo B17 na kalibráciu váhy.	Spotrebič má zabudované bezpečnostné funkcie. Automaticky zastaví prevádzku, ak je mačka blízko vchodu alebo ak detekuje záťaž počas prevádzky či čistenia. Nepridávajte príliš veľa steliva. Množstvo steliva musí byť vždy pod maximálnou čiarou, aby sa zabránilo vylievaniu steliva pri otáčaní bubna.
Hygienická sterilizácia	Jednorazová sterilizácia trvá 30 minút a prebehne automaticky. Môžete nastaviť čas začiatku a určiť, ako dlho sterilizácia potrvá.	Keď zapnete funkciu UV sterilizácie, beží približne 30 minút a potom sa automaticky vypne. Poznámka: Sterilizácia sa automaticky zastaví, ak mačka vstúpi do mačacej toalety, a pokračuje aj po jej opustení mačacej toalety.
Automatické čistenie	Ťuknite na "Automatické čistenie" na ovládacom paneli spotrebiča alebo v aplikácii. Spotrebič automaticky zistí, kedy mačka vstúpi do toalety a kedy ju opustí (začne fungovať automaticky, ak je zapnutý a dokončí automatický počiatkový test).	Ak mačiatko váži menej ako 1 kg alebo je tehotné, vypnite funkciu automatického čistenia v aplikácii. Použite manuálne čistenie namiesto toho. Ak používate rýchlo zhlučujúcu podstielku, môžete nastaviť čas oneskorenia výkalov lopatou pre automatické čistenie. Zariadenie počká (napríklad 1 minútu) po použití mačacej toalety, než začne čistenie; tým sa znížia zápachy a čistenie bude efektívnejšie. Ak mačka zostáva v mačacej toalete viac ako 10 sekúnd, stroj predpokladá, že mačka používa toaletu. Poznámka: Ak tlačidlá v aplikácii nefungujú, skontrolujte sieťové pripojenie, znovu pripojte práčku k elektrickej sieti alebo stlačte tlačidlo v aplikácii raz či dvakrát znova.
Plánované čistenie	Nastavte si čistiaci plán podľa svojich potrieb. Zariadenie bude upratovať každý deň v čase, ktorý si zvolíte.	Ak plánované čistenie kolide s režimom "Nerušit", zariadenie vykoná bežné čistenie, ale sterilizáciu vynechá a vráti sa do režimu Nerušit.
Náhrada dezodorantu	Skontrolujte, koľko dezodorantu ste použili a ako dlho dezodorant zostáva. Po výmene dezodorantu v toalete prejdite na záložku "Deodorizer Replace" v aplikácii a kliknite na "Potvrdiť", aby ste spustili odpočítavanie do ďalšej náhrady.	

Spánkový režim	Ak máte mačaciu toaletu v spálni, môžete v aplikácii zapnúť režim "Doi Not Disturb". Tým zabránite tomu, aby stelivo fungovalo v noci a nebude vás rušiť počas spánku.	
Cylindrické osvetlenie a detský poistka	Detský zámok: Detský zámok môžete zapnúť alebo vypnúť v aplikácii. Stlačte a podržte tlačidlo prázdneho steliva 5 sekúnd, aby ste zámok vypli. Osvetlenie valca: Vnútro fľaše môžete zapnúť v noci alebo za zlej viditeľnosti.	Detský zámok ovplyvní iba fyzické tlačidlá na prednom paneli zariadenia.
Štatistiky toaliet	Štatistiky z používania mačacej podstielky môžete sledovať v rôznych časových intervaloch: Deň: zobrazuje štatistiky podľa hodín dňa. Týždeň: zobrazuje štatistiky počas celého týždňa. Mesiac: zobrazuje denné štatistiky za celý mesiac. Rok: zobrazuje štatistiky o toaletách za každý mesiac v roku.	

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Výmena odpadkového vreca

- Keď sa na displeji B18 zobrazí ikona plného koša alebo keď aplikácia pošle správu "Odpadkový kôš je plný", je potrebné odpadkový kôš vymeniť.
1. Otvorte zadný ochranný kryt A3.
 2. Vyberte odpadový kontajner A12 a odstráňte deodorant.
 3. Otvorte zámky na oboch stranách a vyberte starý odpadkový vak.
 4. Nový odpadkový vak vložte do zberného kontajnera A12.
 5. Zatvorte a pripevnite vrchný kryt na odpadkovom kontajneri A12.
 6. Vložte kryt a nádobu s A12 vreckom späť do toalety. Otvor odpadového vrečka musí byť smerom nadol.

Poznámka: Počas čistenia sú všetky tlačidlá dočasne nefunkčné. Ak potrebujete použiť inú funkciu, počkajte, kým bude proces čistenia úplne dokončený.

Umývanie koša

1. Otvorte zadný ochranný kryt A3.
2. Vyberte nádobu na odpad A12, odpadkové vrecko a deodorant.
3. Zdvihnete valcový košík A1 a oddelte ho od základne.
4. Nádobu na zber odpadu A12 a valcovú nádobu A1 umyte vodou (tieto časti sa dajú umyť vodou).
5. NEPONÁRAJTE spodku spotrebiča do vody. Čistíte ju len mäkkou handričkou.
6. Po vyčistení zložte celú toaletu v správnom poradí.

Poznámka: Kolieskový kôš, zberná nádoba a zadný ochranný kryt sa dajú umývať vo vode. Základňa sa nesmie umývať vodou, čistiť ju iba handrou.

Poznámka: Deodorant vydrží 14 dní. Koľko dní zostáva, môžete vidieť v aplikácii.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ikona / Dôvod	Dôvod	Riešenie
WiFi pripojenie nebolo nadviazané	WiFi pripojenie nebolo nadviazané	Stlačte tlačidlo režimu a vyberte ikonu WiFi. Stlačte a podržte potvrdzovacie tlačidlo B17 5 sekúnd. Ikona WiFi bliká a môžete nadviazať spojenie cez aplikáciu.
Zviera vo vnútri	Zviera je vo vnútri, zatiaľ čo pridáva podstielku alebo ju odstraňuje.	Po pridaní alebo vyprázdnení steliva kalibrujte váhu alebo počkajte 5 minút na automatickú kalibráciu.
Blokovanie objektov	Senzor je blokovaný objektom.	Skontrolujte, či infračervený senzor nie je zablokovaný zvieratom alebo predmetom. Odstráňte prekážku.
Odpadkový kontajner je plný	Odpadkový kontajner je plný	Vymeň odpadkové vreco za nové.
Zadná obálka	Zadný záves nie je správne upevnený	Zadný kryt musí byť správne zarovnaný s drážkami na oboch stranách.

LIKVIDÁCIA



Tento spotrebič nepatrí do zmiešaného odpadu po tom, čo sa stal nefunkčným, ale musí byť odovzdaný na zberné miesto pre elektrické a domáce spotrebiče. Tento dôležitý fakt je označený týmto symbolom na spotrebiči, v prevádzkových pokynoch a na obale. Materiály použité pri výrobe tohto spotrebiča môžu byť recyklované. Pre informácie o tom, kde zbierať domáce spotrebiče, kontaktujte prosím miestnu samosprávu. Pre informácie o tom, kde vyzdvihnúť domáce spotrebiče, kontaktujte miestnu samosprávu.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.princesshome.eu webovej stránke!

POTREBUJETE VIAC PRÍSLUŠENSTVA? NAVŠTÍVTE WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/ STRÁNKU ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU/PRÍSLUŠENSTVA-NÁHRADNÝCH DIELOV, KDE NÁJDETE PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY PRE VAŠE ZARIADENIE!

© Princezná | Swaardvenstraat 65 | 5048 AV Tilburg | Holandsko | www.princesshome.eu

ZÁRUKA

Neox zaručuje, že tento produkt bude bez priemyselného spracovania a materiálu po dobu dvoch rokov od dátumu pôvodného predaja. Pri overovaní platnosti záruky musíte predložiť platný doklad o kúpe. Zariadenia, ktoré sa počas záručnej doby zistia ako vadné, budú opravené bez platenia za náhradné diely alebo prácu, alebo vymenené podľa výlučného uváženia Neoxu. Používateľ je zodpovedný za všetky náklady na dopravu do servisu Neox. Používateľ hradí všetky náklady spojené s prepravou tovaru do a z krajiny pôvodu.

Záruka nepokrýva náhodné, vedľajšie ani následné škody vzniknuté v dôsledku použitia alebo neschopnosti používať tento produkt. Všetky náklady spojené s inštaláciou alebo rozobratím tohto produktu predajcom alebo inou osobou, ako aj iné náklady spojené s používaním produktu, nesie koncový používateľ. Táto záruka sa vzťahuje výlučne na pôvodného kupujúceho produktu a nie je prenosná na žiadnu tretiu stranu. Neoprávnené úpravy produktu používateľom alebo treťou stranou, alebo dôkazy o nesprávnom používaní či nesprávnom používaní zariadenia, budú predstavovať stratu záruky.

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s používaním produktu, využívaním iných služieb a podobne, kontaktujte nás prosím cez webovú stránku <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz