

Használati útmutató

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem vállal felelősséget az esetleges károkért.
- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.
- Soha ne mozgassa a készüléket a tápkábelnél fogva, és győződjön meg arról, hogy a kábel nem tud összegabalyodni.
- A készüléket stabil és sík felületre kell helyezni.

- A készülék kizárólag háztartási használatra és a rendeltetésszerű célra alkalmas.

Szélsőséges esetben az étel meggyulladhat. (Ne használjon több mint egy teáskanál olajat, ne használjon húst, amely sok zsírt enged ki, vagy vizet, amely az ételek főzésére szolgál.)

- A készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhatják. A készüléket 8 év feletti gyermekek és olyan személyek használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel, kizárólag felügyelet mellett vagy ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és értik a lehetséges veszélyeket.

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készüléket és a kábelt tartsa távol 8 év alatti gyermekektől. A tisztítást és karbantartást 8 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a tápkábelt, a csatlakozót vagy magát a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket földelt aljzathoz kell csatlakoztatni (I. osztályú készülékek esetén).
- FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület megkarcolódott, azonnal kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütést!
- A készüléket és a kábelt tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
- A működés során az elérhető felületek hőmérséklete magas lehet.
- A készülék nem vezérelhető külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel.

A következő jellel megjelölt felületek használat közben forrók lehetnek:



- A légáramlás zavartalan biztosítása érdekében ne helyezzen semmit a készülékre, és gondoskodjon arról, hogy a készülék körül legalább 10 centiméter szabad hely legyen.
- A sütés befejezése után a készüléknek le kell hűlnie. Ez a folyamat automatikusan elindul, amint az időzítő kikapcsol. Ne húzza ki a csatlakozót a konnektorból, amíg a hűtési folyamat be nem fejeződik, mivel a készülék megsérülhet a visszamaradt forró levegő miatt.
- Ez a készülék háztartási és hasonló jellegű használatra készült, például:
- üzletek, irodák és más munkahelyek személyzeti konyháiban,
- hotelek, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei által,

- panziókban,
- farmokon, tanyákon.

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Főegység
2. Kijelző
3. Nyárstartó fogantyú
4. Forgó kosár
5. Eltávolító eszköz fogantyúja
6. Sütőrács (3×)
7. Zsírelfogó tálca

KEZELŐPANEL


1. LCD kijelző
2. Hőmérséklet jelző
3. Működésjelző
4. Idő kijelző
5. Hőmérséklet +
6. Hőmérséklet –
7. Üzemmódjelzők
8. Világítás gomb
9. Bekapcsoló gomb
10. Forgatás gomb
11. Előmelegítés gomb
12. Idő –
13. Idő +

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat során enyhe szag keletkezhet. Ez teljesen normális, kérjük, gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A szag átmeneti, és hamar elmúlik.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- Távolítsa el minden matricát vagy címkét a készülékről.
- Törölje le a készülék belső és külső felületét egy nedves ruhával.

ZSÍRFOGÓ TÁLCA / SÜTŐTEPSI

- A zsírfogó tálcát mindig helyezze az alsó sínre a sütőtérben, hogy felfogja a lecsepegtő zsírt, ételmaradékokat vagy morzsákat.
- Használható sütőtepsiként is – egyszerűen helyezze rá az ételeket, és tolja be a középső sínre.

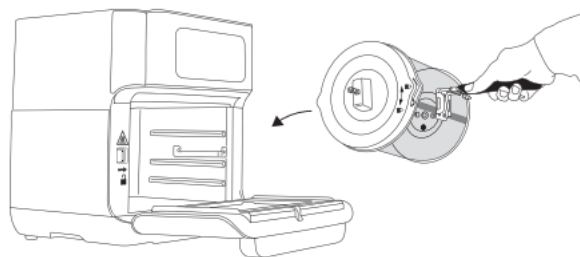


ELTÁVOLÍTÓ ESZKÖZ

- Az eltávolító fogantyú a forgó kosár sütőtérből való kivételére szolgál.
- Fogja meg a fogantyút, és rögzítse a kosár fogantyútartójához.
- Óvatosan húzza ki a forgó kosarat a sütőtérből, és helyezze hőálló felületre.

FORGÓ KOSÁR

- A forgó kosár használható hasábburgonya vagy más burgonyás ételek, zöldségdarabok, húsok, illetve fagyasztott termékek – például csirke nuggets vagy tintahal karikák – elkészítésére.
- Ne töltse meg túl a kosarat, mert a túl sok hozzávaló egyenetlen sütést eredményezhet.
- Zárja le a kosarat, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e lezárva, hogy használat közben ne nyíljon ki.
- Fordítsa jobbra a piros kapcsolót.
- Helyezze be a forgó kosár bal oldalát a sütőtérbe úgy, hogy a bal oldali tengelyvéget benyomja a sütőtér bal oldalán található kerek tartóba a „zárt” pozícióba.
- Ezután akassza be a tengely jobb végét a jobb oldali tartóba.
- Engedje el a kapcsolót, és rögzítse a kosarat a helyén.
- Ellenőrizze, hogy a kosár megfelelően van-e behelyezve.

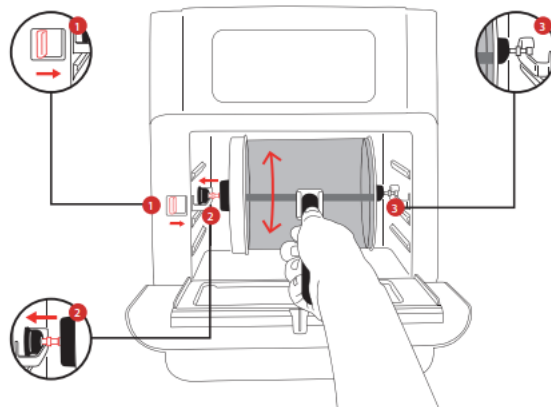

SÜTŐRÁCSOK

- A sütőrácsokat a sütőtér sínjeibe kell behelyezni.
- A fűtőelem a sütőtér felső részén található.
- Minél magasabbra helyezi a rácsot, annál intenzívebb lesz a felső hőhatás.

- A felső pozícióban az ételek gyorsabban készülnek el és ropogósabbak lesznek.
- A középső pozíció egyenletes átsülést biztosít mindkét oldalról.
- Az alsó sínek alacsonyabb hőmérsékleten történő sütéshez alkalmasak.

HASZNÁLAT

- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy földelt aljzathoz.
- Nyissa ki az ajtót.
- Ha a zsírfogó tálcát nem használja sütőtepsiként, helyezze azt a sütőtér legaljára.
- Válassza ki a megfelelő tartozékot a készítendő ételhez.
- Készítse elő az ételt, helyezze rá vagy szűrje fel a kiválasztott tartozékra, majd tegye be a sütőtérbe.
- Zárja be az ajtót.
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot – a kijelző aktiválódik.
- A hőmérsékletet és a sütési időt kézzel állítsa be, vagy válasszon a 10 előre beállított program közül.

Kézi beállítás:

- A kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet-beállító mezőben található + vagy – gombokkal állítsa be (65–200 °C között).
- A kívánt sütési időt az idő-beállító mezőben található + vagy – gombokkal állítsa be (1–60 perc között).

Program beállítása:

- A kívánt programot a megfelelő szimbólum megnyomásával választhatja ki. A program akkor aktiválódik, amikor a szimbólum villogni kezd.
- Ugyanazon szimbólum újbóli megnyomásával törölheti a program kiválasztását.
- Az egyes előre beállított programokról az alábbi táblázatban talál részletes információt:

Program	Ikon	Alapértelmezett hőmérséklet	Alapértelmezett sütési idő
Hasábburgonya		200 °C	18 perc
Oldalas		160 °C	20 perc
Garnéla		160 °C	12 perc

Sütés		160 °C	30 perc
Csirkecomb		180 °C	25 perc
Steak		200 °C	12 perc
Hal		200 °C	13 perc
Forgónyársas grillezés		190 °C	40 perc
Aszalás		70 °C	4 óra
Kiolvasztás		70 °C	12 perc

A főzési idő az étel vastagságától függ. Az idők eltérhetnek az ételek mennyiségétől és állagától függően.

Az időbeállítások csak hozzávetőlegesek, és ízlés szerint módosíthatók.

Keményebb húsok esetén az időt duplázza meg, fagyasztott ételeknél pedig legalább 20%-kal növelje meg a sütési időt.

	Min.– Max. mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Rázás / Forgatás	További információk
Hasábburgonya	500–750	15–20	200	Rázza fel	*1
Házi hasábburgonya	500–750	20–25	200	Rázza fel	*2
Fagyasztott halrudacsok	500–800	6–10	200		
Csirkecombok	100–500	18–22	180		
Hamburger	400–800	25–30	180		

Tavaszi tekercek	500–800	8–10	200	Rázza fel	
Pite	800	20–25	160		Használjon sütőformát
Quiche	800	20–22	180		Használjon sütőformát
Muffinok	800	15–18	200		Használjon sütőformát

*1 A forgó kosár használatakor legfeljebb 500 g hasáburgonya készíthető. Három grillező rács használatakor legfeljebb 750 g hasáburgonya süthető. (5 percenként rázzuk meg.)

*2 Adjon hozzá fél evőkanál olajat. A forgó kosár használatakor legfeljebb 500 g hasáburgonya készíthető. Három grillező rács használatakor legfeljebb 750 g hasáburgonya süthető. (5 percenként rázzuk meg.)

- Tálalás előtt győződjön meg róla, hogy a hús teljesen átsült.
- Ha módosítani szeretné a kiválasztott program hőmérsékletét vagy sütési idejét, nyomja meg a hőmérséklet- és időbeállító gombokat, ugyanúgy, mint amikor kézzel állítja be az értékeket.
- A fokozatosan világító jelzőfények azt jelentik, hogy a készülék működik. Ha a működés megszakad, a jelzőfények villognak.



- Kapcsolja be a világítást a gomb megnyomásával , amikor ellenőrizni szeretné az étel állapotát a készítés során. Vagy nyissa ki az ajtót, a világítás automatikusan bekapcsol, és a működés megszakad. Amint becsukja az ajtót, a készülék működése folytatódik.
- Az elkészítési idő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol, és hangjelzés hallatszik. Ha előbb szeretné kikapcsolni a készüléket, nyomja meg a kikapcsoló gombot.
- Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a kész ételt. Mindig használjon sütőkesztyűt, és a tartozékok kivételéhez használja a kihúzó fogantyút/eszközt.
- Használat után húzza ki a dugót a hálózati aljzathoz.
- A használt tartozékokat és a készüléket hagyja kihűlni, majd tisztítsa meg őket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg kihűl.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék nem alkalmas mosogatógépben történő tisztításra.
- Törölje le a készüléket nedves ruhával. Soha ne használjon agresszív vagy abrazív tisztítószeret, kaparót vagy drótkéfé, amelyek károsíthatják a készüléket.

- Minden egyéb alkatrészt mossa el mosogatószeres meleg vízben vagy mosogatógépben. Makacs szennyeződés esetén ajánlott az alkatrészeket meleg vízbe áztatni, majd mosogatószerrel megtisztítani.
- A könnyebb tisztítás érdekében az ajtó levehető. Nyissa ki az ajtót 30°-os szögben, majd óvatosan vegye le. Az ajtót nem szabad mosogatógépben mosni.



- Minden alkatrészt hagyjon alaposan megszáradni, vagy törölje szárazra konyharuhával.

KÖRNYEZET



■ Ez a készülék nem dobható ki a háztartási hulladékkal a használati idő lejárta után, hanem el kell szállítani egy központi gyűjtőhelyre, ahol az elektronikai és háztartási készülékeket újrahasznosítják. A készüléken található jelzés, a használati útmutató és a csomagolás is felhívja a figyelmet erre a fontos problémára. A készülék anyagai újrahasznosíthatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez. A gyűjtőhelyre vonatkozó információkért kérdezzen a helyi önkormányzatnál.

Támogatás

Minden elérhető információt és pótalkatrészt megtalál a www.princesshome.eu oldalon!