



Klepněte na tlačítko (šipky k Wi-Fi) v horním rohu, naskenujte QR kód kamery a postupujte podle pokynů na obrazovce: abyste dokončili nastavení.

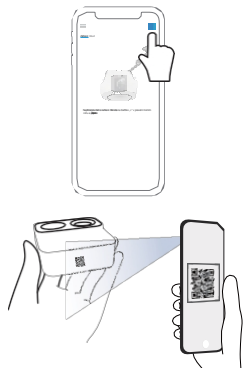

01 Obsah balení

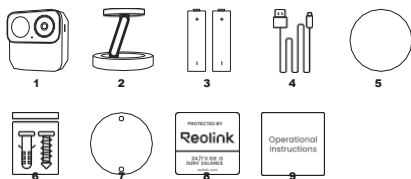

1. Kamera
2. Magnetický držák
3. Baterie AA*
4. Kabel USB-C
5. Magnetická montážní podložka
6. Balení šroubů
7. Montážní šablona
8. Nálepka pro sledování
9. Návod k obsluze

POZNÁMKA:
Fotoaparát je kompatibilní pouze s lithiovými bateriemi AA.


04 Tipy k instalaci

01/Tipy pro instalaci


- Umístěte kameru 2–3 metry nad zemí, abyste maximalizovali dosah detekce pohybového senzoru PIR.
- Pro optimální detekci nainstalujte kameru v úhlu, ve kterém pohyb protíná její detekční zónu.

POZNÁMKA:
Pokud se objekt pohybuje přímo směrem k fotoaparátu, může se stát, že senzor PIR nedokáže pohyb detekovat.

02/Nastavitelné úhly

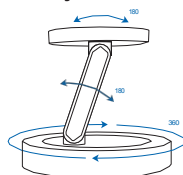

02 Přehled zařízení

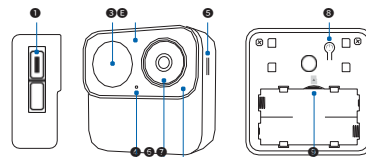

- 1 Port USB-C
- 2 IR LED
- 3 PIR snímač pohybu napájení/resetování
- 4 Mikrofon
- 5 Reproduktor
- 6 Snímač denního světla
- 7 Kontrolka stavu
- 8 Tlačítko
- 9 Slot pro kartu microSD

Funkce tlačítka napájení:

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

Obnovení továrního nastavení: Třikrát stiskněte tlačítko, když je fotoaparát zapnutý.


Indikátory stavu

- **Modrá kontrolka:** Wi-Fi připojeno úspěšně
- **Blikající červená:** Selhalo připojení Wi-Fi

05 Kroky instalace

A Magnetický držák

1 Odlepit a nalepit.

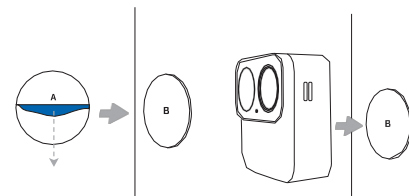

POZNÁMKA:
Kameru připevněte pomocí magnetické podložky na jakýkoli čistý, rovný povrch nebo ji připevněte přímo na kovový povrch.


03 Nastavení zařízení

Nastavení fotoaparátu pomocí smartphonu


Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Reolink z App Store nebo Google Play.



Posuňte západku, abyste odemkli a sejmulí kryt baterie.

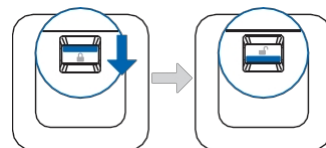

Vložte baterii podle vyznačeného směru.

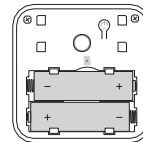


POZNÁMKA:
Zařízení můžete napájet také pomocí adaptéru (bez nutnosti použití baterií). Pokud jsou připojeny oba zdroje, adaptér dodává energii a baterie zůstávají neaktivní a nenabíjejí se.

Naskenujte níže uvedený QR kód a získáte další informace o používání lithiových baterií AA.




B Montáž na zeď/strop

1 Vytvřte otvory.



3 Připevněte základnu.




5 Nastavte optimální úhel.




2 Vložte kotvy.



4 Namontujte kameru.




5 Nastavte optimální úhel.




C Umístění na stůl

1 Umístěte na rovný povrch.

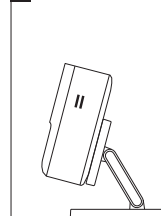

POZNÁMKA:
Pro bezpečnější upevnění můžete základnu přišroubovat. Tím se zabrání jejímu pohybu při demontáži kamery.

2 Upravte úhel kamery.

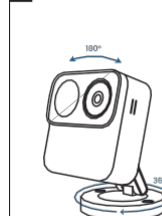

06 Technické údaje

Rozměry: 68 x 68 x 28,8 mm
Hmotnost: 108 g
Provozní teplota: -10 °C až 55 °C (-14 °F až 131 °F) Provozní vlhkost: 20 % až 85
Odolnost proti povětrnostním vlivům: certifikace IP67 pro odolnost proti povětrnostním vlivům

Další specifikace najdete na oficiálních stránkách Reolink.

07 Řešení problémů

Kamera se nezapíná

Vyměňte baterie za nové standardní lithiové baterie AA a ujistěte se, že jsou správně zasunuty do bateriového prostoru.

Nepodařilo se připojit k Wi-Fi během počátečního nastavení

Pokud se fotoaparát nedokáže připojit k Wi-Fi, zkuste následující řešení:

- Zkontrolujte, zda jste zadali správné heslo k Wi-Fi.
- Umístěte kameru blíže k routeru, aby byl zajištěn silný signál Wi-Fi.

škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypsutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářčem a vaším tělem.

Prohlášení o shodě ISED

Toto zařízení splňuje normy RSS pro zařízení bez licence stanovené organizací Industry Canada. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální

- Změňte metodu šířivování sítě Wi-Fi na WPA2-PSK/ WPA-PSK v rozhraní routeru.
- Změňte SSID nebo heslo Wi-Fi a ujistěte se, že SSID má maximálně 31 znaků a heslo maximálně 64 znaků.
- Při nastavování hesla používejte pouze znaky dostupné na klávesnici.

Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte podporu Reolink.

08 Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny.

- Pokud k napájení fotoaparátu používáte napájecí adaptér, použijte adaptér DC 5 V doporučený výrobcem.
- Vložte baterie ve správné orientaci podle značek kladného (+) a záporného (-) pólu v příhrádce na baterie. Vždy používejte nenabíjecí lithiové (lithium-metalové) baterie AA 1,5 V, které jsou dodávány a určeny pro tento produkt. Použití nesprávných plen baterií může představovat riziko výbuchu.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie k nabíjení. Používejte je pouze při teplotách v rozmezí -10 °C až 55 °C.
- Nevkládejte baterie obráceně. Nesprávně vložené baterie mohou způsobit zkrat nebo se nabit, což může vést k přehřátí, úniku, úniku plynu, prasknutí, výbuchu, požáru nebo zranění osob.
- Baterie nezkratujte. Pokud dojde ke kontaktu pólu + a - (např. s klíči nebo mincemi v kapse), může dojít ke zkratu, který může mít za následek únik, odvětrání, explozi, požár nebo zranění osob.

vzdáleností 20 cm mezi zářčem a vaším tělem.

Tento přístroj je v souladu s normami CNR Industry Canada platnými pro rádiové přístroje bez licence. Provoz je povolen za následujících dvou podmínek: (1) zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) uživatel zařízení musí akceptovat veškeré rádiové rušení, i když může ohrozit jeho fungování. Toto zařízení musí být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zdrojem záření a vaším tělem.

ZMĚNA: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny držitelem licence k tomuto zařízení, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

MODIFIKACE: Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny držitelem licence tohoto zařízení, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k používání zařízení.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Provoz v pásmu 5150–5350 MHz je omezen pouze na vnitřní použití. Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

- Nevystavujte fotoaparát s bateriemi prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu, protože by mohlo dojít k explozi.
- Nevystavujte fotoaparát s bateriemi vysokým teplotám ani přímému úderu blesku, protože by mohlo dojít k požáru.
- Neuděte do fotoaparátu ani jej silně nestlačujte, pokud jsou v něm vložené baterie, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte baterie, které vypadají poškozené, nafouklé nebo jakkoli narušené (např. vytékající, vydávající zápach, promáčklé, zkorodované, rezavé, popraskané, roztržené nebo poškřábané).
- Nepokoušejte se nabíjet nenabíjecí (primární) baterie. Jejich nabíjení může způsobit vnitřní tvorbu plynu a/nebo tepla, což může vést k úniku, odvětrání, výbuchu, požáru nebo zranění osob.
- Vybitou baterii ihned vyjměte ze zařízení a zlikvidujte ji správným způsobem. Pokud vybitou baterii ponecháte v zařízení po delší dobu, může dojít k úniku elektrolytu, poškození zařízení nebo zranění osob.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, pokud to není nutné pro nouzové účely.
- Okamžitě vyjměte baterie z nefunkčního zařízení nebo zařízení, které nebudete delší dobu používáno (např. videokamery, digitální fotoaparáty, blesky). Částečné nebo zcela vybitá baterie jsou náchylnější k úniku než nepoužívané baterie.
- Fotoaparát a baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie nepolykejte ani nepožívejte. Požití může způsobit vážné vnitřní popáleniny nebo poškození. Pokud máte podezření na požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Udržujte napájecí port suchý, čistý a bez nečistot.
- Při používání fotoaparátu vždy dodržujte místní bezpečnostní předpisy a nařízení.

Společnost REOLINK INNOVATION LIMITED tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s pravidly kybernetické bezpečnosti (bezpečnostní normy pro chytrá zařízení) 2025. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách <https://reolink.com/product-compliance/>

Omezení záruka

Tento produkt je dodáván s dvouletou omezenou zárukou, která je platná pouze v případě zakoupení v oficiálním obchodě Reolink nebo u autorizovaného prodejce Reolink. Další informace: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: A : Doufáme, že se vám nový nákup bude líbit. Pokud však nejste s produktem spokojeni a plánujete jej vrátit, důrazně doporučujeme před vrácením resetovat fotoaparát na tovární nastavení a vyjmutou vloženou SD kartu.

Podmínky a ochrana osobních údajů

Používání produktu podléhá vašemu souhlasu s podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů na [reolink.com](https://support.reolink.com)

Technická podpora

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte před vrácením produktů naší oficiální stránku podpory a kontaktujte náš tým podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

09 Právní upozornění

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou tento dokument a popsaný produkt, včetně hardwaru, softwaru, firmwaru a služeb, dodávány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, se všemi vadami a bez jakékoli záruky. Společnost Reolink se zřiká všech záruk, výslovných i předpokládaných, včetně, ale nikoli výlučně, záruk prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti a neporušení práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, včetně, ale nikoli výlučně, škod za ušlý obchodní zisk, přerušení podnikání nebo ztráta dat či dokumentace v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to i v případě, že společnost Reolink byla na možnost takových škod upozorněna.

V rozsahu povoleném platnými zákony používáte produkty a služby Reolink na vlastní riziko a přebíráte všechna rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nenese žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik soukromých údajů nebo jiné škody vyplývající z kybernetických útoků, útoků hackerů, vireových kontrol nebo jiných bezpečnostních rizik na internetu. Společnost Reolink však v případě potřeby poskytne včasnou technickou podporu.

Zákony a předpisy týkající se tohoto produktu se liší podle jurisdikce. Před použitím tohoto produktu si prosím zkontrolujte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, abyste se ujistili, že vaše použití je v souladu s platnými zákony a předpisy. Během používání produktu musíte dodržovat příslušné místní zákony a předpisy. Reolink není

Podmínky služby

Používáním softwaru produktu, který je součástí produktu Reolink, souhlasíte s podmínkami mezi vámi a společností Reolink. Další informace: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Uznání ochranných známek

„Reolink“ a další ochranné známky a loga společnosti Reolink jsou majetkem společnosti Reolink. Ostatní zmíněné ochranné známky a loga jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

odpovědný za jakékoli nezákonné nebo nesprávné použití a jeho následky. Společnost Reolink nenese odpovědnost v případě, že je tento produkt používán k nelegálním účelům, jako je porušování práv třetích stran, lékařské ošetření, bezpečnostní zařízení nebo jiné situace, kdy by selhání produktu mohlo vést k úmrtí nebo zranění osob, ani za použití zbraní hromadného ničení, chemických a biologických zbraní, jaderných výbuchů a jakéhokoli nebezpečného využití jaderné energie nebo protilidských účelů. V případě rozporu mezi tímto návodem a platnými právními předpisy mají přednost platné právní předpisy.

10 Oznámení o shodě

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijímat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení. Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vydávat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG