

Reolink



PAP 22
Raccolta Carta



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Provozní pokyny

Přihláška se podává na: Řada E E331/E řada E321


Obsah

Co je v krabici.....	2
Představení fotoaparátu.....	3
Nastavení kamery.....	4
Montáž fotoaparátu.....	6
Řešení problémů	9
Specifikace	10
Právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti	11
Důležité bezpečnostní pokyny	12
Oznámení o splnění požadavků	13


Co je v krabici



Fotoaparát




Montážní deska

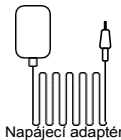


Napájecí adaptér



Kontrolní značka



Šablona
montážních
otvorů

Provozní pokyny



Balení šroubů

Představení fotoaparátu

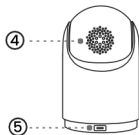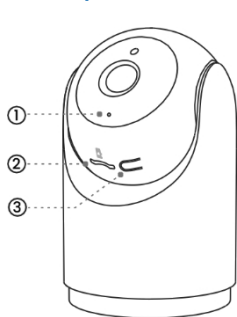

Vestavěný
mikrofon/stavová LED dioda

② micro SD Card Slot

O Tlačítko resetování

@ Přednášejí

USB-CPort

Význam stavové LED diody:


Stav/LED	LED v modré barvě
Blikající	Připojení Wi- Fi se nezdařilo
	Wi-Fi není nakonfigurováno
	Kamera se spouští
	Připojení Wi-Fi se podařilo

Nastavení kamery

Krok Stáhněte a spusťte software Reolink Aop nebo Client

- V chytrém telefonu

Naskenujte a stáhněte si aplikaci Peolink Apo.




- Na PC

Cesta ke stažení klienta Reolink: Přejděte na <https://reolink.com> ' Podpora ' Apo & Client.

NOTE: Před pokusem o připojení fotoaparátu se ujistěte, že je v telefonu povolena funkce Bluetooth.

Krok 2 Připojte fotoaparát ke zdroji napájení.

+ Krok 3 Spustěte aplikaci Reolink, klikněte na tlačítko "+" v horní části v pravém rohu přidat kameru. Naskenujte QR kód na zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete počáteční nastavení.

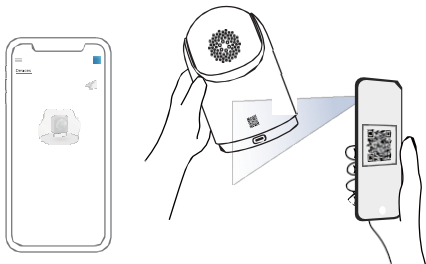

NOTE: Pokud ke kameře přistupujete prostřednictvím klienta Reolink, můžete kliknout na ikonu Přidat zařízení a vybrat možnost UID pro zadání UID ot vaší kamery. UID je uvedeno na těle kamery (vpravo pod QR kódem).

Montáž kamery

Krok 1


Vyvrtejte dva otvory na stěně podle šablony montážních otvorů.

Krok 2

Vložte otvorů dvě plastové kotvy.

Krok 3

Základní jednotku zajistěte na místě dotažením šroubů do plastových kotev.

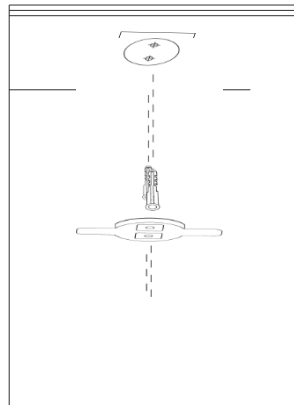


Krok 4

Vyrovnejte fotoaparát s držákem a otočením jednotky fotoaparátu ve směru hodinových ručiček ji zajistěte.

NOTE:

1. Chcete-li kameru sejmout ze zdi, otočte ji proti směru hodinových ručiček.

2. Pokud je fotoaparát namontován vzhůru nohama, otočí se i jeho obraz. Přejděte do Nastavení zařízení -> Zobrazení v aplikaci/klientovi Reolink a klikněte na položku Otočení, abyste obraz upravili.

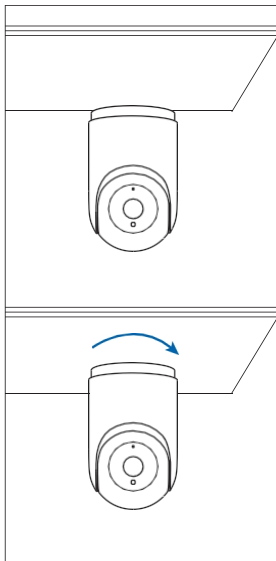

Tipy pro umístění kamery

- Nesměřujte fotoaparát ke zdrojům světla.
- Nemiřte fotoaparátem na lesklé okno. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení obrazového výkonu v důsledku oslnění okna infračervenými diodami LED, okolním osvětlením nebo stavovými světly.
- Neumísťujte fotoaparát do stínu a nasměrujte jej do dobře osvětleného prostoru. Jinak může dojít ke zhoršení obrazu. Pro dosažení lepší kvality obrazu se ujistěte, že podmínky osvětlení fotoaparátu i snímaného objektu jsou stejné.
- Pro lepší kvalitu obrazu se doporučuje čas od času vyčistit objektiv měkkým hadříkem.
- Ujistěte se, že napájecí porty nejsou vystaveny působení vody nebo vlhkosti nebo že nejsou zablokovány nečistotami či jinými prvky.

Řešení problémů

Fotoaparát se nezapíná

Pokud fotoaparát nezapíná, vyzkoušejte následující řešení:

- Zapojte fotoaparát do jiné zásuvky.
- K napájení fotoaparátu použijte jiný 5V napájecí adaptér.

Pokud nefungují, obraťte se na podporu společnosti Reolink na [adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Nepodařilo se naskenovat kód QR na smartphonu

Pokud se fotoaparátu nepodařilo naskenovat kód QR v telefonu, vyzkoušejte následující řešení:

- Odstraňte ochrannou fólii z objektivu fotoaparátu.
- Otřete objektiv fotoaparátu suchým papírem/utěrkou/utěrkou.
- Měňte vzdálenost (asi 30 cm) mezi fotoaparátem a mobilním telefonem, což fotoaparátu umožní lépe zaostřit.
- Zkuste naskenovat kód QR v jasnějším prostředí.

Pokud nefungují, obraťte se na podporu společnosti Reolink na [adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Připojení k síti Wi-Fi se během procesu počátečního nastavení nezdařilo

Pokud se fotoaparát nepřipojí k síti Wi-Fi, vyzkoušejte následující řešení:

- Ujistěte se, že pásmo Wi-Fi odpovídá síťovým požadavkům fotoaparátu.
- Ujistěte se, že jste zadali správné heslo Wi-Fi.
- Umístěte fotoaparát blízko směrovače, abyste zajistili silný signál Wi-Fi.
- V rozhraní směrovače změňte metodu šifrování sítě Wi-Fi na WPA2-PSK/WPA-PSK (bezpečnější šifrování).
- Změňte SSID nebo heslo Wi-Fi a ujistěte se, že SSID má maximálně 31 znaků a heslo maximálně 64 znaků.
- Nastavte heslo pouze pomocí znaků na klávesnici.

Pokud nefungují, obraťte se na podporu společnosti Reolink na [adrese https://support.reolink.com/](https://support.reolink.com/).

Specifikace

Velikost: $\Phi 73 \times 114$ mm

Hmotnost: E Series E321: 167 g

Řada E E331: 171 g

Provozní teplota: -10°C až 40°C Provozní vlhkost: 20 % ~ 85 %

Další specifikace naleznete na [adrese https://reolink.com/](https://reolink.com/)

Právní Zřeknutí se odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou tento dokument a popsaný produkt, jeho hardware, software, firmware a služby dodávány ve stavu, v jakém jsou, se všemi chybami a bez jakékoliv záruky. Společnost Reolink se zříká všech záruk, ať už výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti a neporušování práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci vám v žádném případě neodpovídají za jakékoliv zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, včetně, ale nikoliv pouze, škod za ztrátu obchodních zisků, přerušení provozu nebo ztrátu dat či dokumentace v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to i v případě, že společnost Reolink byla na možnost takových škod upozorněna.

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy používáte produkty a služby společnosti Reolink na vlastní nebezpečí a přebíráte veškerá rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nepřebírá žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik soukromí nebo jiné škody způsobené kybernetickými útoky, útoky hackerů, viryovými kontrolami nebo jinými bezpečnostními riziky na internetu. V případě potřeby však společnost Reolink poskytne včasnou technickou podporu.

Zákony a předpisy týkající se tohoto výrobku se liší podle jurisdikce. Před použitím tohoto výrobku si prosím ověřte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, abyste se ujistili, že je použití v souladu s platnými zákony a předpisy. Během používání výrobku musíte dodržovat následující požadavky

příslušné místní zákony a předpisy. Společnost Reolink nenese odpovědnost za jakékoli nezákonné nebo nesprávné použití a jeho důsledky. Společnost Reolink nenese odpovědnost v , že je tento produkt používán k nelegitimním účelům, jako je například porušování práv třetích stran, lékařské ošetření, bezpečnostní vybavení nebo jiné situace, kdy by selhání produktu mohlo vést k úmrtí nebo zranění osob, nebo pro zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně, jaderný výbuch a jakékoli nebezpečné použití jaderné energie nebo protilidské účely. V případě jakýchkoli rozporů mezi tímto návodem a platnými právními předpisy mají přednost tyto předpisy.

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití.

1. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ příslušenství doporučený společností Reolink.
2. Nepoužívejte zařízení v prostředí, které překračuje doporučený rozsah teplot.
3. Nepoužívejte zařízení v prostředí, které překračuje doporučený rozsah vlhkosti.
4. Nepokoušejte se zařízení sami rozebírat, opravovat nebo upravovat.
5. Při používání přístroje vždy dodržujte místní bezpečnostní zákony a předpisy.
6. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) malé součásti, malé plastové prvky a další malé části, které mohou způsobit nebezpečí udušení. Přístroj a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití malých částí se okamžitě poraďte s lékařem.

7. Zařízení obsahuje kabely nebo šňůry (nebo je dodáváno s kabely nebo šňůrami), které mohou způsobit nebezpečí uškrcení. Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

Oznámení o dodržování předpisů

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení. rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, se pokusit rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Prohlášení FCC o expozici záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Prohlášení ISED

Tento přístroj splňuje normu (normy) RSS, na kterou se nevztahuje licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
 - (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení."
- Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil n' doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique.

subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement." Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

ÚPRAVA: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny poskytovatelem dotace na toto zařízení, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele zařízení používat.

Každá změna, která nebyla výslovně schválena držitelem licence na přístroj, může vést ke zrušení práva uživatele na používání přístroje.

Tento digitální přístroj třídy B odpovídá kanadské normě ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB- 003 du Canada.

Provoz frekvence 5150-5350 MHz je omezen pouze na vnitřní použití.
Funkce 5150-5350 MHz je omezena pouze na vnitřní použití.

ZJEDNODUŠENÉ EU A UK PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost REOLINK INNOVATION LIMITED tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu [viz obálka návodu k obsluze] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU a Spojeného království je k dispozici na této internetové adrese: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informace o expozici rádiovým vlnám: Maximální přípustná expozice (MPE)

byla vypočtena na základě vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a lidským tělem. Chcete-li dodržet požadavek na vystavení rádiovým vlnám, používejte výrobek, který udržuje vzdálenost 20 cm mezi zařízením a lidským tělem.

Pracovní frekvence Wi-Fi PRACOVNÍ FREKVENCE

2412 ~ 2472MHz RF výkon: ≤20dBm (EIRP)
5150 ~ 5250MHz RF výkon: ≤23dBm (EIRP)
5250~5350MHz RF výkon: ≤23dBm (EIRP)
5470~5725MHz RF výkon: ≤23dBm (EIRP)
5725 ~ 5875MHz RF výkon: ≤14dBm (EIRP)

Provozní frekvence Bluetooth PROVOZNÍ FREKVENCE :
2402~2480MHz RF výkon:s10dBm(EIRP)



Funkce bezdrátových přístupových systémů včetně rádiových místních sítí (WAS/RLAN) v pásmu 5150-5350 MHz jsou pro toto zařízení omezeny pouze na vnitřní použití ve všech zemích Evropské unie.

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálního zdroje. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Omezená záruka

Na tento produkt se vztahuje dvouletá omezená záruka, která je platná pouze v případě nákupu v oficiálním obchodě Reolink nebo u autorizovaného prodejce Reolink. Další informace: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Doufáme, že se vám nový nákup bude líbit. Pokud však nejste s výrobkem spokojeni a plánujete jej vrátit, důrazně doporučujeme před vrácením obnovit tovární nastavení fotoaparátu a vyjmout vloženou kartu SD.

Podmínky a ochrana osobních údajů

Používání produktu je podmíněno souhlasem s podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů na adrese reolink.com.

Podmínky služby

Používáním softwaru produktu, který je vložen do produktu Reolink, souhlasíte s podmínkami mezi vámi a společností Reolink. Další informace:

[//reolink.com/terms-conditions/](https://reolink.com/terms-conditions/)

Technická podpora

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte prosím naše oficiální stránky podpory a před vrácením produktů kontaktujte náš tým podpory, <https://support.reolink.com>.

Potvrzení o ochranných známkách

"Reolink" a další ochranné známky a loga společnosti Reolink jsou vlastnictvím společnosti Reolink. Ostatní uvedené ochranné známky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků.