

Technická podpora

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte naši oficiální stránku podpory a před vrácením produktů kontaktujte náš tým podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte nejprve tým podpory Reolink, než vrátíte svou objednávku. Většinu otázek nebo problémů lze vyřešit prostřednictvím našeho online centra podpory: <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte před vrácením produktu společnost Reolink. Většinu otázek lze zodpovědět prostřednictvím našeho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte prosím společnost Reolink před vrácením produktu. Většinu dotazů lze vyřešit prostřednictvím našeho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Reolink před vrácením produktu. Většinu dotazů lze vyřešit prostřednictvím našeho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



PAP 22
Raccolta Carta

58.03.008.0369

Reolink

Provozní pokyny

Platí pro: RP-PN16



Reolink Tech <https://reolink.com>


Obsah

Obsah balení (systém NVR)	2
Úvod do NVR	3
Schéma připojení	4
Nastavení systému PoE NVR	6
Schéma topologie sítě	7
Namontujte kameru	8
Řešení problémů	8
Specifikace	10
Důležité bezpečnostní pokyny	11
Právní upozornění	11
Oznámení o shodě	13

Obsah balení (systém NVR)




NVR



Napájecí adaptér NVR




HDMI kabel



USB myš





1M síťový kabel

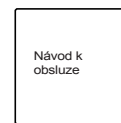

Návod k obsluze

Úvod k NVR

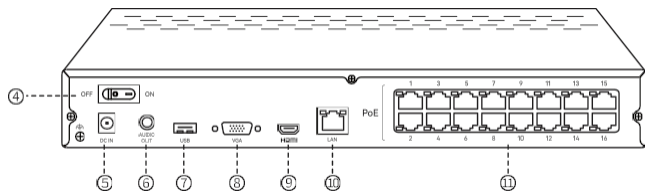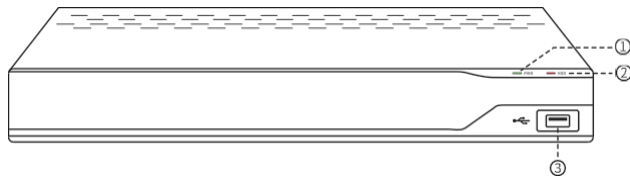


LED napájení: Trvale svítí zeleně, pokud je NVR zapnutý.

HDD LED: Blikající červená kontrolka signalizuje správnou funkci pevného disku.


POZNÁMKA: Počet a vzhled zařízení a příslušenství se liší v závislosti na zakoupeném modelu.

- ① LED
- ② napájení
- ③ LED HDD
- ④ USB PORT
Vypínač
- ⑤ Napájení
- ⑥ Audio výstup
- ⑦ USB port
- ⑧ VGA port
- ⑨ HDMI port
- ⑩ LAN port
- ⑪ PoE ports

Schéma připojení

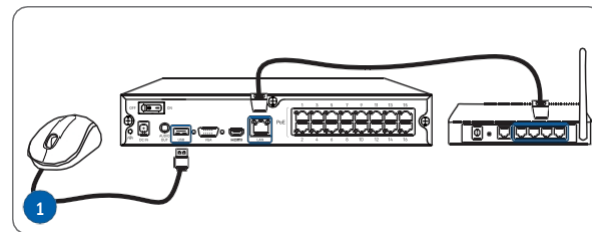


Připojte NVR (port LAN) k routeru pomocí ethernetového kabelu. Poté připojte myš k USB portu NVR.

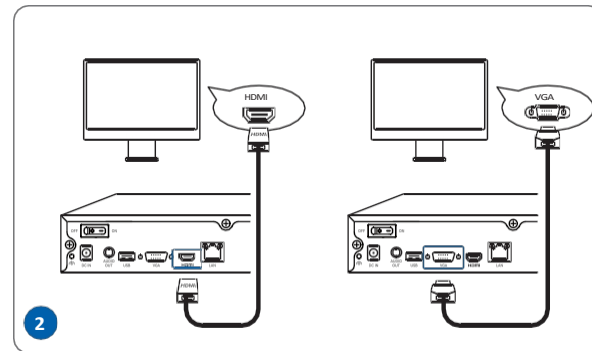


Připojte NVR k monitoru pomocí kabelu VGA nebo HDMI.

POZNÁMKA: V balení není součástí VGA kabel.

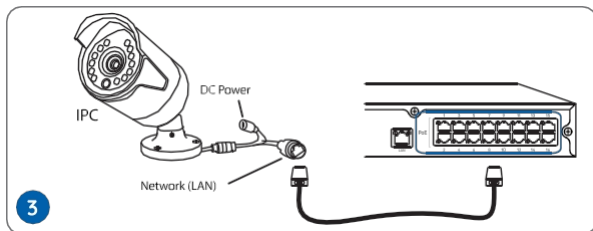

Připojte kamery k portům PoE na NVR.

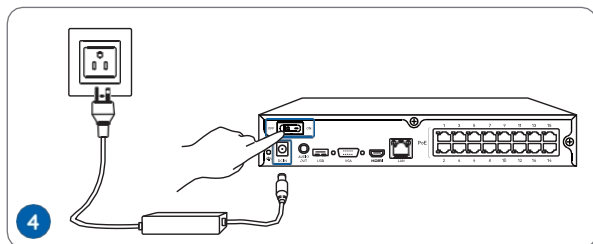

Připojte NVR k síťové zásuvce a zapněte napájení.

POZNÁMKA: Některé WiFi kamery Reolink fungují také s PoE NVR Reolink. Další informace najdete na stránce <https://support.reolink.com>, kde vyhledejte „Make Reolink WiFi Cameras Work with Reolink PoE- NVRs“ (Jak zprovoznit WiFi kamery Reolink s PoE NVR Reolink).

Nastavení PoE NVR systému

Průvodce nastavením vás provede procesem konfigurace systému NVR. Nastavte heslo pro NVR (pro první přístup) a podle pokynů průvodce nakonfigurujte systém.

POZNÁMKA: Doporučujeme si heslo zapsat a uložit na bezpečném místě.

Přístup k NVR přes smartphone nebo PC

Stáhněte si a spusťte naši oficiální aplikaci pro telefony nebo klienta pro PC a postupujte podle pokynů pro přístup k NVR.

• Na smartphonu


Naskenujte kód a stáhněte si naši oficiální aplikaci.



• Na PC

Cesta ke stažení klienta Reolink VMs: Přejděte na <https://reolink.com>support>App> & amp; Client.

Schéma topologie sítě

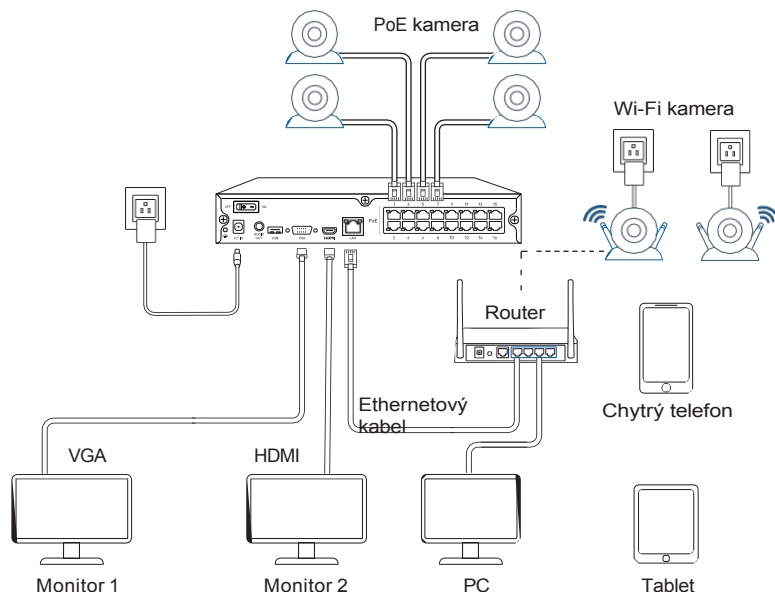

POZNÁMKA: RP-PN16 podporuje až 24 kamer: 16 kamer PoE nebo Wi-Fi s konektorem plus 8 bateriových Wi-Fi kamer nebo 24 bateriových Wi-Fi kamer.

Namontujte kameru

Tipy pro instalaci

- Nesměřujte kameru na žádné zdroje světla.
- Nesměřujte kameru na skleněné okno. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality obrazu v důsledku odrazu infračervených LED diod, okolního osvětlení nebo stavových kontrolních světel na okně.
- Neumísťujte fotoaparát do stínu a nesměřujte jej na dobře osvětlené místo. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality snímků. Pro zajištění nejlepší kvality snímků by měly být světelné podmínky pro fotoaparát i fotografovaný objekt stejné.
- Ujistěte se, že napájecí porty nejsou přímo vystaveny vodě nebo vlhkosti a nejsou blokovány nečistotami nebo jinými prvky.
- Díky vodotěsnosti podle normy IP může kamera správně fungovat za podmínek, jako je déšť a sníh. To však neznamená, že kamera může fungovat pod vodou.

Řešení

Žádný obraz na monitoru

Pokud na monitoru není obraz z Reolink NVR, zkuste následující řešení:

- Rozlišení televizoru/monitoru by mělo být alespoň 720p nebo vyšší.
- Zkontrolujte, zda je NVR zapnutý.
- Zkontrolujte připojení HDMI/VGA nebo pro testování vyměňte kabel nebo monitor.

Pokud to stále nefunguje, kontaktujte podporu Reolink na [adrese https://support.reolink.com](https://support.reolink.com)

Nelze přistupovat k PoE NVR lokálně

Pokud se vám nepodařilo přistupovat k PoE NVR lokálně přes mobilní telefon nebo PC, zkuste následující řešení:

- Připojte NVR (port LAN) k routeru pomocí síťového kabelu.
- Vyměňte jiný ethernetový kabel nebo připojte NVR k jiným portům na routeru.
- Přejděte do nabídky Menu -> Systém -> Údržba a obnovte všechna nastavení.

Pokud to stále nefunguje, kontaktujte podporu Reolink na [adrese https://support.reolink.com](https://support.reolink.com)

Nelze vzdáleně přistupovat k PoE NVR

Pokud se vám nepodařilo vzdáleně přistupovat k PoE NVR pomocí mobilního telefonu nebo počítače, zkuste následující:

- Ujistěte se, že verze aplikace/klienta podporuje nastavení NVR. Podrobnosti o kompatibilitě získáte od podpory Reolink.
- Ujistěte se, že máte lokální přístup k tomuto systému NVR.
- Přejděte do nabídky NVR -> Síť -> Pokročilé nastavení sítě a ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko UID povolit.
- Připojte telefon nebo počítač ke stejné síti (LAN) jako NVR a zkuste navštívit nějakou webovou stránku, abyste ověřili, zda je k dispozici připojení k internetu.
- Restartujte NVR a domácí router a zkuste to znovu.

Pokud to stále nefunguje, kontaktujte podporu Reolink na [adrese https://support.reolink.com](https://support.reolink.com)

Specifikace

Video/audio výstup

HDMI výstup: až 8 MP
VGA výstup: až 2 MP
Audio výstup: 1CH RCA

Dekódování

Rozlišení dekodování: 16 MP/12 MP/8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p
Formát videa: H.264, H.265
Synchronní přehrávání: až 4 kanály

NVR

Provozní teplota: -10 °C až 45 °C
Rozměry: 330 mm x 48 mm x 272 mm
Hmotnost: 2,2 kg (bez pevného disku)
2,6 kg (s pevným diskem)

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny.

1. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ příslušenství doporučený společností Reolink.
2. Používejte zařízení v prostředí, které nepřekračuje doporučený teplotní rozsah.
3. Používejte zařízení v prostředí, které nepřekračuje doporučený rozsah vlhkosti.
4. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
5. Při používání zařízení vždy dodržujte místní bezpečnostní předpisy a nařízení.
6. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) malé součásti, malé plastové prvky a jiné malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí malých částí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
7. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) kabely nebo šňůry, které mohou způsobit uškrcení. Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

Právní upozornění

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou tento dokument a popsany produkt, včetně hardwaru, softwaru, firmwaru a služeb, dodávány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, se všemi vadami a bez jakékoli záruky. Společnost Reolink se zřiká všech záruk, výslovných i předpokládaných, včetně, ale nikoli výlučně, záruk prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti a neporušení práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, včetně, ale bez omezení na škody za ušlý zisk, přerušení podnikání nebo ztrátu dat nebo dokumentace v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to ani v případě, že společnost Reolink byla na možnost takových škod upozorněna.

V rozsahu povoleném platnými zákony používáte produkty a služby Reolink na vlastní riziko a přebíráte veškerá rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nenese žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik soukromých údajů nebo jiné škodám způsobeným kybernetickými útoky, útoky hackerů, kontrolami virů nebo jinými bezpečnostními riziky internetu. Společnost Reolink však v případě potřeby poskytne včasnou technickou podporu.

Zákony a předpisy týkající se tohoto produktu se liší podle jurisdikce. Před použitím tohoto produktu si prosím zkontrolujte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, abyste se ujistili, že vaše použití je v souladu s platnými zákony a předpisy. Během používání produktu musíte dodržovat příslušné místní zákony a předpisy. Společnost Reolink nenese odpovědnost za jakékoli nezákonné nebo nesprávné použití a jeho důsledky. Společnost Reolink nenese odpovědnost v případě, že je tento produkt používán k nelegálním účelům, jako je porušení práv třetích stran, lékařské ošetření, bezpečnostní vybavení nebo jiné situace, kdy by selhání produktu mohlo vést k úmrtí nebo zranění osob, nebo pro zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně, jaderný výbuch a jakékoli nebezpečné použití jaderné energie nebo protitlidské účely. V případě rozporu mezi tímto manuálem a platnými zákony mají přednost platné zákony.

Oznámení o shodě

Prohlášení o shodě ISED

Toto digitální zařízení třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Zjednodušené prohlášení o shodě EU a Spojeného království

Společnost REOLINK INNOVATION LIMITED tímto prohlašuje, že zařízení [viz obal návodu k obsluze] je v souladu se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU a Spojeného království je k dispozici na následující internetové adrese: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>



Správná likvidace tohoto produktu

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může tento výrobek převzít k recyklaci šetrně k životnímu prostředí.

- (a) Zařízení nemá pohotovostní režim ani jiný ekvivalentní stav z hlediska požadavků na energetickou účinnost, funkci řízení spotřeby nebo schopnosti deaktivovat režim bezdrátového připojení k síti;
- (b) spotřeba energie zařízení bude pravděpodobně vyšší než u jiných modelů zařízení splňujících tyto funkční požadavky.

Omezená záruka

Tento produkt se dodává s 2letou omezenou zárukou, která je platná pouze v případě zakoupení v oficiálním obchodě Reolink nebo u autorizovaného prodejce Reolink.

Další informace: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Podmínky a ochrana osobních údajů

Používání produktu podléhá vašemu souhlasu s podmínkami služby a zásadami ochrany osobních údajů na [stránkách reolink.com](https://reolink.com/terms-conditions/)

Podmínky

Používáním softwaru produktu, který je součástí produktu Reolink, souhlasíte s podmínkami mezi vámi a společností Reolink. Další informace: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte naši oficiální stránku podpory a před vrácením produktů kontaktujte náš tým podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Uznání ochranných známek

„Reolink“ a další ochranné známky a loga společnosti Reolink jsou majetkem společnosti Reolink. Ostatní ochranné známky a loga jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.