

Technická podpora

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte naši oficiální stránku podpory a kontaktujte náš tým podpory před vrácením produktů na adrese <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte nejprve tým podpory Reolink, než vrátíte svou objednávku. Většinu otázek nebo problémů lze vyřešit prostřednictvím našeho online centra podpory: <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte před vrácením produktu společnost Reolink. Většinu otázek lze zodpovědět prostřednictvím našeho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte prosím společnost Reolink před vrácením produktu. Většinu otázek lze zodpovědět prostřednictvím našeho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Reolink před vrácením produktu. Většinu dotazů lze zodpovědět prostřednictvím našeho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

Provozní pokyny

Platí pro: RP-PN8



PAP 22
Raccolta Carta



58 . 03 . 008 . 0368



@ Reolink Tech

<https://reolink.com>


Obsah

Obsah balení (systém NVR)	2
Úvod do NVR	3
Schéma připojení	4
Nastavení systému PoE NVR	6
Schéma topologie sítě	7
Namontujte kameru	8
Řešení problémů	8
Specifikace	10
Důležité bezpečnostní pokyny	11
Právní upozornění	11
Oznámení o shodě	12

Obsah balení (systém NVR)




NVR



Napájecí adaptér NVR




HDMI kabel



USB myš




1M síťový kabel

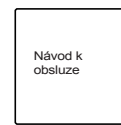

Návod k obsluze

Úvod k NVR

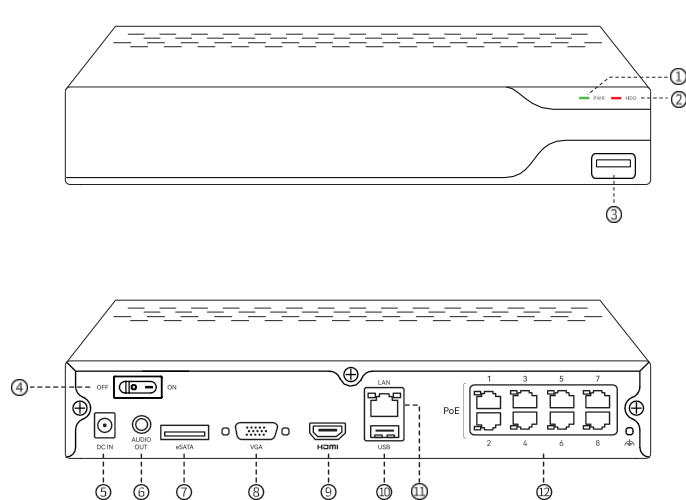


LED napájení: Trvale svítí zeleně, pokud je NVR zapnutý.

LED HDD: Blikající červená kontrolka signalizuje, že pevný disk funguje správně.


POZNÁMKA: Počet a vzhled zařízení a příslušenství se liší podle zakoupených modelů.

- ① LED
- ② napájení
- ③ LED HDD
- ④ USB PORT
- Vypínač
- ⑤ Napájení
- ⑥ Audio výstup
- ⑦ eSATA
- ⑧ Port VGA
- ⑨ Port HDMI
- ⑩ Port USB
- ⑪ Port LAN
- ⑫ Porty PoE

Schéma připojení

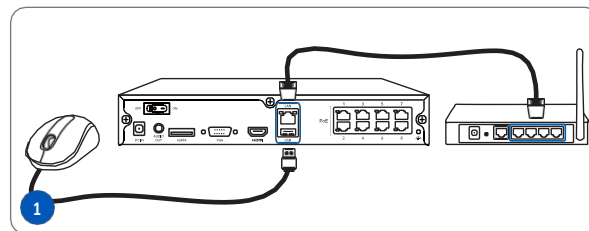


Připojte NVR (port LAN) k routeru pomocí ethernetového kabelu. Poté připojte myš k USB portu NVR.

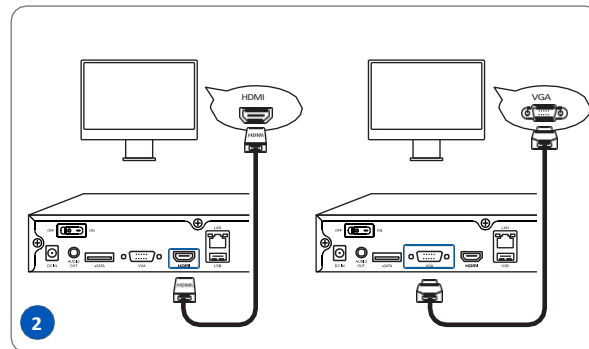


Připojte NVR k monitoru pomocí kabelu VGA nebo HDMI.

POZNÁMKA: V balení není součástí VGA kabel.

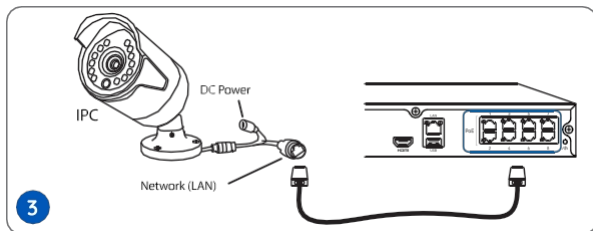

Připojte kamery k portům PoE na NVR.

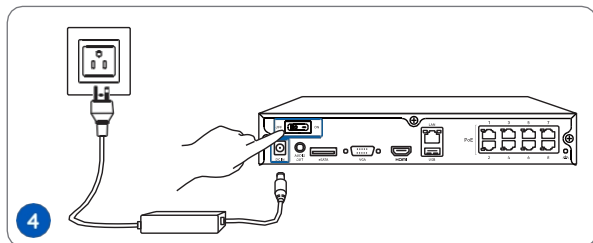

Připojte NVR k napájecí zásuvce a zapněte napájecí spínač.

POZNÁMKA: Některé WiFi kamery Reolink také fungují s PoE NVR Reolink. Další informace najdete na stránce <https://support.reolink.com> a vyhledejte „Make Reolink WiFi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs“ (Jak zprovoznit WiFi kamery Reolink s PoE NVR Reolink).

Nastavení systému PoE NVR

Průvodce nastavením vás provede procesem konfigurace systému NVR. Nastavte heslo pro váš NVR (pro první přístup) a postupujte podle pokynů průvodce pro konfiguraci systému.

POZNÁMKA: Heslo si doporučujeme zapsat a uložit na bezpečném místě.

Přístup k NVR přes smartphone nebo PC

Stáhněte si a spusťte naši oficiální aplikaci pro telefon nebo PC klienta a postupujte podle pokynů pro přístupu k NVR.

• Na smartphonu


Naskenujte a stáhněte si naši oficiální aplikaci.



• Na PC

Cesta ke stažení klienta Reolink VMS: Přejděte na <https://reolink.com> Podpora Aplikace a klient.

Schéma topologie sítě

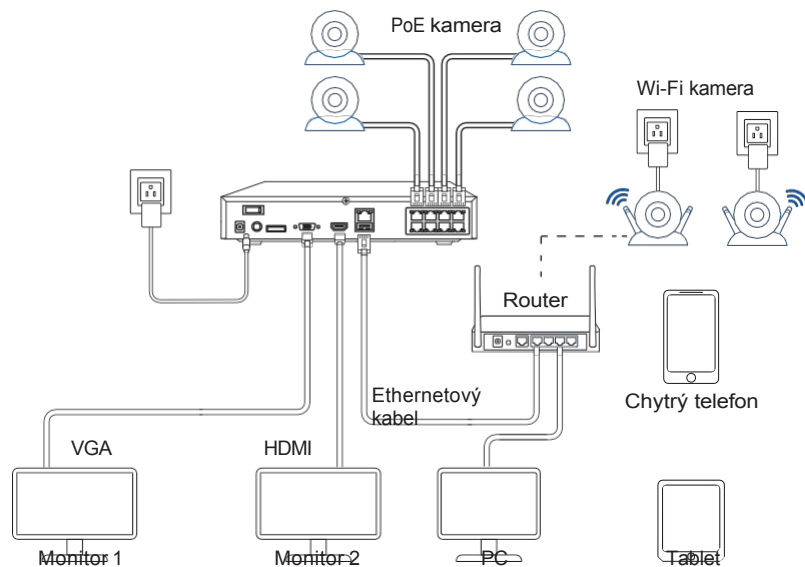

POZNÁMKA: RP-PN8 podporuje až 12 kamer: 8 kamer PoE nebo Wi-Fi s konektorem plus 4 Wi-Fi kamery napájené z baterií nebo 12 Wi-Fi kamer napájených z baterií.

Namontujte kameru

Tipy pro instalaci

- Nesměrujte kameru na žádné zdroje světla.
- Nesměrujte kameru na skleněné okno. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality obrazu v důsledku odrazu infračervených LED diod, okolního osvětlení nebo stavových kontrolních světel na okně.
- Kameru neumísťujte do stínu a nesměrujte ji na dobře osvětlené místo. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality obrazu. Pro zajištění nejlepší kvality obrazu musí být světelné podmínky pro kameru i snímáný objekt stejné.
- Ujistěte se, že napájecí porty nejsou přímo vystaveny vodě nebo vlhkosti a nejsou ucpané nečistotami nebo jinými předměty.
- Díky vodotěsnosti podle normy IP může kamera správně fungovat za podmínek, jako je déšť a sníh. To však neznamená, že kamera může fungovat pod vodou.

Řešení

Žádný obraz na monitoru

Pokud na monitoru není obraz z Reolink NVR, zkuste následující řešení:

- Rozlišení televizoru/monitoru by mělo být minimálně 720p nebo vyšší.
- Zkontrolujte, zda je NVR zapnutý.
- Zkontrolujte připojení HDMI/VGA nebo pro testování vyzkoušejte jiný kabel nebo monitor.

Pokud to stále nefunguje, kontaktujte podporu Reolink na adrese <https://support.reolink.com>

Nelze přistupovat k PoE NVR lokálně

Pokud se vám nepodařilo přistupovat k PoE NVR lokálně přes mobilní telefon nebo PC, zkuste následující řešení:

- Připojte NVR (port LAN) k routeru pomocí síťového kabelu.
- Vyměňte jiný ethernetový kabel nebo připojte NVR k jiným portům na routeru.
- Přejděte do nabídky Menu -> Systém -> Údržba a obnovte všechna nastavení.

Pokud to stále nefunguje, kontaktujte podporu Reolink na adrese <https://support.reolink.com>

Nelze vzdáleně přistupovat k PoE NVR

Pokud se vám nepodařilo vzdáleně připojit k PoE NVR pomocí mobilního telefonu nebo počítače, zkuste následující:

- Ujistěte se, že máte lokální přístup k tomuto systému NVR.
- Přejděte do nabídky NVR -> Síť -> Pokročilé nastavení sítě a ujistěte se, že je vybrána možnost UID povolit.
- Připojte telefon nebo počítač ke stejné síti (LAN) jako NVR a zkuste navštívit nějakou webovou stránku, abyste ověřili, zda je k dispozici připojení k internetu.
- Restartujte NVR a domácí router a zkuste to znovu.

Pokud to stále nefunguje, kontaktujte podporu Reolink na adrese <https://support.reolink.com>

Specifikace

Video/audio výstup

HDMI výstup: až 8 MP
VGA výstup: až 2 MP
Audio výstup: 1CH RCA

Dekódování

Rozlišení dekodování: 16 MP/12 MP/8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p
Formát videa: H.264, H.265
Synchronní přehrávání: až 4 kanály

NVR

Provozní teplota: -10 °C až 45 °C
Rozměry: 255 mm x 50 mm x 211 mm
Hmotnost: 1,4 kg (bez pevného disku)
1,8 kg (s pevným diskem)

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny.

1. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ příslušenství doporučený společností Reolink.
2. Používejte zařízení pouze v prostředí, které nepřekračuje doporučený teplotní rozsah.
3. Používejte zařízení v prostředí, které nepřekračuje doporučený rozsah vlhkosti.
4. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat ani upravovat.
5. Při používání zařízení vždy dodržujte místní bezpečnostní předpisy a nařízení.
6. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) malé součásti, malé plastové prvky a jiné malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení. Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí malých částí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
7. Zařízení obsahuje (nebo je dodáváno s) kabely nebo šňůry, které mohou způsobit udušení. Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.

Právní upozornění

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou tento dokument a popsany produkt, včetně hardwaru, softwaru, firmwaru a služeb, dodávány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, se všemi vadami a bez jakékoli záruky. Společnost Reolink se zřiká všech záruk, výslovných i předpokládaných, včetně, ale nikoli výlučně, záruk prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti a neporušení práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, včetně, ale bez omezení na škody za ušlý zisk, přerušení podnikání nebo ztrátu dat nebo dokumentace v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to ani v případě, že společnost Reolink byla na možnost takových škod upozorněna.

V rozsahu povoleném platnými zákony používáte produkty a služby Reolink na vlastní riziko a přebíráte veškerá rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nenese žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik soukromých údajů nebo jiné škodám způsobeným kybernetickými útoky, útoky hackerů, kontrolami virů nebo jinými bezpečnostními riziky internetu. Společnost Reolink však v případě potřeby poskytne včasnou technickou podporu.

Zákony a předpisy týkající se tohoto produktu se liší podle jurisdikce. Před použitím tohoto produktu si prosím zkontrolujte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, abyste se ujistili, že vaše použití je v souladu s platnými zákony a předpisy. Během používání produktu musíte dodržovat příslušné místní zákony a předpisy. Společnost Reolink nenese odpovědnost za jakékoli nezákonné nebo nesprávné použití a jeho důsledky. Společnost Reolink nenese odpovědnost v případě, že je tento produkt používán k nelegálním účelům, jako je porušení práv třetích stran, lékařské ošetření, bezpečnostní zařízení nebo jiné situace, kdy by selhání produktu mohlo vést k úmrtí nebo zranění osob, nebo pro zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně, jaderný výbuch a jakékoli nebezpečné použití jaderné energie nebo protilidské účely. V případě jakýchkoli rozporů mezi tímto návodem a platnými zákony mají přednost platné zákony.

Oznámení o shodě

Prohlášení o shodě ISED

Toto digitální zařízení třídy B je v souladu s kanadskou normou ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Zjednodušené prohlášení o shodě EU a Spojeného království

Společnost REOLINK INNOVATION LIMITED tímto prohlašuje, že zařízení [viz obal návodu k obsluze] je v souladu se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU a Spojeného království je k dispozici na následující internetové adrese: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>



Správná likvidace tohoto produktu

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může tento výrobek převzít k ekologické recyklaci.

- (a) Zařízení nemá pohotovostní režim ani jiný ekvivalentní stav z hlediska požadavků na energetickou účinnost, funkci řízení spotře

Technická podpora

Pokud potřebujete technickou pomoc, navštivte naši oficiální stránku podpory a před vrácením produktů kontaktujte náš tým podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Uznání ochranných známek

„Reolink“ a další ochranné známky a loga společnosti Reolink jsou majetkem společnosti Reolink. Ostatní ochranné známky a loga jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.