
HiVi-Swans D1100
aktivní reprosoustavy

návod k použití

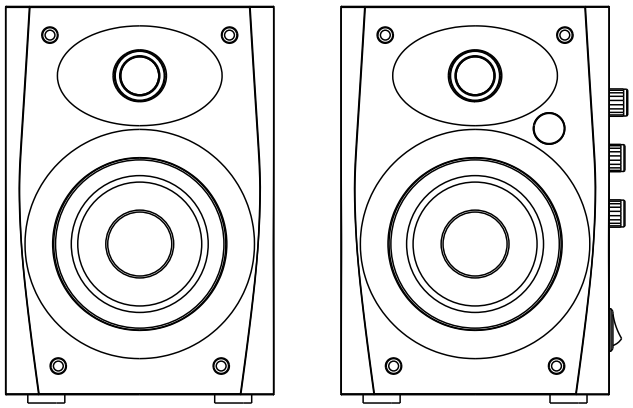

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti.



Symbol blesku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku; napětí může dosahovat takové hodnoty, že představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Symbol vykřičníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.

Před použitím tohoto přístroje si prosím bedlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a pokyny k obsluze. Tento návod si ponechte, abyste se k němu mohli později vrátit.

Tento přístroj musí být používán v takových prostorách, kde k němu lze zajistit volný přístup vzduchu. Přístroj nikdy nedávejte takové místo, kde by mohlo dojít k překrytí ventilačních otvorů, jako je například knihovna nebo zásuvka.

Tento přístroj smí být napájen elektřinou pouze z takového zdroje, jehož charakteristiky odpovídají štítku na zadním panelu přístroje. Napájecí kabel k výrobku je nutné umístit tak, aby se snížila pravděpodobnost jeho poškození přišlápnutím nebo propíchnutím; týká se to zejména zástrčky, zásuvky a míst, kde kabel vychází z těla přístroje.

Před čištěním výrobku musí být přístroj odpojen z elektrické zásuvky. Čištění provádějte výhradně jen způsobem, který je v tomto návodu uveden.

Nemá-li být přístroj delší dobu používán, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Vyskytnou-li se technické potíže s provozem přístroje, obraťte se na odborný servis.

A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.

B. Do přístroje se dostal cizí objekt nebo do přístroje natekla kapalina.

C. Přístroj byl vystaven dešti nebo tekutině.

D. Přístroj funguje nestandardně nebo velmi špatně.

E. Přístroj utrpěl pád nebo má poškozený kryt.

Nikdy se nesnažte opravit přístroj sami. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, musí být zástrčka zasunuta do zásuvky až na doraz.

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Neotvírejte kryt přístroje, jinak se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. Opravu vždy svěřte kvalifikovaným osobám.

Při odpojování přístroje ze zásuvky vždy držte zástrčku a tažením ji vysuňte ze zásuvky. Netahejte za napájecí kabel. Nepřetěžujte elektrickou zásuvku ani prodlužovací kabel; mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Při opravě nebo výměně potřebných součástí musí servisní technik použít díly/součásti určené výrobcem nebo díly/součásti, které mají stejné vlastnosti jako původní díly/součásti. Nesprávná náhrada může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem či může nést jiná rizika.

Napájení

Před připojením přístroje do elektrické zásuvky zkontrolujte a ujistěte se, že provozní napětí uvedené na zadním panelu přístroje odpovídá napětí v zásuvce.


VAROVÁNÍ: Je velmi nebezpečné zasouvat zástrčku s neizolovaným vodičem do elektrické zásuvky.

PROHLÁŠENÍ

Tento výrobek neobsahuje žádné části, které byste si mohli opravit sami. Dojde-li k závadě, nahlédněte do tohoto návodu nebo požádejte o opravu kvalifikovanou osobu. Nesnažte se zařízení opravovat sami – výrobce v takovém případě nenese žádnou zodpovědnost za možné důsledky neodborného zásahu.


ROZBALENÍ A SCHÉMA PŘÍSTROJE


Zkontrolujte, zda balení přístroje obsahuje všechny uvedené součásti.

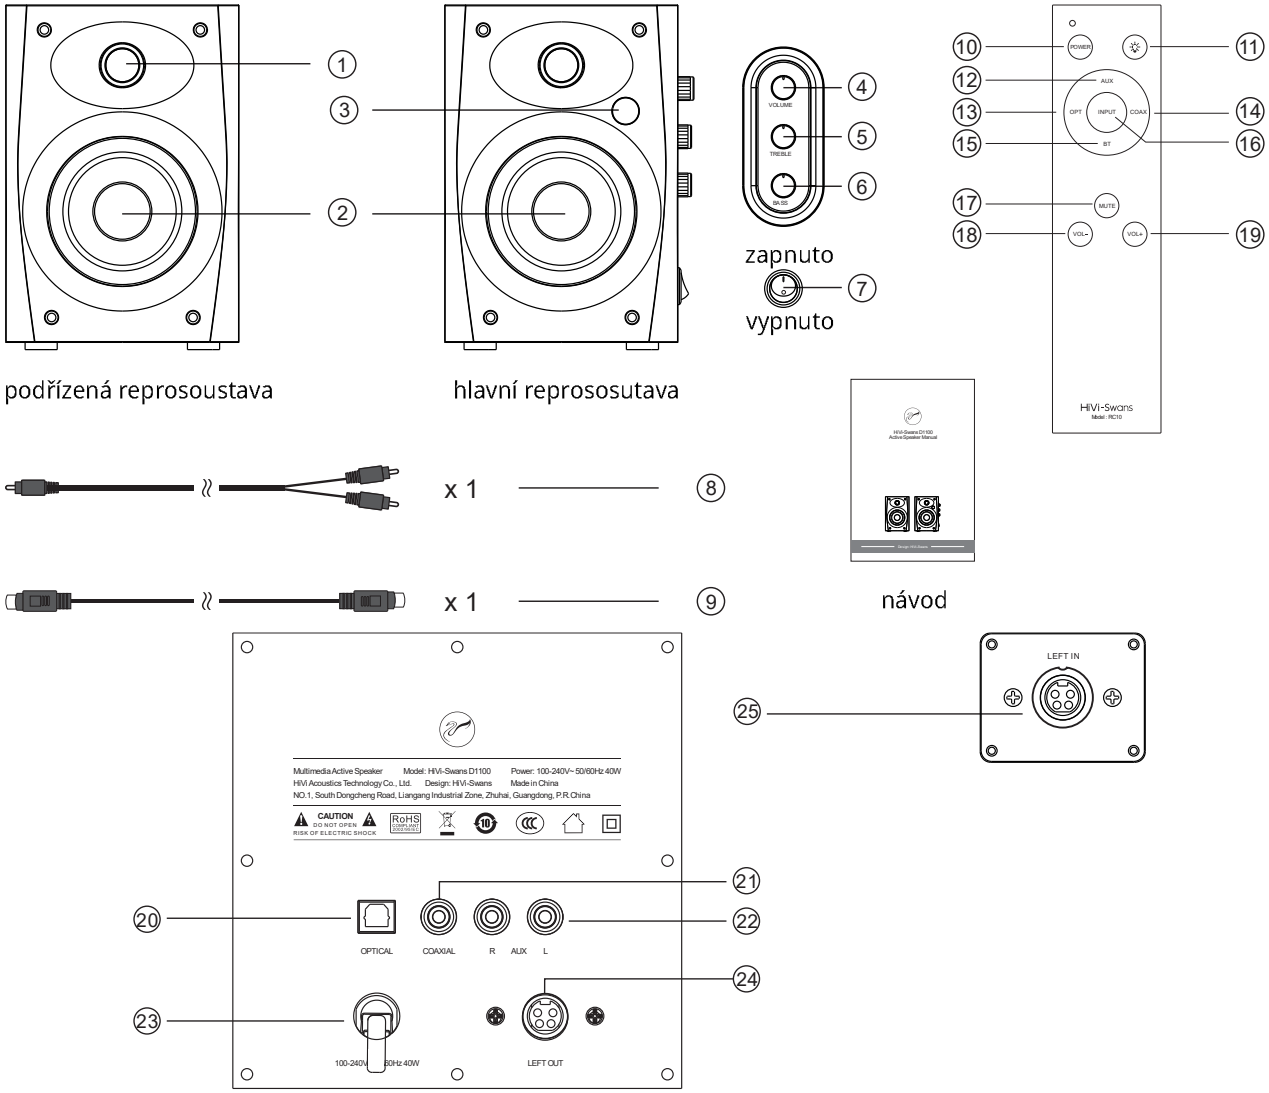

1 Vysokofrekvenční reproduktor
2 Nízkofrekvenční reproduktor
3 Kontrolka / přijímač
4 Ovládání hlasitosti/vstupu: otáčení ve směru hodin zvyšujete hlasitost. Opakovaným tisknutím přepínáte dostupné režimy (AUX, Bluetooth, ...)
5 Ovládání výšek: ± 3 dB; po směru hodin + 3 dB, proti směru hodin –3 dB
6 Ovládání basů: ± 3 dB; po směru hodin + 3 dB, proti směru hodin –3 dB
7 Vypínač: zapnutí/vypnutí
8 Dvojitý audiokabel RCA na 3,5 mm
9 Propojovací kabel reprosoustav
10 Napájení
11 Zapnutí/vypnutí kontrolek
12 Vstup z AUX (světle modrá kontrolka)
13 Optický vstup (bílá kontrolka)
14 Koaxiální vstup (fialová kontrolka)
15 Vstup Bluetooth (modrá kontrolka)
16 VSTUP
17 Ztlumit (červená kontrolka)
18 Snížit hlasitost
19 Zvýšit hlasitost
20 Optické rozhraní
21 Koaxiální rozhraní
22 Rozhraní AUX
23 Napájecí kabel
24 Výstup reprosoustavy
25 Vstup reprosoustavy

PŘIPOJENÍ REPROSOUSTAVY

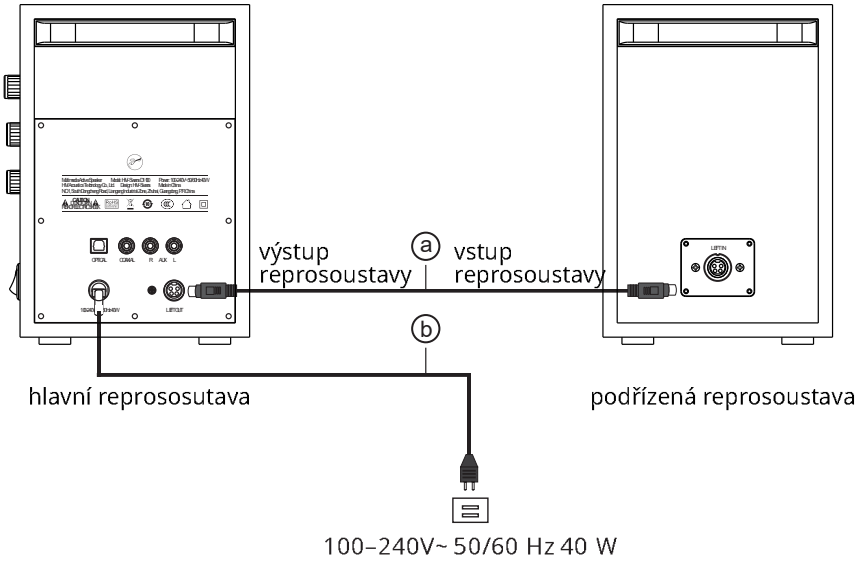


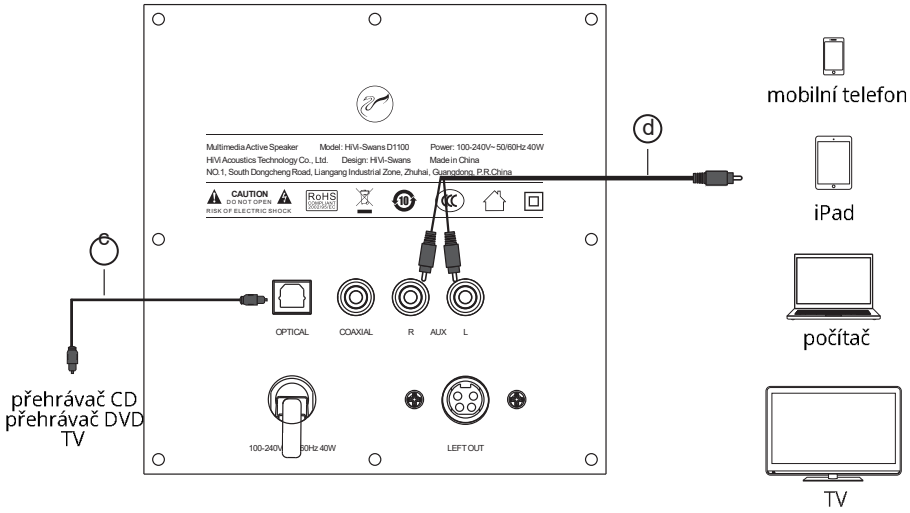

a) Propojení hlavní a podřízené reprosoustavy.
b) Připojení hlavní reprosoustavy ke zdroji napájení.
c) Optické propojení s přehrávačem CD/přehrávačem DVD/televizním přijímačem.
d) Propojení reprosoustavy s počítačem, televizním přijímačem, tabletem apod. (mobilní telefon, iPad, počítač, Tv)


PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH


Režim Bluetooth zvolte dálkovým ovladačem režim nebo stiskněte na postranním panelu ovladač hlasitosti. Kontrolka by měla blikat modře. Na svém telefonu vyberte přístroj HiVi-Swans D1100. Při úspěšném navázání spojení přes Bluetooth zůstane kontrola rozsvícena modře.

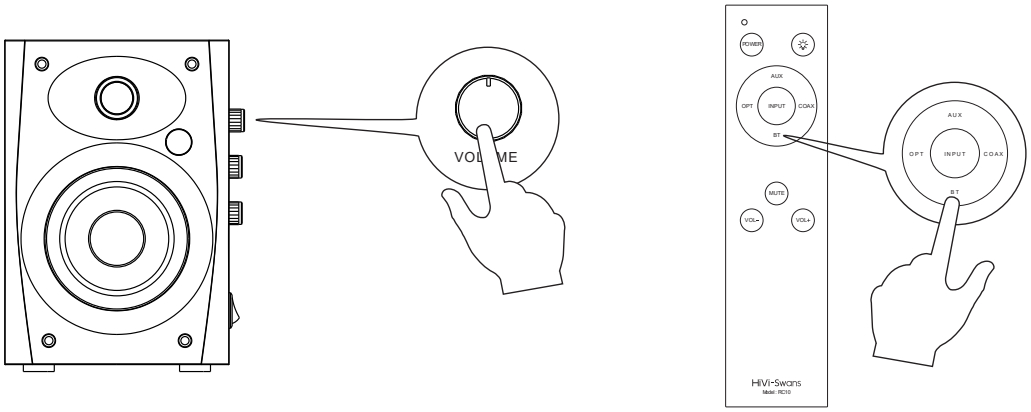


UMÍSTĚNÍ REPROSOUSTAV

STOJAN

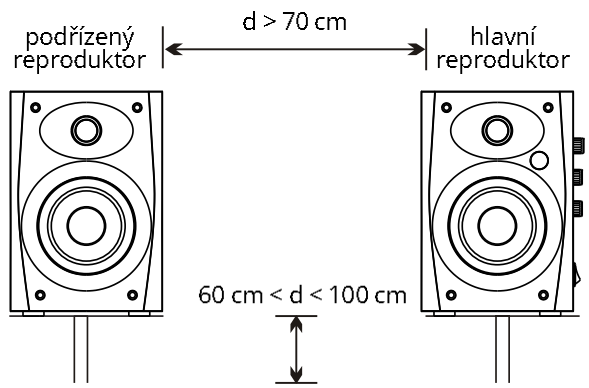

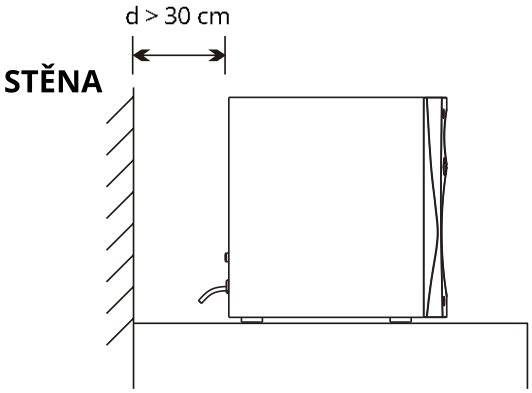

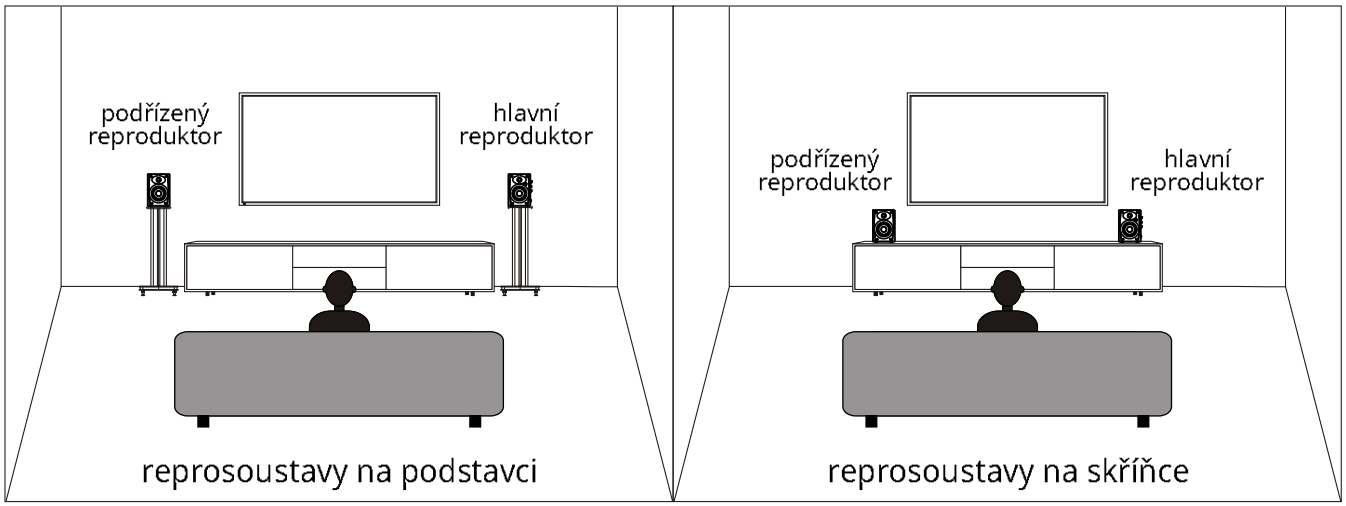

Umístění reprosoustav na sloupech: pokud se rozhodnete postavit reprosoustavy na samostatné reproduktorové podstavce.
Umístění reprosoustav v regálovém režimu: když se rozhodnete postavit reprosoustavy na kancelářský stůl nebo na polici k televiznímu přijímači.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada	aktivní stereofonní reprosoustava s DSP
Model	HiVi-Swans D1100
Typ systému	2pásmový reproduktorový systém 4. řádu s bassreflexem
Soustava měničů	4" woofer, 20mm měkký kopulový tweeter
Frekvenční odezva	60 Hz – 20 kHz (± 3 dB, volný prostor)
Vstup zvuku	Bluetooth 5.0 / optický / koaxiální / linkový
Výstupní výkon	31 + 31 W, celkem 62 W RMS
Frekvence aktivního filtru DSP	4,0 kHz
Ladění basů a výšek	± 3 dB
Rozměry (š x h x v)	155 × 216 × 215 mm
Hmotnost (jednotlivě)	hlavní: 2,6 kg; podřízený: 2,2 kg

ZÁBĚH REPROSOUSTAVY

Záběh je postup, kterým docílíte co nejkvalitnějšího zvukové podání reprosoustavy. Než budou zesilovač a reproduktory pracovat optimálně, doporučujeme, aby byly v provozu po dobu 48–100 hodin.
Náhradou tohoto postupu je poslouchat sestavu na střední hlasitost 2 až 3 hodiny každý den, a takto bude možné reprosoustavu považovat za zaběhlou zhruba po jednom měsíci používání.

ÚDRŽBA



a) Vyhněte se působení magnetického pole.
b) Nevystavujte delší dobu přímému slunečnímu svitu.
c) Nevystavujte delší dobu vysokým teplotám a vlhkému prostředí.
d) Nedotýkejte se měničů holýma rukama.
e) Nevystavujte působení žíravých tekutin a plynů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Narazíte-li na problémy s kvalitou zvuku.
   a) Zkontrolujte, zda jsou všechny měniče funkční.
   b) Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.
2. Pokud z některého reproduktoru nevychází zvuk:
   a) Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý a zda přehrávač přehrává.
   b) Zkontrolujte, zda není hlasitost stažena na minimum.
   c) Zkontrolujte, zda není přerušený nebo zkratovaný kabel mezi reprosoustavou a zdrojem zvuku.
3. Pokud zvuk z jedné reprosoustavy nevychází:
   a) Zkontrolujte nastavení zdroje zvuku.
   b) Zkontrolujte, zda jsou oba konce propojovacích kabelů pevně v zásuvkách.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pokud se vám nepodaří potíže odstranit, obraťte se prosím na prodejce výrobku.

POZNÁMKA

1. Používejte vždy stejný nebo podobný typ baterií, jinak hrozí riziko výbuchu.
2. Baterie nevystavujte přímému slunečnímu světlu, teplu, ani ohni.
3. Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
4. U starších baterií se zkracuje vzdálenost, kdy dálkový ovladač reaguje. Když k takové situaci dojde, baterie v dálkovém ovladači vyměňte.
5. Při likvidaci baterií se řiďte platnými předpisy. Baterie nevhazujte do běžného domovního odpadu.
6. Tato ikona znamená, že zařízení patří do II. třídy nebo je vybaveno dvojitou izolací. Nevyžaduje zemnicí vodič.
7. Tato ikona znamená, že je přístroj vhodný pouze pro vnitřní použití.

Z důvodu změn v designu nebo z jiných důvodů nemusí informace o výrobku obsažené v tomto návodu plně odpovídat vašemu konkrétnímu výrobku. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího oznámení.

www.swanspeakers.com https://www.facebook.com/SwansSpeakers/

Záruka a služby zákazníkům
Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky https://www.neoxgroup.cz/kontakty/
Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.
NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz