


VICTROLA

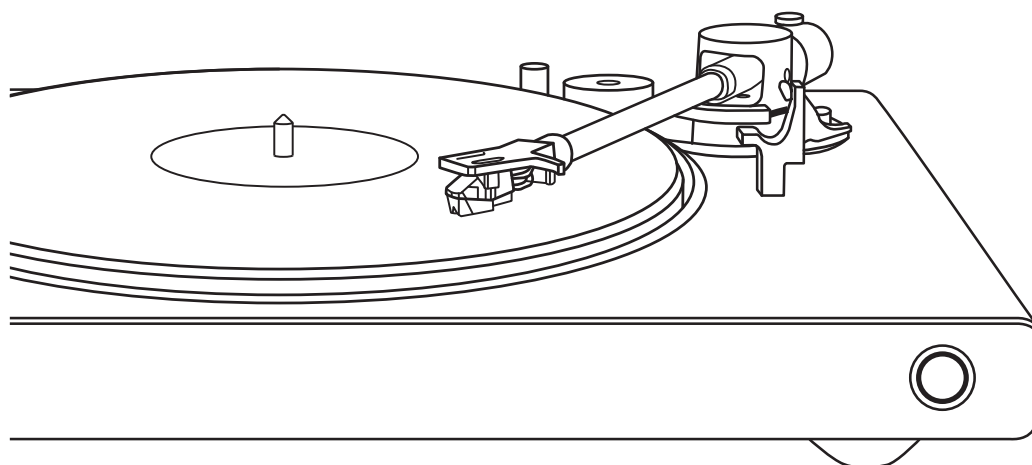


WAVE

model VPT-1520


návod k použití

POPIS PŘÍSTROJE


POHLED SHORA

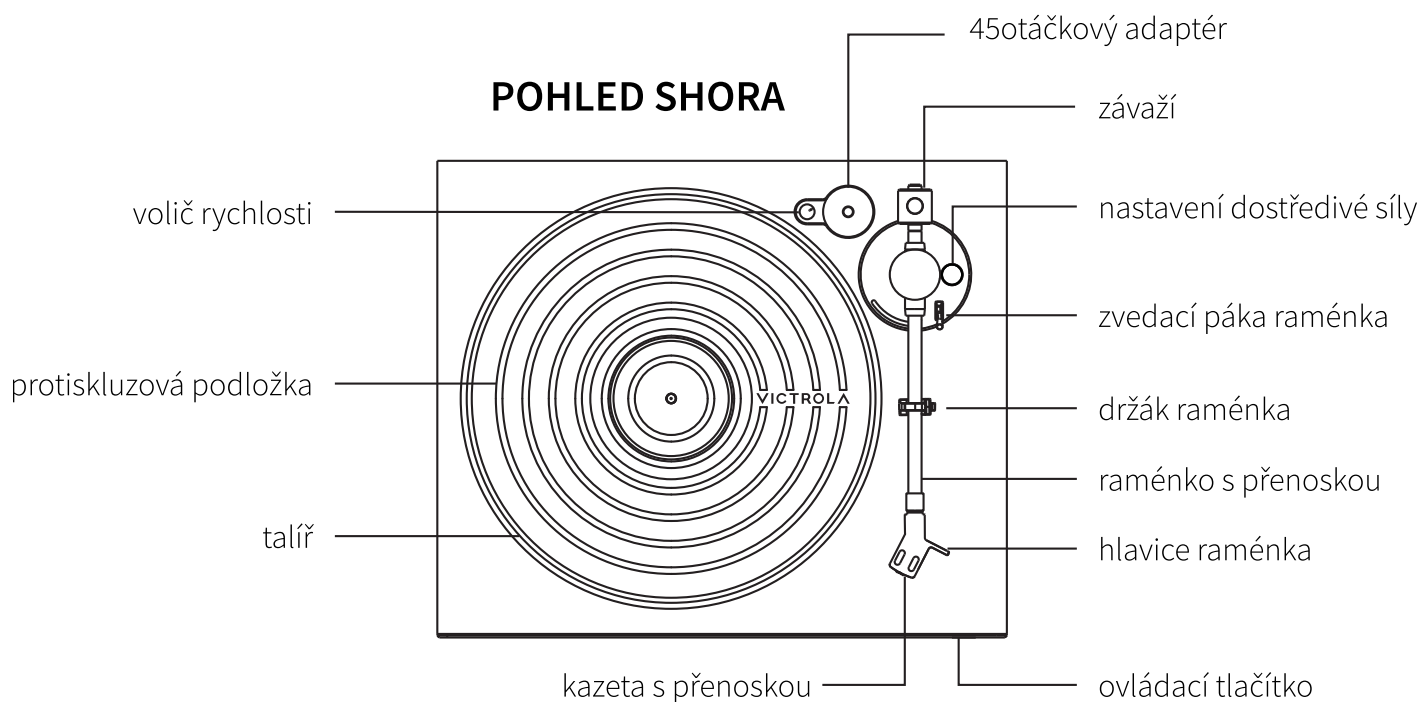


POHLED ZE ZADU

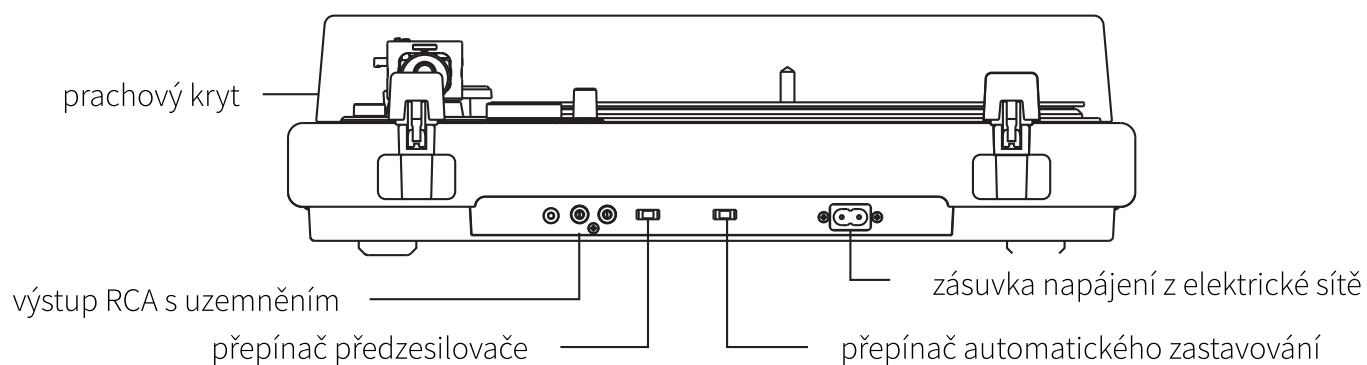

SOUČÁSTI DODÁVKY

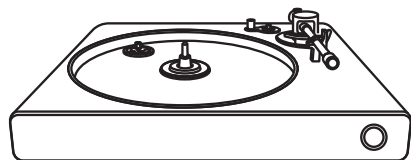

gramofon

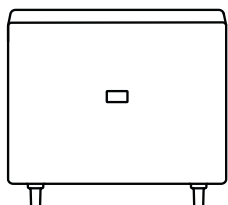

prachový kryt



napájecí kabel



RCA kabel



45otáčkový adaptér



závaží



hlavice raménka




talíř





silikonová podložka

NÁVOD K NASTAVENÍ PŘÍTLAKU PŘENOSKY

Zarovnejte přední část závaží se uvedenou značkou.

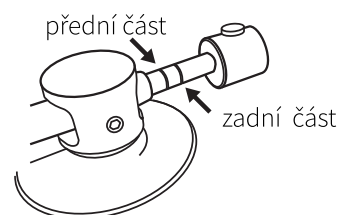

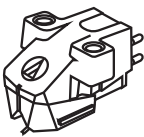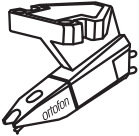KAZETA	DOPORUČENÝ PŘÍTLAK	ZAROVNÁNÍ ZÁVAŽÍ
 AUDIO TECHNICA AT-VM95 SENES (v dodávce je AT-VM95E)	1,8–2,2 g	zadní čára
 ORTOFON OM SERIES	1,5–2,0 g	přední čára
 ORTOFON 2M SERIES	1,6–2,0 g	vyžaduje poměrný přítlak

TLAČÍTKO VÝBĚRU FUNKCE

STISK A PŘIDRŽENÍ: Zapnutí/vypnutí

JEDEN STISK: Přepnutí mezi výstupy Bluetooth® (modrá kontrolka) a RCA (bílá kontrolka)

DVOJITÝ STISK: V režimu Bluetooth® - zapnutí vysílání Auracast™ (světle modrá kontrolka)

PŘEPÍNAČ AUTOMATICKÉHO ZASTAVOVÁNÍ

ZAPNUTÍ: Talíř se začne otáčet, jakmile se přenoska dostane nad okraj desky s nahrávkou. Talíř se přestane se otáčet po skončení nahrávky, aby se neopotřebovávala jehla.

VYPNUTÍ: Talíř se bude otáčet rychlostí 33 nebo 45 ot./min bez ohledu na polohu raménka s přenoskou.

PŘEDZESILOVAČ

LINE: Nastavte přepínač do polohy LINE, chcete-li gramofon připojit k linkovému vstupu reproduktorů nebo zesilovače.

PHONO: Nastavte přepínač na PHONO, chcete-li použít vestavěný předzesilovač nebo zesilovač se vstupem z gramofonu.

DALŠÍ POZNÁMKY

- Gramofon se automaticky vypne, pokud nic nepřehrává déle než 15 minut.
- Kabelový výstup RCA je vypnutý, jakmile je zapnutý výstup přes Bluetooth.
- Gramofon automaticky zahájí párování Bluetooth, jakmile se přepne do režimu výstupu Bluetooth.
- Chcete-li gramofon resetovat, stiskněte a podržte 5 sekund tlačítko voliče funkcí.
- Tím se odstraní a zapomenou všechna předchozí přes Bluetooth připojená zařízení.

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.
2. Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
3. Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
4. Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečící trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
9. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
10. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
11. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stoly určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
12. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
13. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozlité tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.



UPOZORNĚNÍ:
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT



14. Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.
 - a. Varování: Vyhnete se úrazu elektrickým proudem a neodstraňujte kryt přístroje, neboť uvnitř nejsou žádné části, které by si mohl opravit sám uživatel. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách.
 - b. Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.
15. Tento přístroj patří do třídy ochrany II – zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo připojení k uzemnění.
16. Hlavní zástrčka se používá k odpojení zařízení. Odpojené zařízení lze snadno znovu uvést do provozu.
17. Varování: Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být stavěny předměty s kapalinami, jako jsou například vázy.
18. Přístroj je určen k použití v mírném klimatu.
19. Varování: Před montáží nebo použitím přístroje se seznámte s informacemi naspodu/v zadní části pouzdra přístroje, kde najdete bezpečnostní pokyny.
20. Větrací otvory nesmí být přikryté žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami apod.
21. Na zařízení se nesmí stavět hořící předměty, jako jsou svíčky.
22. Přístroj nepoužívejte ve stísněných prostorech jako jsou knihovny apod.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte zástrčku z nástěnné zásuvky. Přístroj určitě odpojte ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat, například před dovolenou.
2. Použití ovládacích prvků nebo úprav či postupů jiných než těch, jaké jsou uvedeny v tomto návodu, může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření.
3. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, zasuňte správně vidlici napájecího kabelu do zásuvky.
4. Pokud přístroj vykazuje během své činnosti nezvyklé chování, obraťte se na opravu a výrobek nepoužívejte, dokud nebude opravený.

NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE

1. Nedávejte jej na přímé sluneční světlo, ani do blízkosti zdrojů tepla. Vyhnete se místům ovlivněným vibracemi, prachem, chladem nebo vlhkostí. Neumísťujte přístroj ke zdrojům hluku, jako jsou transformátory nebo motory.
2. Neotvírejte skříňku přístroje, neboť to může mít za následek poškození elektrických obvodů či úraz elektrickým proudem. Pokud se do přístroje dostane cizí těleso, obraťte se na opravu.
3. S nahrávkami na vinylových deskách manipulujte jen čistýma rukama. Nikdy nepřehrávejte popraskané desky.
4. Když odpojíte přístroj od zdroje elektrického proudu, vždy tahejte přímo za zástrčku, nikdy za kabel.
5. Abyste chránili jehlu přenosky, nezapomeňte na ni po skončení používání nasadit bílý ochranný kryt.
6. Nesnažte se čistit mechaniku chemickými prostředky, mohlo by dojít k jejímu poškození. Použijte čistý, suchý hadr.
7. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte zástrčku ze nástěnné zásuvky. Přístroj určitě odpojte ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat, například před dovolenou.
8. Tento návod si ponechte na bezpečném místě, abyste se k němu mohli v budoucnu případně vrátit.

VAROVÁNÍ FCC A IC

OZNÁMENÍ FCC

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a se standardy RSS RSS organizace Innovation, Science and Economic Development Canada pro zařízení osvobozená od licence. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet.

Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

Prohlášení o radiofrekvenčním vyzařování dle FCC a IC:

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzařování podle FCC a podle kanadských předpisů stanovených pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a ovládáno z minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem. Tento vysílač se nesmí nacházet na stejném místě a pracovat v součinnosti s jinou anténou nebo vysílačem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ

Napájení	střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
Verze Bluetooth	v 5.4 / A2DP, AVRCP, 2402–2480 GHz
Podporované kodeky Bluetooth	Qualcomm® aptX™ Adaptive, aptX™ HD, aptX™, SBC, LC3 (Auracast)
Výstupy	RCA (vestavěný předzesilovač), 200–280 mV (5 cm/s při 1 kHz–10 dB) gramofon (2,5 mV ± 3dB (5 cm/s při 1 kHz–10 dB)
Rozměry (šířka x délka x hloubka)	430 x 377 x 120 mm
Hmotnost	5,90 kg s krytem
Dodávané příslušenství	prachový kryt, 45otáčkový adaptér, RCA kabel 1,8 m

GRAMOFON

Náhon	řemínkový
Talíř	litý hliník
Kazeta	Audio Technica VM95E
Motor	stejnoseměrný servomotor
Rychlosti	33 1/3 ot./m a 45 ot./m
Zisk předzesilovače gramofonu	35 dB nominálně s RIAA ekvalizací
Odstup signál-šum	> 45 dB
Kolísání rychlosti	< 0,175
Délka raménka	225 mm
Převis	18,5 mm
Maximální úhlová odchylka	< 2 stupně

Poznámka: Průběžně zlepšujeme konstrukci a technické parametry tohoto výrobku, a to bez předchozího oznámení.

Slovo Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky firmy Bluetooth SIG, Inc.

Slovo Auracast™ a loga jsou registrované ochranné známky firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Innovative Technology Electronics, Inc., používá veškeré značky v licenci.

Ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vyrobeno v Číně.

Tento výrobek je vyroben a prodáván na zodpovědnost firmy Innovative Technology Electronics LLC. Victrola je registrovaná ochranná známka firmy Innovative Technology Electronics LLC.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravy firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopností užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz