


VICTROLA

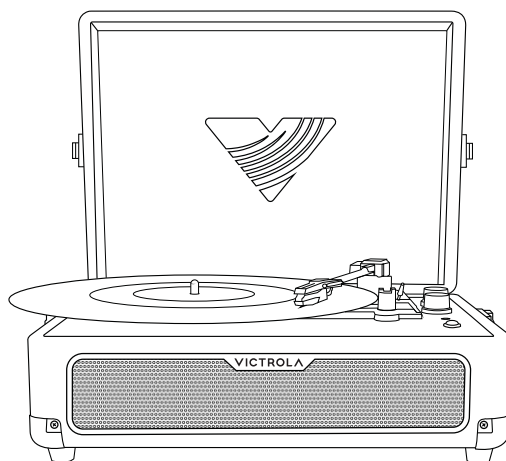


JOURNEY GLOW

model VTA-700SB

návod k použití

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

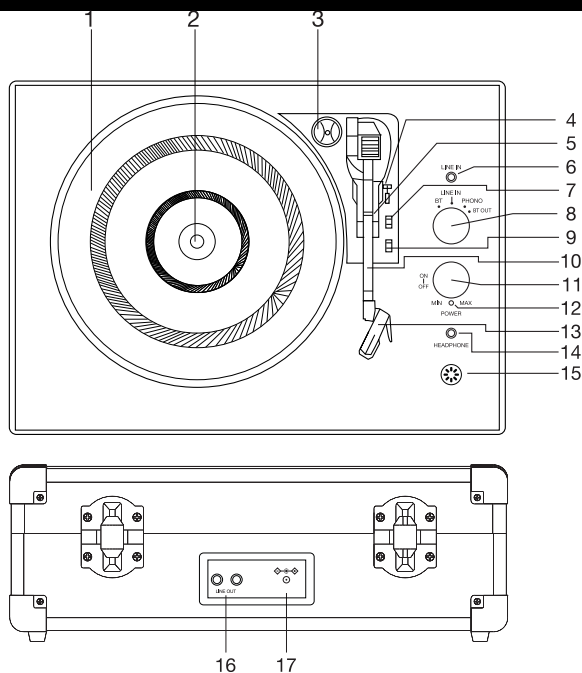

1. talíř gramofonu
2. osa talíře
3. 45otáčkový adaptér
4. zvedák raménka
5. pojistka raménka
6. konektor Line-In
7. přepínač automatického zastavování
8. volič funkcí
9. přepínač ovládání rychlosti
10. raménko s přenoskou
11. vypínač/ovladač hlasitosti
12. kontrolka
13. přenoska
14. zásuvka pro sluchátka
15. tlačítko LED osvětlení GlowRGB
16. výstup RCA
17. zdířka napájení síťovým adaptérem

ÚVODNÍ NASTAVENÍ


Přístroj položte na vodorovný povrch a otevřete jeho kryt.

Odstraňte veškerý obalový materiál včetně vázacího pásu raménka s přenoskou.

Odstraňte ochranu jehly přenosky jemným vytažením dopředu.

Použijte dodávaný síťový adaptér a připojte přístroj ke zdroji napájení.

Otočením vypínač přístroj zapněte.



FUNKCE OSVĚTLENÍ VICTROLA GLOWRGB™

tlačítko GLOWRGB	stisk a přidržení: zapnutí/vypnutí osvětlení
	dvojitý stisk: přepnutí režimu skupiny osvětlení (vícebarevné / pulzující / stálé barvy)
	jednoduchý stisk: přepínání jednotlivých režimů osvětlení

REŽIMY OSVĚTLENÍ A SKUPIN		
VÍCEBAREVNÉ REŽIMY	REŽIMY PULZOVÁNÍ PODLE HUDBY	REŽIMY SE STÁLOU BARVOU
1. přechod	1. červená	1. červená
2. závodní trať	2. zelená	2. zelená
3. blikání	3. modrá	3. modrá
4. had	4. žlutá	4. žlutá
5. vodopád	5. růžová	5. růžová
6. pronásledování	6. vícebarevná	6. bílá

REŽIM VINYLOVÉ DESKY

Otočením vypínač přístroj zapněte.

Otočte voličem funkce do pozice PHONO (režim desky).

PŘEHRAVÁNÍ ZÁZNAMU: Na talíř položte vinylovou desku. Uvolněte raménko z držáku a zvedněte raménko pomocí páky.

Přesuňte raménko nad okraj desky a pákou jej spusťte na desku, aby se začala přehrávat.

Podle potřeby otáčením voliče funkce nastavte požadovanou hlasitost.

PŘEPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI: Tímto přepínačem určujete rychlost přehrávání záznamu.

Přehráváte-li záznam pořízený se 45 otáčkami, použijte přiložený adaptér.

PŘEPÍNAČ AUTOMATICKÉHO A RUČNÍHO ZASTAVENÍ: Je-li přepínač v poloze ON (zapnuto), deska s nahrávkou se začne otáčet, jakmile přiblížíte rameno přenosky nad desku, a po skončení nahrávky se otáčení desky automaticky zastaví. Je-li tento přepínač v poloze OFF (vypnuto), začne se deska automaticky otáčet, je-li přístroj v režimu „PHONO“ a otáčení desky po skončení nahrávky bude pokračovat dál.


VÝSTUP RCA LINE OUT: Do červené a bílé zdířky zezadu přístroje připojte zesilovač/stereofonní přístroj.

Nezapomeňte nejprve snížit na přehrávači hlasitost na minimum a poté hlasitost zvýšte podle potřeby.

SLUCHÁTKA: Použijte konektor vzadu na přístroji a připojte sluchátka. Nezapomeňte nejprve snížit na přehrávači hlasitost na minimum a poté hlasitost zvýšte podle potřeby.

POZNÁMKA:

- Při manipulaci s deskou ji uchopte vždy za střed nebo okraje, abyste nepoškodili drážky na desce.
- Neslyšíte-li žádný zvuk, může být přístroj přepnutý v režimu vysílání přehrávky (vinyl stream). V takovém případě pomocí voliče funkce přepněte na režim Vinyl.



REŽIM VYSÍLÁNÍ ZVUKU Z DESKY VINYLSTREAM™

VINYLSTREAM: Desku lze přehrát na externím Bluetooth reproduktoru nebo sluchátcích.

Otočením vypínače přístroj zapněte.

Otočením voliče funkce nastavte režim BT OUT (Vinylstream).

Přístroj automaticky začne hledat zařízení s Bluetooth (kontrolka bliká modře).

Zapněte externí přijímač Bluetooth (například sluchátka či reproduktory podporující Bluetooth) a nastavte na něm režim párování.

Jakmile dojde k navázání spojení, přístroj vydá zvuk a kontrolka přestane blikat.

Hlasitost řídíte externím zařízením.

POZNÁMKA:

- V režimu vysílání přehrávky se zabudované reproduktory vypnou.
- Při prvním párování doporučujeme umístit Bluetooth zařízení do vzdálenosti menší než 1 m od přístroje.
- Externí zařízení lze využívat do vzdálenosti 10 metrů od přístroje.

REŽIM BLUETOOTH

Otočením vypínače přístroj zapněte.

Otočte volič funkce do polohy BT (BLUETOOTH).

Přístroj automaticky začne hledat zařízení s Bluetooth (kontrolka bliká modře).

Na svém zařízení zapněte Bluetooth a v seznamu zařízení ke spárování vyberte „**Victrola Journey Glow**“. Jakmile dojde k navázání spojení, přístroj vydá zvuk a kontrolka přestane blikat.

Pomocí ovladače vypínání/hlasitosti upravte hlasitost.

POZNÁMKA:

- Externí zařízení lze využívat do vzdálenosti 10 metrů od přístroje.
- Neslyšíte-li žádný zvuk, může být přístroj přepnutý v režimu vysílání přehrávky (vinyl stream). V takovém případě pomocí voliče funkce přepněte na režim Bluetooth.

VYUŽITÍ VSTUPU AUX

Pomocí kabelu s 3,5mm konektorem (není součástí dodávky) zapojte vnější zvukové zařízení do zásuvky LINE IN v gramofonu.

Otočením vypínače přístroj zapněte.

Otočte volič funkce do polohy LINE IN (AUX-In); kontrolka se rozsvítí fialově.

Pomocí ovladače vypínání/hlasitosti upravte hlasitost. Přehrávání řídíte ovládacími prvky na svém externím zvukovém zařízení.

VÝMĚNA PŘENOSKY


SEJMUTÍ PŘENOSKY Z RAMÉNKA:

1. Prsty položte na okraj přenosky a posuňte ji dolů ve směru „A“. **VAROVÁNÍ:** Použijete-li příliš velkou sílu na hrot jehly, může dojít k jejímu poškození nebo prasknutí pouzdra.
2. Vytáhněte jehlu ven ve směru „B“.

MONTÁŽ PŘENOSKY: (náhradní přenoska # ITNP-S1)

1. Podržte hrot jehly a zasuněte opačnou hranu zatlačením ve směru „C“.
2. Zatlačte jehlu nahoru ve směru „D“ dokud hrot nezapadne na místo.

POZNÁMKA: Při běžném používání by měla přenoska vydržet přehrávání kolem 300 hodin. Doporučujeme jehlu měnit, jakmile si povšimnete změny v kvalitě přehrávání zvuku.

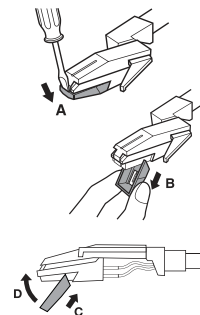

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ

Rozměry (šířka x délka x hloubka) 365 x 146 x 265 mm

Hmotnost 3,06 kg

NAPÁJENÍ

Adaptér AC/DC vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

Spotřeba energie 6 W

GRAMOFON

Pohonný mechanismus řemínkový náhon

Motor stejnosměrný motor

Rychlosti 33 1/3 ot./m, 45 ot./m a 78 ot./m

BLUETOOTH

verze Bluetooth Bluetooth v 5.4

Profily Bluetooth A2DP, AVRCP

Dosah signálu 10 metrů

Součásti gramofon, návod k obsluze, síťový adaptér, 45otáčkový adaptér

Poznámka: Průběžně zlepšujeme konstrukci a technické parametry tohoto výrobku, a to bez předchozího oznámení. Bluetooth je registrovaná ochranná známka firmy Bluetooth SIG Inc.

Ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vyrobena v Číně.

Tento výrobek je vyroben a prodáván na zodpovědnost firmy Innovative Technology Electronics LLC. Victrola je registrovaná ochranná známka firmy Innovative Technology Electronics LLC.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

1. Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.
2. Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
3. Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
4. Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Kolem přístroje ponechte alespoň 5cm prostor, aby mohla probíhat cirkulace vzduchu. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Přístroj neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečící trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).

9. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
10. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
11. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stolký určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
12. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
13. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozlití tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.
14. Přístroj uchovávejte v dobře větrané místnosti.
15. Příslušenství/doplňky používejte výhradně ty, které jsou dodávány nebo schváleny výrobcem.
16. Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být stavěny předměty s kapalinami, jako jsou například vázy.
17. Síťová zástrčka se používá k vypnutí přístroje. Vypnutý přístroj zůstává připravený k provozu.
18. Tento přístroj není určen ke komerčnímu využití. Používejte jej pouze pro domácí účely.
- 19.



 Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY SI MOHL OPRAVIT SÁM UŽIVATEL. OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT POUZE PROFESIONÁL.	 Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.
---	---	--

Varování: Abyste předešli požáru nebo úrazu způsobeným elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhku. Na přístroj nesmí být stavěny zdroje s nechráněným plamenem, například svíčky.

Upozornění: Způsoby použití ovládacích prvků nebo úpravy či postupy upravující výkon přístroje jiné než v návodu uvedené, mohou být příčinou vystavení se nebezpečným situacím.

OZNÁMENÍ FCC

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravy firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopností užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webových stránek <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz