


VICTROLA

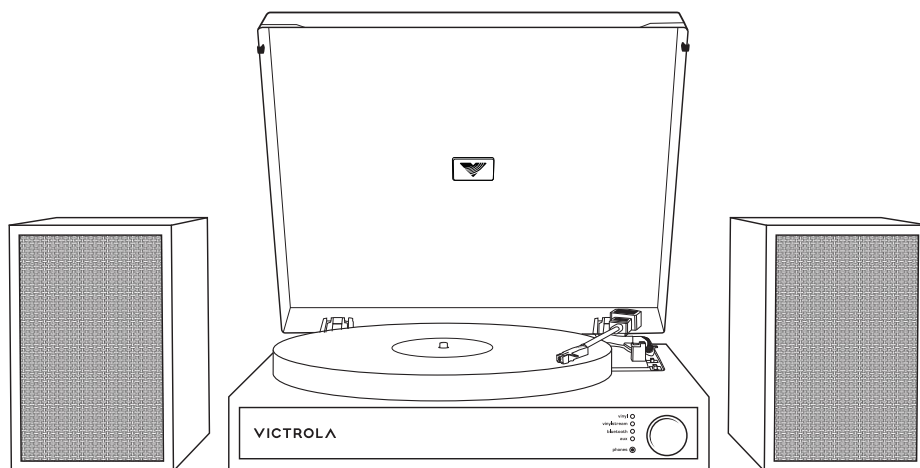

VICTROLA HARMONY


model VTS-1300

návod k použití

DODÁVKA VÝROBKU

Součásti dodávky jsou následující:

1. Gramofon
2. Reprodukty (2) a kabely k nim (2)
3. Protiskluzová podložka
4. Napájecí kabel

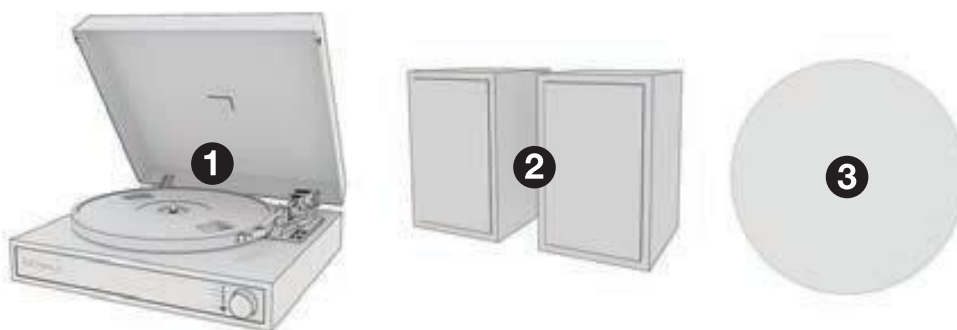


PŘÍPRAVA GRAMOFONU

NASTAVENÍ GRAMOFONU

Gramofon postavte na vodorovný povrch.

1. Odstraňte obalové materiály.
2. Připojte kabel napájení.
- 3: Na talíř umístěte protiskluzovou podložku.
4. Odstraňte z raménka vázací pásek.
5. Odstraňte pásku a sejměte kryt přenosky.

Poznámka: Kryt přenosky sejměte jemným vytažením směrem dopředu.

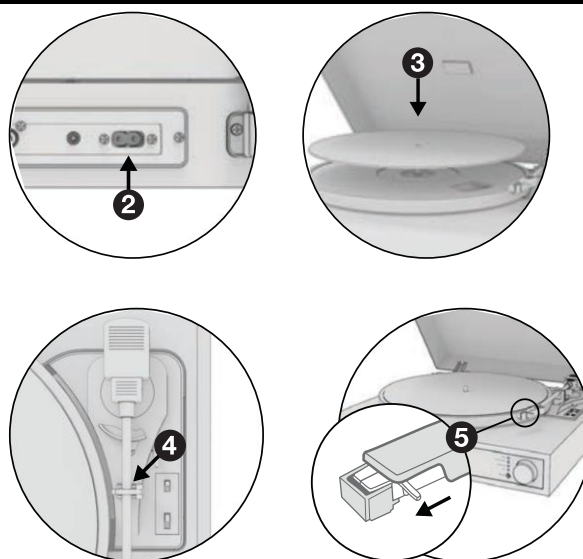


PŘÍPRAVA REPRODUKTORŮ

Reproduktory (2) a kabely k nim (2)

1. Pomocí dvou kabelů k reproduktorům připojte každý kabel do zásuvek pro levý a pravý reproduktor v zadní části gramofonu.
2. Reproktory postavte po stranách gramofonu a připojte každý z nich kabelem (L k levému, R k pravému reproduktoru).


Poznámka: Reproktory musí být připojeny do zásuvek SPEAKER OUT, nikoliv do zásuvek LINE OUT.

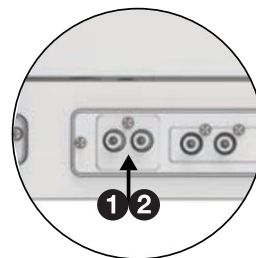

UVEDENÍ DO PROVOZU

VÍCEÚČELOVÉ TLAČÍTKO

1. Stiskem a držením přístroj zapnete/vypnete.
2. Krátkým stiskem přepínáte režimy.
3. Otáčením tlačítka nastavujete hlasitost.

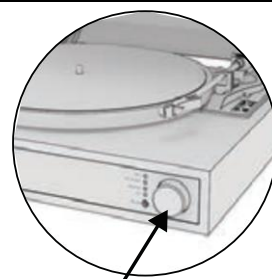

víceúčelové tlačítko

REŽIMY PŘEHRÁVÁNÍ

REŽIM VINYLOVÉ DESKY – PŘES DODÁVANÉ REPRODUKTORY:

1. V režimu VINYL (přehrávání vinylové desky) se hlasitost vestavěných reproduktorů ovládá otáčením víceúčelového tlačítka.

REŽIM VINYLOVÉ DESKY – VÝSTUP RCA „LINE OUT“:

1. Gramofon můžete připojit k samostatným reproduktorům pomocí kabelu RCA (není obsahem balení).
ČERVENÁ ZÁSUVKA – Zasuňte červený (pravý) konektor.
BÍLÁ ZÁSUVKA – Zasuňte bílý (levý) konektor.
2. Snižte hlasitost vestavěných reproduktorů a ovládejte hlasitost na samostatných reproduktorech.

REŽIM VINYLOVÉ DESKY – SLUCHÁTKA:

1. Použijte sluchátkový výstup vzadu na přístroji a připojte sluchátka. Před připojením sluchátek snižte hlasitost, poté hlasitost nastavte podle potřeby.

REŽIM VINYSTREAM – PÁROVÁNÍ REPRODUKTORŮ NEBO SLUCHÁTEK PŘES BLUETOOTH:

1. Přepněte na režim VINYSVINYLSTREAM (výstup přes Bluetooth) a gramofon se automaticky přepne do režimu párování.
Kontrolka: bliká bíle.

Vlastní přístroj s Bluetooth přepněte do režimu párování.

2. Gramofon se automaticky spáruje s vaším Bluetooth zařízením.
3. Po spárování bude kontrolka svítit bíle.

Poznámka: Hlasitost se ovládá na Bluetooth zařízení.

REŽIM BLUETOOTH – PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ S BLUETOOTH:

1. Přepněte na režim BLUETOOTH a gramofon se automaticky přepne do režimu párování. Kontrolka: bliká bíle.
2. Na svém vlastním zařízení zapněte Bluetooth a v seznamu zařízení ke spárování vyberte „Victrola Harmony“.
3. Po spárování bude kontrolka svítit bíle.

REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ Z VNĚJŠÍHO VSTUPU AUX – 3,5MM VSTUP AUX:

1. Samostatné zařízení připojte do zásuvky AUX IN 3,5mm konektorem v zadní části gramofonu (kabel není součástí dodávky).
2. Víceúčelovým ovladačem přepněte na režim AUX.


Poznámka: Ověřte si, zda máte nastavenou správnou hlasitost na samostatném zařízení.

Hlasitost můžete upravit pomocí víceúčelového ovladače.

PŘEHŘÁVÁNÍ DESKY


ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Uvolněte raménko s přenoskou.
 2. Zvedněte raménko pomocí páky.
 3. Prsty zvedněte a nastavte přenosku nad záznam na desce.
 4. Spusťte raménko na desku pomocí páky a začne přehrávání.
- Poznámka: Na konci nahrávky se talíř automaticky přestane otáčet (máte-li zapnuté automatické zastavení). Pomocí páky vraťte raménko do výchozí pozice.

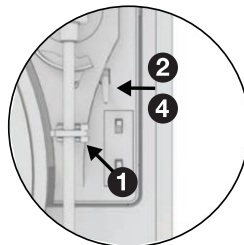

NASTAVENÍ RYCHLOSTI PŘEHŘÁVÁNÍ

1. Pomocí přepínače rychlosti vedle raménka upravte rychlost přehrávání záznamu mezi 33 1/3 ot./min. (výchozí), 45 a 78 ot./min.

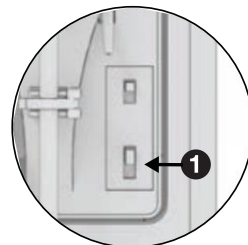


AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ

1. Pomocí přepínače automatického zastavení vedle raménka zapínáte a vypínáte funkci automatického zastavení přehrávání.

Zapnutí automatického zastavení (výchozí): Talíř se otáčí pouze pokud je přenoska nastavena nad vinylovou desku.

Vypnutí automatického zastavení: V režimu VINYL a VINYLSTREAM se talíř otáčí neustále.

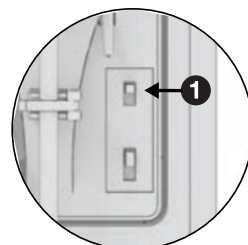

PŘEHŘÁVÁNÍ 7" DESKY

1. Připravte si 45otáčkový adaptér.
2. Umístěte adaptér nad středový kolík.
3. Zvolte správnou rychlost.
4. Položte desku přes adaptér a začněte ji přehrávat.



SEJMUTÍ KRYTU

1. Po odklopení krytu jej uchopte pevně z obou stran v místě závěsů.
2. Zatáhněte za kryt přímo vzhůru a směrem od gramofonu. Závěsy krytu se uvolní.



VÝMĚNA PŘENOSKY

SEJMUTÍ PŘENOSKY Z RAMÉNKA:

1. Prsty položte na okraj přenosky a posuňte ji dolů ve směru „A“.
VAROVÁNÍ: Použijete-li příliš velkou sílu na hrot jehly, může dojít k jejímu poškození nebo prasknutí pouzdra.
2. Vytáhněte jehlu ven ve směru „B“.



MONTÁŽ PŘENOSKY: (NÁHRADNÍ PŘENOSKA # ATN3600L)

1. Podržte hrot jehly a zasuňte opačnou hranu zatlačením ve směru „C“.
2. Zatlačte jehlu nahoru ve směru „D“ dokud hrot nezapadne na místo.

Upozornění:

- Neohýbejte jehlu a netlačte na kazetu silou.
- Nedotýkejte se jehly v přenosce, abyste si neporanili ruku.
- Než začnete přenosku měnit, přístroj vypněte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA: Při běžném používání by měla jehla vydržet přehrávání kolem 300 hodin. Doporučujeme přenosku měnit, jakmile si povšimnete změny v kvalitě přehrávání zvuku. Záznamy pořízené rychlostí 78 otáček urychlují opotřebení přenosky a je ji pak potřeba vyměnit dříve.

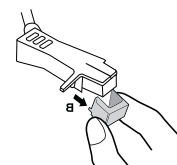

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Přejděte do režimu BLUETOOTH rychlým stiskem víceúčelového tlačítka třikrát po sobě a gramofon si obnoví tovární nastavení. Tím se odstraní a zapomenou všechna předchozí přes Bluetooth připojená zařízení. Kontrolka zabliká bíle a gramofon se vypne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ

Rozměry gramofonu (výška x šířka x hloubka)..... 117 x 380 x 369 mm

Rozměry reproduktoru (výška x šířka x hloubka)..... 202 x 130 x 150 mm

Hmotnost..... 5,58 kg

NAPÁJENÍ

Vstup střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie..... 30 W

GRAMOFON

Rychlosti 33 1/3 ot./m, 45 ot./m a 78 ot./m

Náhradní přenoska..... ATN3600L

BLUETOOTH

Verze Bluetooth v 5.4

Profily Bluetooth A2DP, AVRCP

Dosah signálu 10 metrů

Součásti:

gramofon Victrola Harmony, reproduktory (2), kabely k reproduktorům (2), protiprachový kryt, podložka, 45otáčkový adaptér, napájecí kabel, návod k použití

Poznámka: Průběžně zlepšujeme konstrukci a technické parametry tohoto výrobku, a to bez předchozího oznámení. Bluetooth je registrovaná ochranná známka firmy Bluetooth SIG Inc.

Ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vyrobeno v Číně.

Tento výrobek je vyroben a prodáván na zodpovědnost firmy Innovative Technology Electronics LLC. Victrola je registrovaná ochranná známka firmy Innovative Technology Electronics LLC.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Než budete přístroj používat, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny a řiďte se níže uvedenými varováními:

ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEPOUŽÍVEJTE POLARIZOVANOU ZÁSTRČKU S PRODLUŽOVACÍM KABLEM NEBO JINOU ZÁSUVKOU, POKUD KOLÍKY NELZE ZCELA ZASUNOUT A ZŮSTALY BY NEKRYTÉ. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI A VLHKOSTI, ABYSTE PŘEDEŠLI POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY SI MOHL OPRAVIT SÁM UŽIVATEL. OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT POUZE PROFESIONÁL.



Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.

- Při použití tohoto přístroje vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, zejména jsou-li poblíž dětí.
- Děti musí mít být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály.

- Napájecí kabel nesmí být poškozen, nepokládejte na něj žádné těžké předměty, nenatahujte jej a nadměrně jej neohýbejte. Nepřipojujte jej k prodlužovacím kabelům. Při poškození napájecího kabelu může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravnou či osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku.
- Přístroj musí být zapojen do zásuvky se střídavým proudem 100–240 V, 50/60 Hz. Použití vyššího napětí může způsobit poškození přístroje či dokonce jeho požár.
- Pokud zástrčka neodpovídá vaší zásuvce, nesnažte se ji zasunout násilím.
- Přístroj před odpojením od napájení nejprve vypněte.
- Neodpojujte a nepřipojujte napájecí kabel mokřima rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby zástrčka napájecího kabelu byla vždy snadno přístupná.
- Tento výrobek neobsahuje žádné součástky, které by si mohl opravit sám uživatel. V případě závady se spojte s výrobcem nebo autorizovanou opravnou. Odkryjete-li vnitřní součásti přístroje, můžete ohrozit svůj život. Záruka výrobce se nevztahuje na závady způsobené zásahem neautorizované třetí strany.
- Tento přístroj používejte jen v podmínkách mírného klimatu (není určen k použití do tropického/subtropického pásma).
- Přístroj položte na rovný, pevný povrch, který není vystaven vibracím.
- Zajistěte, aby přístroj a jeho části nepřesahovaly okraje nábytku, na kterém je postaven.
- Snižte riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození výrobku tak, že jej nebudete vystavovat přímému slunečnímu záření, prachu, dešti a vlhkosti. Přístroj nikdy nevystavujte kapající nebo stříkající kapalině a předměty naplněné kapalinami nestavějte na přístroj ani do jeho blízkosti.
- Neumísťujte na přístroj předměty naplněné tekutinami, zejména vázy.
- Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečící trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
- Neumísťujte přístroj tam, kde je vysoká vlhkost a špatné větrání prostor.
- Nepřipevňujte přístroj na stěnu či strop.
- Neumísťujte přístroj poblíž televizních přijímačů, reproduktorů a dalších předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
- Používaný přístroj nenechávejte bez dozoru.
- Ponechte alespoň 30 cm volného prostoru za přístrojem a nad ním a nejméně 5 cm prostoru po obou stranách. Vždy nechávejte větrací otvory volné, nezakryté novinami, ubrusy, záclonami apod.
- NIKDY nenechte nikoho, zejména děti, vkládat cokoliv do otvorů a zásuvek přístroje. V takovém případě hrozí riziko vážného úrazu elektrickým proudem.
- Bouřky jsou nebezpečné pro všechna elektronická zařízení. Je-li bleskem zasažena elektrická síť nebo kabely vedené vzduchem, může dojít k poškození přístroje, a to i když je vypnutý. Všechny kabely a konektory by měly být od přístroje před bouřkou odpojeny.
- Nadměrný hluk ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Nezakrývejte větrací otvory, nejsou určeny k odkládání předmětů.



ÚDRŽBA:

- Než začnete přístroj čistit, odpojte od něj napájecí kabel.
- K čištění vnějšího pláště přístroje použijte měkký, čistý hadr. K čištění nikdy nepoužívejte chemikálie a čisticí prostředky.

SÍŤOVÝ ADAPTÉR:

- Chcete-li přístroj odpojit od elektřiny, vysuňte zástrčku ze zásuvky.
- Používejte pouze dodávaný adaptér. V opačném případě můžete ohrozit svoji bezpečnost nebo poškodit přístroj. Hlavní zástrčka síťového adaptéru se používá k odpojení zařízení. Elektrická zásuvka by měla být poblíž přístroje a měla by být snadno dostupná.

-  napájení střídavým proudem
-  napájení stejnosměrným proudem
-  přístroj třídy II
-  výhradně pro vnitřní použití

- Piktogramy jsou umístěny na přístroji (nebo jeho obalu) a upozorňují uživatele.
- Uživatel musí vyřazený přístroj a akumulátory zlikvidovat prostřednictvím k tomu určených zařízení.

VAROVÁNÍ: Před montáží nebo použitím přístroje se seznáme s informacemi naspodu/v zadní části pouzdra přístroje, kde najdete bezpečnostní pokyny.



OZNÁMENÍ FCC

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat. Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravní firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopností užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz