

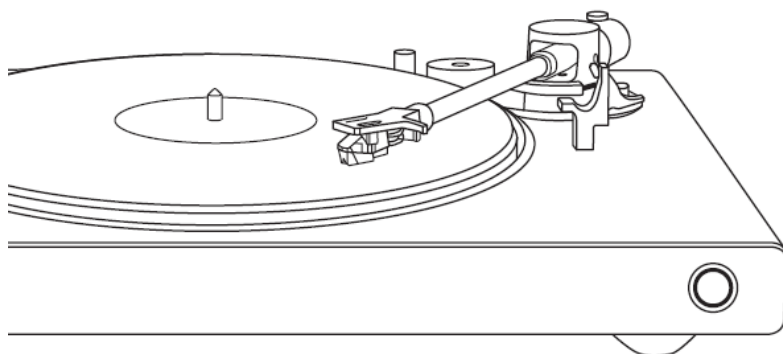


VICTROLA

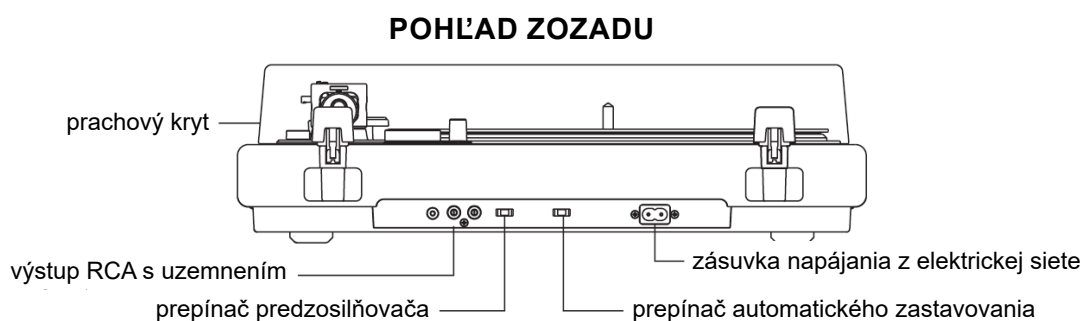


WAVE
model VPT-1520
Návod na použitie


PREDSTAVENIE PRÍSTROJA

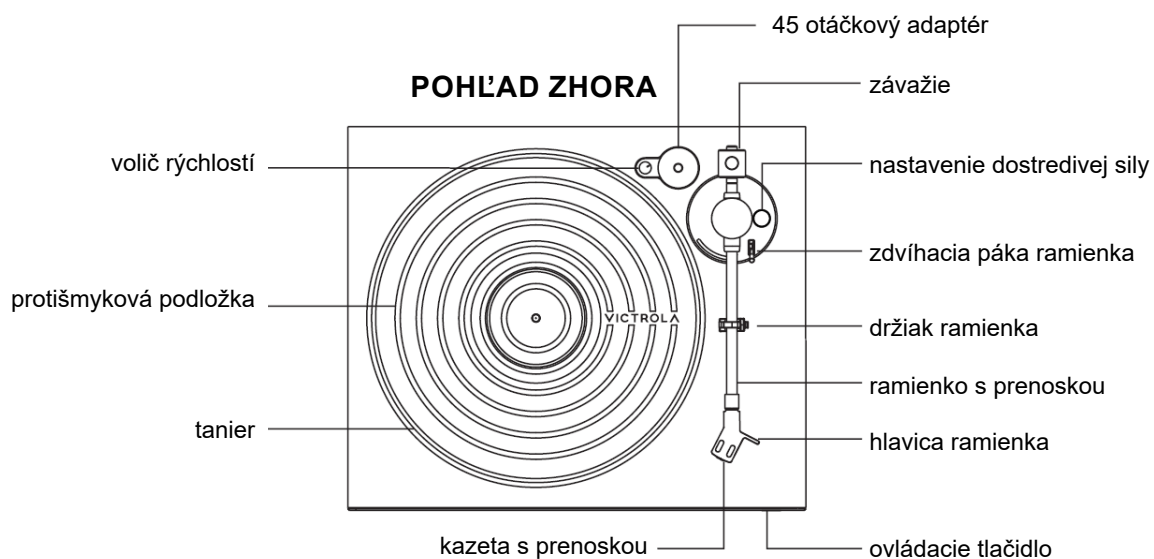

SÚČASTI DODÁVKY

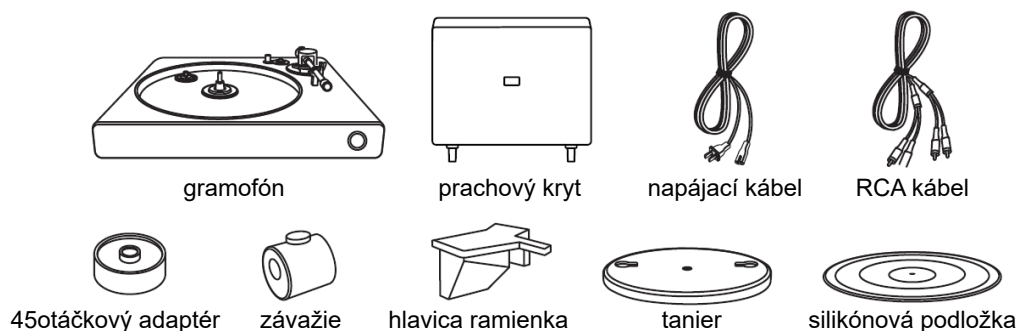

NÁVOD K NASTAVENIU PRÍTLAKU PRENOSKY

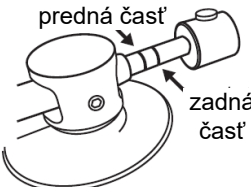KAZETA	ODPORÚČANÝ PRÍTLAK	ZAROVNANIA ZÁVAŽIA	Zarovnejte prednú časť závažia s uvedenou značkou.
 AUDIO TECHNICA AT-VM95 SENSE (v dodávke je AT-VM95E)	1,8–2,2 g	zadná čiara	
 ORTOFON OM SERIES	1,5–2,0 g	predná čiara	
 ORTOFON 2M SERIES	1,6–2,0 g	vyžaduje pomerný prítlak	

TLAČIDLO VÝBERU FUNKCIE

Stlačenie a pridržanie:	Zapnutie / vypnutie
JEDEN STISK:	Prepnutie medzi výstupmi Bluetooth® (modrá kontrolka) a RCA (biela kontrolka)
DVOJITÝ STISK:	V režime Bluetooth® - zapnutie vysielania Auracast™ (modrá kontrolka)

PREPÍNAČ AUTOMATICKÉHO ZASTAVOVANIA

ZAPNUTIE:	Tanier sa začne otáčať, akonáhle sa prenoska dostane nad okraj dosky s nahrávkou. Tanier sa prestane otáčať po skončení nahrávky, aby sa neopotrebovala ihla.
VYPNUTIE:	Tanier sa bude otáčať rýchlosťou 33 alebo 45 ot./min bez ohľadu na polohu ramienka s prenoskou.

PREDZOSILŇOVAČ

LINE:	Nastavte prepínač do polohy LINE, ak chcete gramofón pripojiť k linkovému vstupu reproduktorov alebo zosilňovača.
PHONO:	Nastavte prepínač na PHONO, ak chcete použiť vstavaný predzosilňovač alebo zosilňovač so vstupom z gramofónu.

ĎALŠIE POZNÁMKY

- Gramofón sa automaticky vypne, ak nič neprehráva dlhšie ako 15 minút.
- Kábový výstup RCA je vypnutý, akonáhle je zapnutý výstup cez Bluetooth.
- Gramofón automaticky začne párovanie Bluetooth, akonáhle sa prepne do režimu výstupu Bluetooth.
- Ak chcete gramofón resetovať, stlačte a podržte 5 sekúnd tlačidlo voliča funkcií.
- Tým sa odstráni a zabudnú všetky predchádzajúce cez Bluetooth pripojené zariadenia.

VAROVANIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Prečítajte si nasledujúce pokyny – Všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu je nevyhnutné prečítať pred tým, než budete s prístrojom manipulovať.
2. Uchovajte si tieto pokyny – Bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu je potrebné uchovať, ak sa budete k nim potrebovať v budúcnosti vrátiť.
3. Dbajte na všetky upozornenia – Je potrebné dodržať všetky upozornenia na prístroji av návode na použitie.
4. Postupujte podľa pokynov – Pri manipulácii s prístrojom je potrebné sa riadiť návodom na jeho obsluhu.
5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody – Zariadenie nesmie byť používané v blízkosti vody a vo vlhkom prostredí – napríklad vo vlhkých pivniciach, v blízkosti bazénov a pod.
6. Prístroj čistite výhradne suchou handrou.
7. Neblokujte žiadne ventilačné otvory prístroja. Montáž vykonajte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, konvektory, rúry na pečenie a ďalšie prístroje vytvárajúce teplo (vrátane zosilňovačov).
9. Chráňte napájací kábel tak, aby sa cez neho neprechádzalo alebo aby nedošlo k jeho porušeniu najmä pri zástrčke a v miestach, kde vychádza z prístroja.
10. Používajte výhradne doplnky uvedené a schválené výrobcom zariadenia.
11. Používajte iba vozíky, podstavce, trojnožky, konzoly či stolíky určené výrobcom alebo predávané spoločne so zariadením. Ak je použitý vozík alebo stojan, dbajte opatrnosti pri spoločnom premiestňovaní vozíka/prístroja, aby ste predišli zraneniu pri prevrhnutí zostavy.
12. Odpojte prístroj od elektrickej siete za búrky alebo pokiaľ ho nebudete dlhú dobu používať.
13. Všetky opravy nechajte na kvalifikovaných odborníkoch. Oprava je nevyhnutná pri poškodení prístroja, napríklad prívodného kábla či zástrčky, rozlitanie tekutiny, pádu predmetu na prístroj, vystavenie prístroja dažďu alebo vlhkosti, pri nesprávnej funkcii alebo pri páde prístroja.





14. Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného „vysokého napätia“ vo vnútri výrobku. Po sňatí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým prúdom.

a. **Varovanie:** Vyhňte sa úrazu elektrickým prúdom a neodstraňujte kryt prístroja, pretože vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by si mohol opraviť sám používateľ. Všetky opravy nechajte na kvalifikovaných odborníkoch.

b. Symbol výkričníka vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje na dôležité pokyny na prevádzku a údržbu (opravy) v tlačných materiáloch, ktoré sú dodávané spoločne s prístrojom.

15. Tento prístroj patrí do triedy ochrany II – zariadenia s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou. Bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval pripojenie k uzemneniu.

16. Hlavná zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia. Odpojené zariadenie je možné ľahko znovu uviesť do prevádzky.

17. **Varovanie:** Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu či vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na prístroj nesmú byť stavané predmety s kvapalinami, ako sú napríklad vázy.

18. Prístroj je určený na použitie v miernej klíme.

19. **Varovanie:** Pred montážou alebo použitím prístroja sa zoznámte s informáciami naspodku / v zadnej časti puzdra prístroja, kde nájdete bezpečnostné pokyny.

20. Vetracie otvory nesmú byť prikryté žiadnymi predmetmi, napr. novinami, obrusmi, záclonami a pod.

21. Na zariadení sa nesmú stavať horiace predmety, ako sú sviečky.

22. Prístroj nepoužívajte v stiesnených priestoroch ako sú knižnice a pod.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Ak chcete výrobok úplne vypnúť, vytiahnite zástrčku z nástennej zásuvky. Prístroj určite odpojte zo zásuvky, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať, napríklad pred dovolenkou.

2. Použitie ovládacích prvkov alebo úprav či postupov iných ako tých, aké sú uvedené v tomto návode, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

3. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zasuňte správne vidlicu napájacieho kábla do zásuvky.

4. Ak prístroj vykazuje počas svojej činnosti nezvyčajné správanie, obráťte sa na opravovňu a výrobok nepoužívajte, kým nebude opravený.

PREDTÝM NEŽ PRÍSTROJ POUŽIJETE

1. Nedávajte ho na priame slnečné svetlo, ani do blízkosti zdrojov tepla. Vyhňte sa miestam ovplyvneným vibráciami, prachom, chladom alebo vlhkosťou. Neumiestňujte prístroj k zdrojom hluku, ako sú transformátory alebo motory.

2. Neotvárajte skrinku prístroja, pretože to môže mať za následok poškodenie elektrických obvodov či úraz elektrickým prúdom. Ak sa do prístroja dostane cudzie teleso, obráťte sa na opravovňu.

3. S nahrávkami na vinylových doskách manipulujte len čistými rukami. Nikdy neprehrávajte popraskané platne.

4. Keď odpájate prístroj od zdroja elektrického prúdu, vždy ťahajte priamo za zástrčku, nikdy nie za kábel.

5. Aby ste chránili ihlu prenosky, nezabudnite na ňu po skončení používania nasadiť biely ochranný kryt.

6. Nesnažte sa čistiť mechaniku chemickými prostriedkami, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Použite čistú, suchú handru.

7. Tento návod si ponechajte na bezpečnom mieste, aby ste sa k nemu mohli v budúcnosti prípadne vrátiť.

VAROVANIE FCC A IC

OZNÁMENIE FCC

Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a so štandardmi RSS RSS organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada pre zariadenia oslobodené od licencie. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok:

(1) toto zariadenie nesmie byť príčinou vzniku škodlivých interferencií a (2) toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom.

Poznámka:

Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovené preto, aby zabezpečili istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Nie je však možné zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať.

Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiacie príjem rozhlasu či televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom alebo skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadať ich o pomoc.

VYHLÁSENIE O RÁDIOFREKVENČNOM VYŽAROVANÍ PODĽA FCC A IC:

Toto zariadenie spĺňa expozičné limity vyžarovania podľa FCC a podľa kanadských predpisov stanovených pre neriadené prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a ovládané z minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarikom a telom. Tento vysielač sa nesmie nachádzať na rovnakom mieste a pracovať v súčinnosti s inou anténou alebo vysielačom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

Napájanie	striedavý prúd 100–240 V, 50/60 Hz
Verzia Bluetooth	v 5.4 / A2DP, AVRCP, 2402–2480 GHz
Podporované Bluetooth kodeky	Qualcomm® aptX™ Adaptive, aptX™ HD, aptX™, SBC, LC3 (Auracast)
Výstupy	RCA (vstavaný predzosilňovač), 200–280 MV (5 cm/s pri 1 kHz–10 dB) gramofón (2,5 MV ± 3dB (5 cm/s pri 1 kHz – 10 dB)
Rozmery (šírka x dĺžka x hĺbka)	430 x 377x 120 mm
Hmotnosť	5,90 kg s krytom
Dodávané príslušenstvo	prachový kryt, 45otáčkový adaptér, RCA kábel 1,8 m

GRAMOFON

Náhon	remienkový
Tanier	liaty hliník
Kazeta	Audio Technica VM95E
Motor	jednosmerný servomotor
Rýchlosti	33 1/3 ot./m a 45 ot./m
Zisk predzosilňovača gramofónu	35 dB nominálne s RIAA ekvalizáciou
Odstup signál-šum	> 45 dB
Kolísanie rýchlosti	< 0,175
Dĺžka ramienka	225 mm
Previs	18,5 mm
Maximálna uhlová odchýlka	< 2 stupne

Poznámka: Priebežne zlepšujeme konštrukciu a technické parametre tohto výrobku, a to bez predchádzajúceho oznámenia.

Slovo Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Slovo Auracast™ a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Firma Innovative Technology Electronics, Inc., používa všetky značky v licencií.

Ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Vyrobené v Číne.

Tento výrobok je vyrobený a predávaný na zodpovednosť firmy Innovative Technology Electronics LLC. Victrola je registrovanou ochrannou známkou firmy Innovative Technology Electronics LLC.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobok bude bez závodu na priemyselné spracovanie a materiál po dobu dvoch rokov od dátumu pôvodného predaja. Pri overení platnosti záruky musíte predložiť platný doklad o nákupe. Zariadenie, ktoré bude v záručnej lehote uznané ako chybné, bude opravené bez úhrady za náhradné diely alebo prácu, či vymenené, a to podľa výhradného uváženia firmy Neox. Užívateľ je zodpovedný za všetky náklady na prepravu do opravovne firmy Neox. Užívateľ hradí všetky náklady spojené s odoslaním tovaru do a z krajiny pôvodu.

Záruka sa nevzťahuje na vedľajšie, náhodné alebo dôsledkové škody vzniknuté použitím alebo neschopnosťou užiť tento výrobok. Všetky náklady spojené s osadením alebo demontážou tohto výrobku obchodníkom či inou osobou alebo ďalšie náklady spojené s použitím výrobku nesie koncový užívateľ. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na pôvodného kupujúceho výrobku a nie je prenositeľná na žiadnu tretiu stranu. Nepovolené úpravy vykonané na výrobku užívateľom alebo treťou stranou či dôkazy o nesprávnom použití či zneužití zariadenia znamenajú stratu záruky.

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiteľ ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika