

VICTROLA™



THE JOURNEY

model: VSC-400SB
VSC400SBEU-092721

návod na použitie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte polarizovanú zástrčku s predlžovacím káblom alebo inou zásuvkou, pokiaľ kolíky nie je možné úplne zasunúť a zostali by nekryté.

NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽDI A VHLKU, ABY STE PREDŠLI POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

Symbol blesku v trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť nechráneného „nebezpečného napätia“ vo vnútri obalu výrobku. Napätie dosahuje také hodnoty, že predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje užívateľa, že súčasťou výrobku sú dôležité pokyny pre obsluhu a údržbu.

POZOR: ABY STE PREDŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT PRÍSTROJA. PRÍSTROJ NEOBSAHUJE UŽIVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČASTI. OBRÁŤTE SA NA ODBORNÝ SERVIS.

Než budete prístroj používať, prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny a riadte sa nižšie uvedenými varovaniami:

~ striedavý prúd, — jednosmerný prúd, □ prístroj II. triedy, 🏠 používať len vo vnútorných priestoroch, VI značka energetickej účinnosti úrovne VI, ⚡ polarita konektora s jednosmerným prúdom.

- Piktogramy sú umiestnené na prístroji (alebo jeho obale) a upozorňujú užívateľa.
- Užívateľ musí vyradený prístroj a akumulátory zlikvidovať prostredníctvom na to určených zariadení.



VAROVANIE

- Pri použití tohto prístroja vždy dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, najmä ak sú blízko deti.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s týmto prístrojom nehrali.
- Napájací kábel nesmie byť poškodený, nekladte naň žiadne ťažké predmety, nenaťahujte ho a nadmerne ho neohýbajte. Nepripájajte ho k predlžovacím káblom. Pri poškodení napájacieho kábla môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, autorizovanou opravovňou či osobou s potrebnou kvalifikáciou, aby sa predišlo úrazu či škodám na majetku.
- Prístroj musí byť zapojený do zásuvky so striedavým prúdom 100–240 V, 50/60 Hz. Použitie vyššieho napätia môže spôsobiť poškodenie prístroja či dokonca jeho požiar.
- Pokiaľ zástrčka nezodpovedá vašej zásuvke, nesnažte sa ju zasunúť násilím.
- Prístroj pred odpojením od napájania najskôr vypnite.
- Neodpájajte a nepripájajte napájací kábel mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zaistite, aby zástrčka napájacieho kábla bola vždy ľahko prístupná.
- Tento výrobok neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by si mohol opraviť sám užívateľ. V prípade poruchy sa spojte s výrobcom alebo autorizovanou opravovňou. Ak odkryjete vnútorné súčiastky prístroja, môžete ohroziť svoj život. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na závady spôsobené zásahom neautorizovanej tretej strany.
- Nepoužívajte tento prístroj bezprostredne po vybratí z obalu. Pred použitím prístroja počkajte, až dosiahne izbovú teplotu.
- Tento prístroj používajte len v podmienkach miernej klímy (nie je určený na použitie do tropického/subtropického pásma).
- Prístroj položte na rovný, pevný povrch, ktorý nie je vystavený vibráciám.
- Zaistite, aby prístroj a jeho časti nepresahovali okraje nábytku, na ktorom je postavený.
- Znížte riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia výrobku tak, že ho nebudete vystavovať priamemu slnečnému žiareniu, prachu, dažďu a vlhkosti. Prístroj nikdy nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a predmety naplnené kvapalinami nestavajte na prístroj ani do jeho blízkosti.
- Neumiestňujte na prístroj predmety naplnené tekutinami, najmä vázy.
- Zariadenie neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako radiátory, konvektory, rúry atp. (vrátane zosilňovačov).
- Neumiestňujte prístroj tam, kde je vysoká vlhkosť a zlé vetranie priestorov.
- Nepripevňujte prístroj na stenu či strop.
- Neumiestňujte prístroj blízko televíznych prijímačov, reproduktorov a ďalších predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
- Používaný prístroj nenechávajte bez dozoru.
- Ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru za prístrojom a nad ním a najmenej 5 cm priestoru po oboch stranách. Vždy nechávajte vetracie otvory voľné, nezakryté novinami, obrusmi, záclonami a pod.
- NIKDY nenechajte nikoho, najmä deti, vkladať čokoľvek do otvorov prístroja - hrozí riziko vážneho úrazu elektrickým prúdom.
- Búrky sú nebezpečné pre všetky elektronické zariadenia. Ak je bleskom zasiahnutá elektrická sieť alebo káble vedené vzduchom, môže dôjsť k poškodeniu prístroja, a to aj keď je vypnutý. Všetky káble a konektory by mali byť od prístroja pred búrkou odpojené.
- Nadmerný hluk zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Nezakrývajte vetracie otvory, nie sú určené na odkladanie predmetov.

ÚDRŽBA:

- Než začnete prístroj čistiť, odpojte od neho napájací kábel.
- Na čistenie vonkajšieho plášt'a prístroja použite mäkký, čistý handr. Nikdy nečistite chemikáliami.

SIEŤOVÝ ADAPTÉR

- Ak chcete prístroj odpojiť od elektriny, vysuňte zástrčku zo zásuvky.
- Používajte iba dodávaný adaptér. V opačnom prípade môžete ohroziť svoju bezpečnosť alebo poškodiť prístroj.
- Hlavná zástrčka sieťového adaptéra sa používa na odpojenie zariadenia. Elektrická zásuvka by mala byť blízko prístroja a mala by byť ľahko dostupná.

5. Ak máte zapnutý prepínač automatického zastavenia, prehrávanie sa na konci automaticky zastaví. Ak je tento prepínač vypnutý, prehrávanie sa po skončení záznamu automaticky NEzastaví.
6. Hlasitosť prehrávania upravíte kolieskom ovládača.

AKO VYMENIŤ IHLU PRENOSKY (náhradná ihla # ITNP-S1)

Vyberte ihlu z kazety

1. Nasadte skrutkovač na hrot ihly a zatlačte dole v smere „A“.
VAROVANIE: Ak použijete príliš veľkú silu na hrot ihly, môže dôjsť k jej poškodeniu alebo zlomeniu.
2. Vytiahnite ihlu von v smere „B“.

Montáž ihly


1. Podržte hrot ihly a zasunite opačnú hranu zatlačením v smere „C“.
2. Zatlačte ihlu nahor v smere „D“ pokiaľ hrot nezapadne na miesto.

Upozornenie: Ihlu prenosky neodstraňujte a neohýbajte.

- Nedotýkajte sa ihly, aby ste predišli zraneniu ruky.
- Než začnete ihlu meniť, prístroj vypnite.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámka: Pri bežnom používaní by mala ihla vydržať prehrávanie okolo 50 hodín.

Odporúčame meniť ihlu hneď, ako si všimnete zmeny v kvalite prehrávania zvuku.

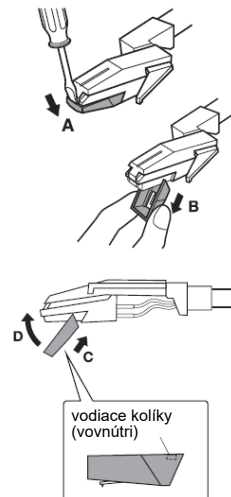

VYUŽITIE VÝSTUPU CEZ BLUETOOTH

Tento prístroj podporuje bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (BT-OUT). Je možné ho spojiť s ďalším zariadením využívajúcim Bluetooth – so slúchadlami (nie sú súčasťou dodávky) alebo Bluetooth reproduktory (nie sú súčasťou dodávky).

1. Zapnite prístroj otočením voliča hlasitosti v smere hodín.
 2. Volič funkcie otočte do polohy BT OUT (výstup Bluetooth) a červená kontrolka začne blikať.
 3. Zapnite externý prijímač Bluetooth (napríklad slúchadlá či reproduktory podporujúce Bluetooth) a nastavte režim párovania.
 4. Po dokončení párovania budete počuť potvrdzovací tón a červená kontrolka prestane blikať. (Môže to trvať zhruba 15-30 sek.)
 5. Teraz je prístroj spojený s externým zariadením prostredníctvom technológie Bluetooth.
 6. Položte vinylovú dosku na tanier. Potom premiestnite ramienko s prenoskou nad požadované miesto nahrávky a zvuk bude počuť z pripojeného externého reproduktora s Bluetooth. (Z vonkajšieho Bluetooth zariadenia je možné ovládať iba hlasitosť.)
- Obe Bluetooth zariadenia umiestnite do vzdialenosti najviac 1 m od seba, aby mohlo párovanie prístrojov úspešne prebehnúť.
 - Tento prístroj zostáva v režime párovania po dobu zhruba 30 sekúnd. Ak nie je do tejto doby párovania úspešne dokončené, vypnite obe zariadenia a zopakujte vyššie uvedené postup znovu od začiatku.
 - Funkciu „BT OUT“ je možné využiť iba pri prehrávaní vinylových dosiek. Funkcia BT OUT NEfunguje v režimoch AUX a bežnom režime Bluetooth (BT).

VYUŽITIE BLUETOOTH

Prostredníctvom Bluetooth je možné ku gramofónu bezdrôtovo pripojiť vonkajšie zariadenie.

1. Zapnite prístroj otočením voliča hlasitosti v smere hodín.
2. Volič funkcie otočte do polohy BT (Bluetooth®) a kontrolka začne blikať modro.
3. Zapnite komunikáciu Bluetooth na vonkajšom zariadení. Chvíľu vyčkajte, potom v zozname zariadení určených na párovanie cez Bluetooth vyhľadajte názov „Victrola Journey +“.
4. Zvoľte tento názov a pripojte prehrávač. Po nadviazaní spojenia kontrolka prestane blikať.
5. Teraz je spojenie medzi reproduktorom a vonkajším zariadením nadviazané pomocou technológie Bluetooth.
6. Otáčaním kolieska hlasitosti upravíte hlasitosť.

VYUŽITIE VÝSTUPU AUX

K prístroju je možné pomocou vstupu LINE IN pripojiť ďalší vonkajší zdroj zvuku (napr. prenosný CD/MP3 prehrávač, mobilný telefón alebo počítač).

1. Audio-kábel (nie je súčasťou dodávky) pripojte do zdierky LINE-IN na paneli funkcií prístroja.
2. Volič funkcie dajte do polohy LINE-IN. Kontrolka sa rozsvieti fialovo.
3. Pripojte druhý koniec audio-kábla do slúchadlového alebo LINE OUT konektora pri vonkajšom zdroji zvuku.
4. Zapnite prístroj otočením voliča hlasitosti v smere hodín.
5. Otáčaním kolieska hlasitosti upravíte hlasitosť.

FUNKCIA SLÚCHADIEL

Konektor slúchadiel zapojte do zásuvky pre slúchadlá na funkčnom paneli a môžete počúvať nahrávku. Akonáhle pripojíte slúchadlá, vstavaný reproduktor prestane hrať.

Poznámka: Pre výkon a údržbu prístroja je vhodné gramofón vypínať, keď ho nepoužívate.

VYHLÁSENIE O ZHODE A LIKVIDÁCII ODPADOV

VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento prístroj spĺňa nevyhnutné požiadavky a ďalšie nižšie uvedené nariadenia:

1. Smernicu RED: 2014/53/EÚ
2. Smernicu ROHS: 2011/65/EÚ

Úplné znenie vyhlásenia o zhode je možné stiahnuť z webových stránok www.victrola.com/eudoc



Novelizovaná smernica o likvidácii odpadov (smernica 2012/19/EÚ schválená Európskym parlamentom a Radou 4. júla 2012 o nakladaní s elektrickým a elektronickým odpadom WEEE).

1. Všetky elektrické a elektronické zariadenia je nevyhnutné likvidovať oddelene od domového odpadu pomocou zberu v prevádzkach určených vládami a miestnou samosprávou.
2. Správnu likvidáciu starého výrobku pomôžete obmedziť možné negatívne dôsledky na prírodné prostredie a ľudské zdravie.
3. Podrobnejšie informácie o likvidácii vyslúžilých zariadení získate na miestnom úrade miestnej samosprávy alebo u firmy zaoberajúcej sa nakladaním s odpadmi.

Poznámka: Priebežne zlepšujeme konštrukciu a technické parametre tohto výrobku, a to bez predchádzajúceho oznámenia.

Bluetooth je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Bluetooth SIG Inc.

Ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento výrobok vyrába a predáva firma Innovative Technology Electronics LLC. Victrola a logo Victrola sú obchodné značky firmy Technicolor alebo pridružených spoločností a sú použité v licencií firmy Innovative Technology Electronics LLC. Ostatné tu uvedené výrobky, služby, spoločnosti, obchodné názvy, názvy výrobkov a logá nie sú ani podporované ani sponzorované firmou Technicolor alebo jej dcérskymi spoločnosťami.

ZÁRUKA A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Ak potrebujete pomôcť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná lehota 2 roky od dátumu nákupu.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

NEOX GROUP s.r.o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika