


VICTROLA

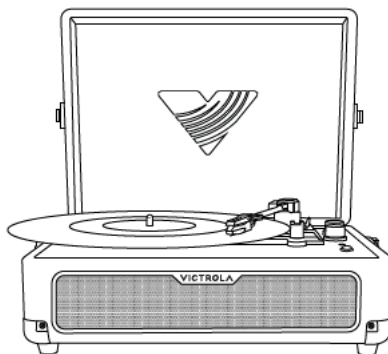


JOURNEY GLOW

model VTA-700SB

Návod na použitie


PREDSTAVENIE PRÍSTROJA

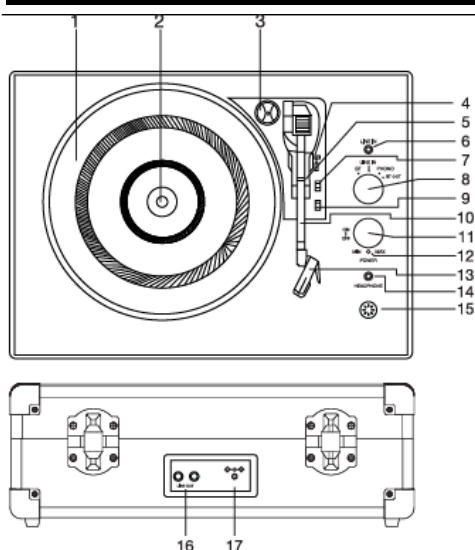

- | | |
|--|--|
| 1. tanier gramofónu | 10. ramienko s prenoskou |
| 2. os taniera | 11. vypínač/ovládač hlasitosti |
| 3. 45-otáčkový adaptér | 12. kontrolka |
| 4. zdvihák ramienka | 13. prenoska |
| 5. poistka ramienka | 14. zásuvka pre slúchadlá |
| 6. konektor Line-In | 15. tlačidlo LED osvetlenia GlowRGB |
| 7. prepínač automatického zastavovania | 16. výstup RCA |
| 8. volič funkcií | 17. otvor napájania sieťovým adaptérom |
| 9. prepínač ovládania rýchlosti | |

ÚVODNÉ NASTAVENIE

• Prístroj položte na vodorovný povrch a otvorte jeho kryt. • Odstráňte všetok obalový materiál vrátane viazacej pásky ramienka s prenoskou. • Odstráňte ochranu ihly prenosky jemným vytiahnutím dopredu. • Použite dodávaný sieťový adaptér a pripojte prístroj k zdroju napájania. • Otočením vypínač prístroj zapnite.



FUNKCIE OSVETLENIA VICTROLA GLOWRGB™

Tlačidlo GLOWRGB:

stlačenie a pridržanie:	zapnutie / vypnutie osvetlenia
dvojité stlačenie:	prepnutie režimu skupiny osvetlenia (viacfarebné / pulzujúce / stále farby)
jednoduché stlačenie:	prepínanie jednotlivých režimov osvetlenia

REŽIMY OSVETLENIA A SKUPÍN VIACFAREBNÉ REŽIMY:

1. prechod
2. závodná trať
3. blikanie
4. had
5. vodopád
6. prenasledovanie

REŽIMY PULZOVANIA PODĽA HUDBY

1. červená
2. zelená
3. modrá
4. žltá
5. ružová
6. viacfarebná

REŽIMY SO STÁLOU FARBOU

1. červená
2. zelená
3. modrá
4. žltá
5. ružová
6. biela

REŽIM VINYLovej PLATNE

Otočením vypínač prístroj zapnite. Otočte voličom funkcie do pozície PHONO (režim platne).

PREHRÁVANIE ZÁZNAMU: Na tanier položte vinylovú platňu. Uvoľnite ramienko z držiaka a zdvihnite ramienko pomocou páky. Presuňte ramienko nad okraj platne a pákou ho spustíte na platňu, aby sa začala prehrávať.

Podľa potreby otáčaním voliča funkcie nastavte požadovanú hlasitosť.

PREPÍNAČ OVLÁDANIA RÝCHLOSTI: Týmto prepínačom určujete rýchlosť prehrávania záznamu.

Ak prehrávate záznam vytvorený so 45 otáčkami, použite priložený adaptér.

PREPÍNAČ AUTOMATICKÉHO A RUČNÉHO ZASTAVENIA: Ak je prepínač v polohe ON (zapnuté), platňa s nahrávkou sa začne otáčať, akonáhle priblížite rameno prenosky nad platňu, a po skončení nahrávky sa otáčanie platne automaticky zastaví. Ak je tento prepínač v polohe OFF (vypnuté), začne sa platňa automaticky otáčať, ak je prístroj v režime „PHONO“ a otáčanie platne po skončení nahrávky bude pokračovať ďalej.


VÝSTUP RCA LINE OUT: Do červenej a bielej zdierky zozadu prístroja pripojte zosilňovač / stereofónny prístroj.

Nezabudnite najprv znížiť na prehrávači hlasitosť na minimum a potom hlasitosť zvýšte podľa potreby.

Slúchadlá: Použite konektor vzadu na prístroji a pripojte slúchadlá. Nezabudnite najprv znížiť na prehrávači hlasitosť na minimum a potom hlasitosť zvýšte podľa potreby.

POZNÁMKA:

- Pri manipulácii s platňou ju uchopte vždy za stred alebo okraje, aby ste nepoškodili drážky na platni.
- Ak nepočujete žiadny zvuk, môže byť prístroj prepnutý v režime vysielania prehrávky (vinyl stream).
- V takom prípade pomocou voliča funkcie prepnite na režim Vinyl.

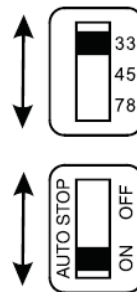

REŽIM VYSIELANIA ZVUKU Z PLATNE VINYLSTREAM™

VINYLSTREAM: Platňu je možné prehrať na externom Bluetooth reproduktore alebo slúchadlách.

Otočením vypínača prístroj zapnete.

Otočením voliča funkcie nastavte režim BT OUT (Vinylstream).

Prístroj automaticky začne hľadať zariadenie s Bluetooth (kontrolka bliká modro).

Zapnite externý prijímač Bluetooth (napríklad slúchadlá či reproduktory podporujúce Bluetooth) a nastavte na ňom režim párovania.

Hneď ako dôjde k nadviazaniu spojenia, prístroj vydá zvuk a kontrolka prestane blikáť.

Hlasitosť riadite externým zariadením.

POZNÁMKA:

- V režime vysielania prehrávky sa zabudované reproduktory vypnú.
- Pri prvom párovaní odporúčame umiestniť Bluetooth zariadenie do vzdialenosti menšej ako 1 m od prístroja.
- Externé zariadenie je možné využívať do vzdialenosti 10 metrov od prístroja.

REŽIM BLUETOOTH

Otočením vypínača prístroj zapnete.

Otočte volič funkcie do polohy BT (BLUETOOTH).

Prístroj automaticky začne hľadať zariadenie s Bluetooth (kontrolka bliká modro).

Na svojom zariadení zapnite Bluetooth a v zozname zariadení na spárovanie vyberte „Victrola Journey Glow“.

Hneď ako dôjde k nadviazaniu spojenia, prístroj vydá zvuk a kontrolka prestane blikáť.

Pomocou ovládača vypínania / hlasitosti upravte hlasitosť.

POZNÁMKA:

- Externé zariadenie je možné využívať do vzdialenosti 10 metrov od prístroja.
- Ak nepočujete žiadny zvuk, môže byť prístroj prepnutý v režime vysielania prehrávky (vinyl stream). V takom prípade pomocou voliča funkcie prepnite na režim Bluetooth.

VYUŽITIE VSTUPU AUX

Pomocou kábla s 3,5 mm konektorom (nie je súčasťou dodávky) zapojte vonkajšie zvukové zariadenie do zásuvky LINE IN.

Otočením vypínača prístroj zapnete.

Otočte volič funkcie do polohy LINE IN (AUX-In); kontrolka sa rozsvieti fialovo.

Pomocou ovládača vypínania / hlasitosti upravte hlasitosť. Prehrávanie riadite ovládacími prvkami na externom zvukovom zariadení.

VÝMENA PRENOSKY

VYBRATIE PRENOSKY Z RAMIENKA:

1. Prsty položte na okraj prenosky a posuňte ju dole v smere „A“. **VAROVANIE:** Ak použijete príliš veľkú silu na hrot ihly, môže dôjsť k jej poškodeniu alebo prasknutiu puzdra.


2. Vytiahnite ihlu von v smere „B“.

MONTÁŽ PRENOSKY: (náhradná prenoska # ITNP-S1)

1. Podržte hrot ihly a zasunúť opačnú hranu zatlačením v smere „C“.

2. Zatlačte ihlu nahor v smere „D“ pokiaľ hrot nezapadne na miesto.

POZNÁMKA: Pri bežnom používaní by mala prenoska vydržať prehrávanie okolo 300 hodín. Odporúčame meniť ihlu hneď, ako si všimnete zmeny v kvalite prehrávania zvuku.

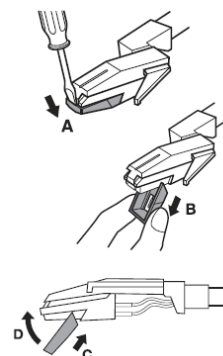

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

Rozmery (šírka x dĺžka x hĺbka) 365 x 146 x 265 mm

Hmotnosť 3,06 kg

NAPÁJANIE

Adaptér AC/DC vstup: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

Spotreba energie 6 W

GRAMOFON

Pohonný mechanizmus remienkový náhon

Motor jednosmerný motor

Rýchlosti 33 1/3 ot./m, 45 ot./m a 78 ot./m

BLUETOOTH

Verzia Bluetooth Bluetooth v 5.4

Profily Bluetooth A2DP, AVRCP

Dosah signálu 10 metrov

Súčasti gramofón, návod na obsluhu, sieťový adaptér, 45otáčkový adaptér

Poznámka: Priebežne zlepšujeme konštrukciu a technické parametre tohto výrobku, a to bez predchádzajúceho oznámenia.

Bluetooth je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Bluetooth SIG Inc.

Ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Vyrobené v Číne.

Tento výrobok je vyrobený a predávaný na zodpovednosť firmy Innovative Technology Electronics LLC. Victrola je registrovanou ochrannou známkou firmy Innovative Technology Electronics LLC.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

1. Prečítajte si nasledujúce pokyny – Všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu je nevyhnutné prečítať pred tým, než budete s prístrojom manipulovať.
2. Uchovajte si tieto pokyny – Bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu je potrebné uchovať, ak sa budete k nim potrebovať v budúcnosti vrátiť.
3. Dbajte na všetky upozornenia – Je potrebné dodržať všetky upozornenia na prístroji av návode na použitie.
4. Postupujte podľa pokynov – Pri manipulácii s prístrojom je potrebné sa riadiť návodom na jeho obsluhu.
5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody – Zariadenie nesmie byť používané v blízkosti vody a vo vlhkom prostredí – napríklad vo vlhkých pivniciach, blízko bazénov a pod.
6. Výrobok nečistite chemickými rozpúšťadlami, mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu. Používajte čistú, mäkkú handru.
7. Neblokujte žiadne ventilačné otvory prístroja. Okolo prístroja ponechajte aspoň 5cm priestor, aby mohla prebiehať cirkulácia vzduchu. Montáž vykonajte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Prístroj neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, konvektory, rúry na pečenie a ďalšie prístroje vytvárajúce teplo (vrátane zosilňovačov).
9. Chráňte napájací kábel tak, aby sa cez neho neprechádzalo alebo aby nedošlo k jeho porušeniu najmä pri zástrčke a v miestach, kde vychádza z prístroja.
10. Používajte výhradne doplnky uvedené a schválené výrobcom zariadenia.
11. Používajte iba vozíky, podstavce, trojnožky, konzoly či stolíky určené výrobcom alebo predávané spoločne so zariadením. Ak je použitý vozík alebo stojan, dbajte na opatnosť pri spoločnom premiestňovaní vozíka/prístroja, aby ste predišli zraneniu pri prevrhnutí zostavy.
12. Odpojte prístroj od elektrickej siete za búrky alebo pokiaľ ho nebudete dlhú dobu používať.
13. Všetky opravy nechajte na kvalifikované osoby. Oprava je nevyhnutná pri poškodení prístroja, napríklad prírodného kábla či zástrčky, rozliatiu tekutiny, pádu predmetu na prístroj, vystavenie prístroja dažďu alebo vlhkosti, pri nesprávnej funkcii alebo pri páde prístroja.
14. Prístroj uchovávajte v dobre vetranej miestnosti.
15. Príslušenstvo / doplnky používajte výhradne tie, ktoré sú dodávané alebo schválené výrobcom.
16. Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu či vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na prístroj nesmú byť stavané predmety s kvapalinami, ako sú napríklad vázy.
17. Sieťová zástrčka sa používa na vypnutie prístroja. Vypnutý prístroj zostáva pripravený na prevádzku.
18. Tento prístroj nie je určený na komerčné využitie. Používajte ho iba na domáce účely.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku ich upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného „vysokého napätia“ vo vnútri výrobku. Po sňatí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

NEBEZPEČIE ÚRAZU
NEOTVÁRAŤ

UPOZORNENIE: ABY STE PREDŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT PRÍSTROJA. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE SÚČASTKY, KTORÉ BY SI MOHOL OPRAVIŤ SÁM UŽÍVATEĽ. OPRAVY SMIE VYKONÁVAŤ LEN PROFESIONÁL.



Symbol výkricníka vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje na dôležité pokyny na prevádzku a údržbu (opravy) v tlačenejších materiáloch, ktoré sú dodávané spoločne s prístrojom.

Varovanie: Aby ste predišli požiaru alebo úrazu spôsobeným elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu a vlhku. Na prístroj nesmú byť stavané zdroje s nechráneným plameňom, napríklad sviečky.

Upozornenie: Spôsoby použitia ovládacích prvkov alebo úpravy či postupy upravujúce výkon prístroja iné ako v návode uvedené, môžu byť príčinou vystavenia sa nebezpečným situáciám.

OZNÁMENIE FCC

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať. Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie byť príčinou vzniku škodlivých interferencií a (2) toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovené preto, aby zabezpečila istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vln a, ak nie je inštalované a používané v súlade s týmto návodom, môže byť príčinou škodlivých interferencií narušajúcich rádiovú komunikáciu.

Nie je však možné zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiace príjem rozhlasu či televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača; - Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom; -- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač; - Poradte sa s dodávateľom či skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadajte ich o pomoc.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobok bude bez závodu na priemyselné spracovanie a materiál po dobu dvoch rokov od dátumu pôvodného predaja. Pri overení platnosti záruky musíte predložiť platný doklad o nákupe. Zariadenie, ktoré bude v záručnej lehote uznané ako chybné, bude opravené bez úhrady za náhradné diely alebo prácu, či vymenené, a to podľa výhradného uváženia firmy Neox. Užívateľ je zodpovedný za všetky náklady na prepravu do opravovne firmy Neox. Užívateľ hradí všetky náklady spojené s odoslaním tovaru do a z krajiny pôvodu.

Záruka sa nevzťahuje na vedľajšie, náhodné alebo dôsledkové škody vzniknuté použitím alebo neschopnosťou užiť tento výrobok. Všetky náklady spojené s osadením alebo demontážou tohto výrobku obchodníkom či inou osobou alebo ďalšie náklady spojené s použitím výrobku nesie koncový užívateľ. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na pôvodného kupujúceho výrobku a nie je prenositeľná na žiadnu tretiu stranu. Nepovolené úpravy vykonané na výrobku užívateľom alebo treťou stranou či dôkazy o nesprávnom použití či zneužití zariadenia znamenajú stratu záruky.

Ak potrebujete pomocť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika