

VICTROLA™



RE-SPIN

model: VSC-725SB


návod na použitie

Prečítajte si prosím starostlivo tento návod na použitie skôr, ako budete prístroj používať.
Návod si ponechajte pre prípadnú budúcu potrebu.


OBSAH

OPIS GRAMOFÓNU	2
VEKO AKO DRŽIAK PRE PLATNE	2
JEDNODUCHÁ PRÍPRAVA	2
PREHRÁVANIE PLATNE	2
VYSIELANIE PREHRÁVANEJ PLATNE (STREAM)	3
PÁROVANIE BLUETOOTH	3
VÝMENA IHLY PRENOSKY	3
TECHNICKÉ ÚDAJE	3
VAROVANIE	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
VAROVANIE FCC	4
VAROVANIE FCC A IC	4
ZÁRUKA	5

POPIS GRAMOFÓNU

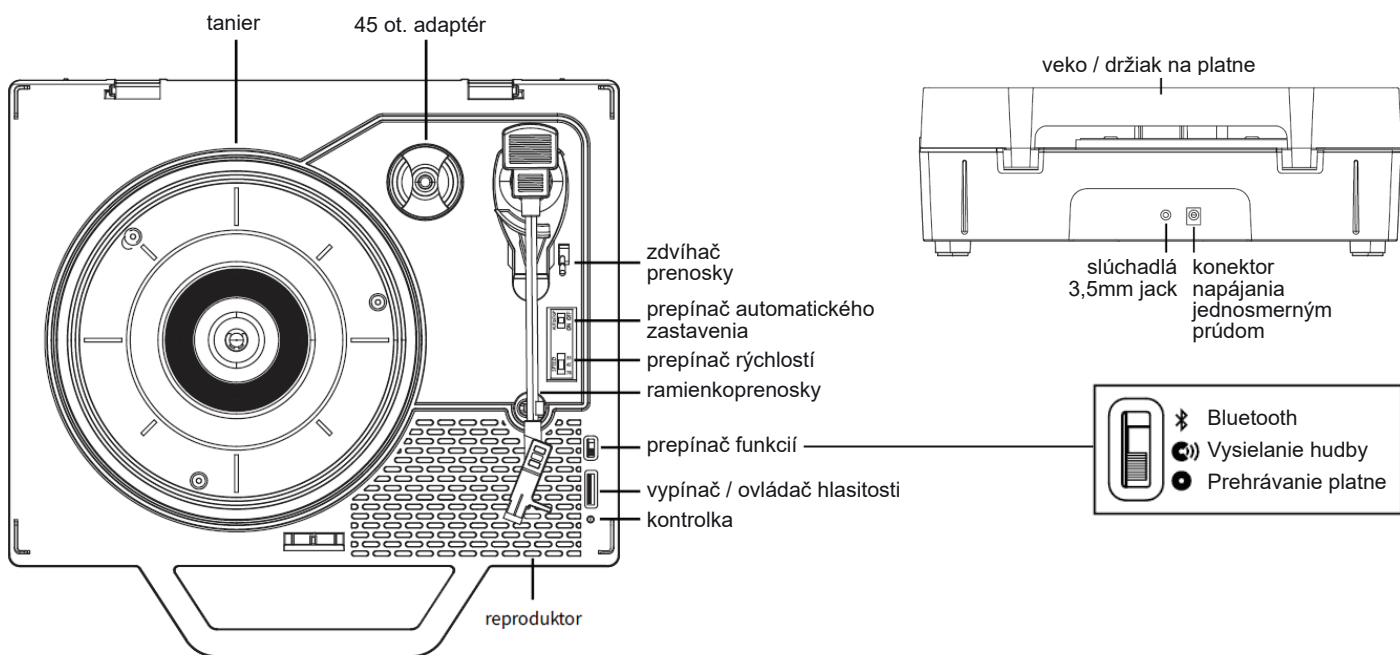

VEKO AKO DRŽIAK NA PLATNE

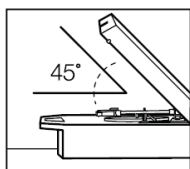


Nahrávku vyberte z prístroja a sklopte veko pod uhlom 45°




Lahko zatlačte na spodnú časť veka




Veko držte stále pod uhlom 45° a ťahom hore ho snímte

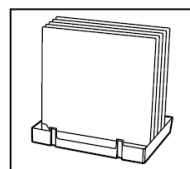

Veko sa teraz stane skvelým držiakom pre vinylové platne

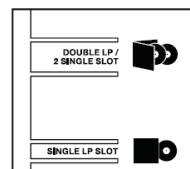

Všimnite si symboly pre jednoduché a dvojité LP

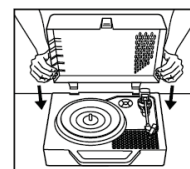

Zopakovaním postupu v opačnom poradí veko nasadíte späť

JEDNODUCHÁ PRÍPRAVA

ÚVODOM



Odstráňte ochranu ihly prenosky jemným vytiahnutím dopredu. Zapojte prístroj a odstráňte z taniera pre dosku všetko príslušenstvo. Poznámka: Odporúčame, aby bol tento výrobok používaný iba s takým zdrojom napájania, ktoré je popísané na štítku prístroja.

ZÁKLADNÉ POUŽÍVANIE

Vypínač / ovládač hlasitosti potlačte smerom hore a prístroj zapnite. Posuňte prepínač funkcií do niektorého z režimov prehrávania:

Vinyl Prehrávanie vinylovej platne.

Vinyl stream – vysielanie prehrávky Pripojenie k externému Bluetooth reproduktoru alebo k slúchadlám.

Bluetooth Pripojenie a prehrávanie hudby z Bluetooth zariadenia (chytého telefónu).


Hlasitosť Otáčaním voliča zvyšujete alebo znižujete hlasitosť.



Slúchadlá Použite konektor vzadu na prístroji a pripojte slúchadlá. Nezabudnite najprv znížiť na prehrávači hlasitosť na minimum.



RCA Line Out Pomocou dodávaného kábla 3,5 mm jack na RCA pripojte gramofón k zosilňovaču/stereo prehrávaču. Zasuňte 3,5 mm konektor do otvoru pre slúchadlá v gramofóne RE-SPIN a RCA konektory zasuňte do otvorov vo zvukovom zariadení. Na gramofóne RE-SPIN a na vonkajšom zvukovom zariadení upravte hlasitosť.

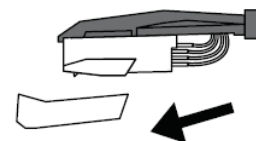

PREHRÁVANIE PLATNÍ




Vinyl Prehrávanie vinylovej platne.

Ak je prístroj zapnutý, posuňte prepínač funkcie do polohy Vinyl. Rozsvieti sa červená kontrolka a zostane svietiť. Odstráňte ochranu ihly prenosky jemným vytiahnutím dopredu. Zvoľte správnu rýchlosť prehrávania. Ak prehrávate záznam vytvorený so 45 otáčkami, použite priložený adaptér. Uvoľnite z držáka prenosku a pomocou páky ju opatrne umiestnite do drážky platne. Otáčaním voliča hlasitosti nastavte požadovanú hlasitosť prehrávania.

Poznámka: Pri manipulácii s platňou ju uchopíte vždy za stred alebo okraje, aby ste nepoškodili drážky.

Ak nepočujete žiadny zvuk, môže byť prístroj prepnutý v režime vysielania prehrávky (vinyl stream). V takom prípade pomocou voliča funkcie prepnite na režim Vinyl.

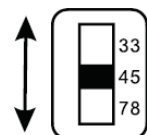

Prepínač automatického a ručného zastavenia: Ak je prepínač v polohe ON (zapnuté), platňa s nahrávkou sa začne otáčať, akonáhle priblížite rameno prenosky nad platňu, a po skončení nahrávky sa otáčanie platne automaticky zastaví. Ak je tento prepínač v polohe OFF (vypnuté), začne sa platňa automaticky otáčať, ak je prístroj v režime „VINYL“ a otáčanie platne po skončení nahrávky bude pokračovať ďalej.

VYSIELANIE PREHRÁVANEJ PLATNE (STREAM)



VINYL STREAM – VYSIELANIE PREHRÁVKY Platňu je možné prehrať na externom Bluetooth reproduktore alebo slúchadlách. Ak je prístroj zapnutý, posuňte prepínač funkcie do polohy Vinyl. Kontrolka sa rozsvieti fialovo a bude blikať. Zapnite externý prijímač Bluetooth (napríklad slúchadlá či reproduktory podporujúce Bluetooth) a nastavte na ňom režim párovania. Niekoľko sekúnd počkajte, kým prístroj vyhľadá vaše zariadenie. Po pripojení vydá zariadenie zvukový signál a kontrolka zostane svietiť fialovo. Postupujte podľa pokynov pre prehrávanie vinylovej platne v kapitole „Vinyl“ vyššie. Hlasitosť riadite externým zariadením.

Poznámka:

- V režime vysielania prehrávky sa zabudované reproduktory vypnú.
- Pri prvotnom párovaní odporúčame umiestniť Bluetooth zariadenie do vzdialenosti menšej ako 1 m od prístroja.
- Externé zariadenie je možné využívať do vzdialenosti 10 metrov od prístroja.
- Vysielanie prehrávky je možné len pri prehrávaní vinylovej platne.
- Tento prístroj zostáva v režime párovania po dobu zhruba 30 sekúnd. Ak nie je do tejto doby párovania úspešne dokončené, vypnite obe zariadenia a zopakujte vyššie uvedené postup znovu od začiatku.

PÁROVANIE BLUETOOTH



BLUETOOTH Pripojenie a prehrávanie hudby z Bluetooth zariadenia (chytrého telefónu).

Ak je prístroj zapnutý, posuňte prepínač funkcie do polohy Vinyl. Kontrolka sa rozsvieti modro a bude blikať. Na svojom zariadení zapnite Bluetooth. V ponuke nastavení vyhľadajte a vyberte položku „VICTROLA RE-SPIN“. Po pripojení vydá zariadenie zvukový signál a kontrolka zostane svietiť modro. Prehrávanie riadite zo svojho externého zariadenia.

Poznámka: -Externé zariadenie je možné využívať do vzdialenosti 10 metrov od prístroja.

VÝMENA IHLY PRENOSKY

AKO VYMENIŤ IHLU PRENOSKY (NÁHRADNÁ IHLA # VND-08)

Vyberte ihlu z kazety

1. Prstami držte prenosku v bode A a zatlačte dole do bodu B.

VAROVANIE: Ak použijete príliš veľkú silu na hrot ihly, môže dôjsť k jej poškodeniu alebo zlomeniu.

2. Tlačte dovtedy, než sa prenoska oddelí od prednej časti kazety.

3. Opatrne vyberte ihlu z kazety


Montáž ihly

1. Postupujte podľa návodu vyššie, ale poradie krokov obráťte.

Upozornenie:

- Ihlu prenosky neodstraňujte a neohýbajte.
- Nedotýkajte sa ihly, aby ste predišli zraneniu ruky.
- Než začnete ihlu meniť, prístroj vypnite.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámka: Pri bežnom používaní by mala ihla vydržať prehrávanie okolo 50 hodín. Odporúčame meniť ihlu hneď, ako si všimnete zmeny v kvalite prehrávania zvuku.

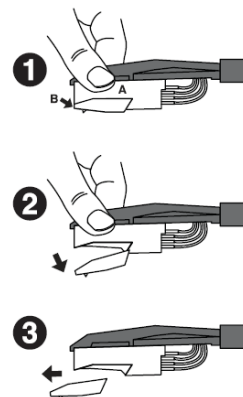

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

sieťový adaptér: 12 V/1,5 A

spotreba: 10 W

výstupný výkon: 1 x 10 W

prevádzková teplota: -5 °C – +40 °C

PREHRÁVAČ

rýchlosť: 33 1/3, 45, 78 otáčok/min.

BALENIE OBSAHUJE

Gramofón Re-Spin s vekom, sieťový adaptér, 45ot. adaptér, návod na použitie, zvukový kábel 3,5 mm na RCA.

BLUETOOTH

verzia Bluetooth: 5.2

profil Bluetooth: A2DP, AVRCP

rozsah frekvencií Bluetooth: 2,4 MHz – 2,480 MHz

dosah signálu: 10 metrov

SIEŤOVÝ ADAPTÉR

výrobca: Shenzhen Guangkaiyuan Technology Co Ltd.

model: GKYZB0150120UL

VAROVANIE

- Pri použití tohto prístroja vždy dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, najmä ak sú blízko deti.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s týmto prístrojom nehrali.
- Napájací kábel nesmie byť poškodený, nekladte naň žiadne ťažké predmety, nenaťahujte ho a nadmerne ho neohýbajte. Nepripájajte ho k predĺžovacím káblom. Pri poškodení napájacieho kábla môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, autorizovanou opravovňou či osobou s potrebnou kvalifikáciou, aby sa predišlo úrazu či škodám na majetku.
- Prístroj musí byť zapojený do zásuvky so striedavým prúdom 100–240 V, 50/60 Hz. Použitie vyššieho napätia môže spôsobiť poškodenie prístroja či dokonca jeho požiar.
- Pokiaľ zástrčka nezodpovedá vašej zásuvke, nesnažte sa ju zasunúť násilím.
- Prístroj pred odpojením od napájania najskôr vypnite.
- Neodpájajte a nepripájajte napájací kábel mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zaisťte, aby zástrčka napájacieho kábla bola vždy ľahko prístupná.
- Tento výrobok neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by si mohol opraviť sám užívateľ. V prípade poruchy sa spojte s výrobcom alebo autorizovanou opravovňou. Ak odkryjete vnútorné súčiastky prístroja, môžete ohroziť svoj život. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na závady spôsobené zásahom

neautorizovanej tretej strany.

- Tento prístroj používajte len v podmienkach miernej klímy (nie je určený na použitie do tropického/subtropického pásma).
- Prístroj položte na rovný, pevný povrch, ktorý nie je vystavený vibráciám.
- Zaistite, aby prístroj a jeho časti nepresahovali okraje nábytku, na ktorom je postavený.
- Znížte riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia výrobku tak, že ho nebudete vystavovať priamemu slnečnému žiareniu, prachu, dažďu a vlhkosti. Prístroj nikdy nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a predmety naplnené kvapalinami nestavajte na prístroj ani do jeho blízkosti.
- Neumiestňujte na prístroj predmety naplnené tekutinami, najmä vázy.
- Zariadenie neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako radiátory, konvektory, rúry a ďalšie prístroje vytvárajúce teplo (vrátane zosilňovačov).
- Neumiestňujte prístroj tam, kde je vysoká vlhkosť a zlé vetranie priestorov.
- Nepripevňujte prístroj na stenu či strop.
- Neumiestňujte prístroj blízko televíznych prijímačov, reproduktorov a ďalších predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
- Používaný prístroj nenechávajte bez dozoru.
- Ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru za prístrojom a nad ním a najmenej 5 cm priestoru po oboch stranách. Vždy nechávajte vetracie otvory voľné, nezakryté novinami, obrusmi, záclonami a pod.
- NIKDY nenechajte nikoho, najmä deti, vkladať čokoľvek do otvorov a zásuviek prístroja - hrozí riziko vážneho úrazu elektrickým prúdom.
- Búrky sú nebezpečné pre všetky elektronické zariadenia. Ak je bleskom zasiahnutá elektrická sieť alebo káble vedené vzduchom, môže dôjsť k poškodeniu prístroja, a to aj keď je vypnutý. Všetky káble a konektory by mali byť od prístroja pred búrkou odpojené.
- Nadmerný hluk zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Nezakrývajte vetracie otvory, nie sú určené na odkladanie predmetov.

ÚDRŽBA:

- Než začnete prístroj čistiť, odpojte od neho napájací kábel.
- Na čistenie vonkajšieho plášťa prístroja použite mäkkú, čistú handru. Nikdy nečistite chemikáliami.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

SIĚOVÝ ADAPTÉR

- Ak chcete prístroj odpojiť od elektriny, vysuňte zástrčku zo zásuvky.
- Používajte iba dodávaný adaptér. V opačnom prípade môžete ohroziť svoju bezpečnosť alebo poškodiť prístroj.
- Hlavná zástrčka sieťového adaptéra sa používa na odpojenie zariadenia. Elektrická zásuvka by mala byť blízko prístroja a mala by byť ľahko dostupná.

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte polarizovanú zástrčku s predlžovacím káblom alebo inou zásuvkou, pokiaľ kolíky nie je možné úplne zasunúť a zostali by nekryté.

NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽDI A VLNKU, ABY STE PREDŠLI POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

Symbol blesku v trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť nechráneného „nebezpečného napätia“ vo vnútri obalu výrobku. Napätie dosahuje také hodnoty, že predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje užívateľa, že súčasťou výrobku sú dôležité pokyny pre obsluhu a údržbu.

POZOR: ABY STE PREDŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT PRÍSTROJA. PRÍSTROJ NEOBSAHUJE UŽIVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ SÚČASTI. OBRÁŤTE SA NA ODBORNÝ SERVIS.

Než budete prístroj používať, prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny a riadte sa nižšie uvedenými varovaniami:

- ~ striedavý prúd, — jednosmerný prúd, □ prístroj II. triedy, ⏏ používať len vo vnútorných priestoroch, VI značka energetickej účinnosti úrovne VI, ⚡ polarita konektora s jednosmerným prúdom
- Piktogramy sú umiestnené na prístroji (alebo jeho obale) a upozorňujú užívateľa.
- Užívateľ musí vyradený prístroj a akumulátory zlikvidovať prostredníctvom na to určených zariadení.



VAROVANIE FCC

OZNÁMENIE FCC: Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenie obsluhovať. Zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC a kanadským priemyselným štandardom RSS. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) Tieto zariadenia musia prijať rušenie z okolia, vrátane rušenia, ktoré by mohlo spôsobiť nežiaduce dôsledky.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovené preto, aby zabezpečili istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Nie je však možné zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiacie príjem rozhlasu či televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom či skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadajte ich o pomoc.

VAROVANIE FCC A IC

VYHLÁSENIE O RADIOFREKVENČNOM VYŽAROVANÍ PODĽA FCC A IC: Toto zariadenie spĺňa expozičné limity vyžarovania FCC stanovené pre neradené prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a ovládané z minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarivom a telom. Tento vysielač sa nesmie nachádzať na rovnakom mieste a pracovať v súčinnosti s inou anténou alebo vysielačom.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobok bude bez závodu na priemyselné spracovanie a materiál po dobu dvoch rokov od dátumu pôvodného predaja. Pri overení platnosti záruky musíte predložiť platný doklad o nákupe. Zariadenie, ktoré bude v záručnej lehote uznané ako chybné, bude opravené bez úhrady za náhradné diely alebo prácu, či vymenené, a to podľa výhradného uváženia firmy Neox. Užívateľ je zodpovedný za všetky náklady na prepravu do opravovne firmy Neox. Užívateľ hradí všetky náklady spojené s odoslaním tovaru do a z krajiny pôvodu.

Záruka sa nevzťahuje na vedľajšie, náhodné alebo dôsledkové škody vzniknuté použitím alebo neschopnosťou užiť tento výrobok. Všetky náklady spojené s osadením alebo demontážou tohto výrobku obchodníkom či inou osobou alebo ďalšie náklady spojené s užitím výrobku znáša koncový užívateľ. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na pôvodného kupujúceho výrobku a nie je prenositeľná na žiadnu tretiu stranu. Nepovolené úpravy vykonané na výrobku užívateľom alebo treťou stranou či dôkazy o nesprávnom použití či zneužití zariadenia znamenajú stratu záruky.

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

NEOX GROUP s.r.o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika