

VICTROLA




The NAVIGATOR

Model VTA-600B

návod na použitie

Pred použitím produktu si prosím dôkladne prečítajte návod. Uchovajte si pokyny, aby ste sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť.

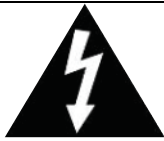

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľov na prítomnosť neizolovaného „vysokého napätia“ vo vnútri výrobku. Po odstránení krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým prúdom.



UPOZORNENIE: ABY STE PREDÍŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRÁŇUJTE KRYT PRÍSTROJA. VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÉ BY SI MOHL UŽÍVATEĽ OPRAVIŤ SÁM. OPRAVY SMIE VYKONÁVAŤ IBA ODBORNÍK.



Symbol výkričníka vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa prevádzky a údržby (oprav) v tlačенých materiáloch, ktoré sú dodávané spolu so zariadením.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte polarizovanú zástrčku s predĺžovacím káblom alebo inou zásuvkou, ak piny nie je možné úplne zasunúť a zostanú odkryté.



UPOZORNENIE: Neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení a poškodení alebo pri prekonávaní západky. Vyhnite sa vystaveniu laserovému lúču.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si nasledujúce pokyny – Pred manipuláciou so spotrebičom je potrebné prečítať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
2. Uchovávajte tieto pokyny – Bezpečnostné pokyny a prevádzkové pokyny by ste mali uchovávať pre prípad, že by ste sa na ne v budúcnosti potrebovali obrátiť.
3. Dodržiavajte všetky varovania – Všetky varovania na zariadení a v prevádzkových pokynoch musia byť dodržané.
4. Dodržujte pokyny – Pri manipulácii so spotrebičom je potrebné dodržiavať prevádzkové pokyny.
5. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody – Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody a vo vlhkých prostrediach – napríklad v vlhkých pivniciach, pri bazénoch a podobne.
6. Čistite spotrebič iba suchou handričkou.
7. Neblokujte žiadne ventilačné otvory spotrebiča. Montáž vykonávajte podľa pokynov výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, konvektory, rúry a iné zariadenia generujúce teplo (vrátane zosilňovačov).
9. Polarizovaná alebo uzemnená zástrčka musí byť udržiavaná v prevádzke. Polarizovaná zástrčka má dva piny, z ktorých jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva piny doplnené tretím uzemňovacím kolíkom. Širší alebo tretí kolík plní bezpečnostnú funkciu. Ak priložená zástrčka nezodpovedá vašej zásuvke, kontaktujte elektrikára, aby vám vymenil zastaranú zástrčku.

10. Chráňte napájací kábel tak, aby neprešiel alebo sa nepretrhol, najmä pri zástrčke a tam, kde vychádza zo spotrebiča.

11. Používajte iba príslušenstvo špecifikované a schválené výrobcom zariadenia.

12. Používajte iba vozíky, podstavce, statívy, držiaky alebo stoly určené výrobcom alebo predávané spolu so zariadením. Ak sa používa vozík alebo stojan, buďte opatrní pri presúvaní vozíka a spotrebiča, aby ste predišli zraneniu, ak sa zostava prevráti.

13. Odpojte spotrebič od elektrickej siete počas búrky alebo keď nebude dlhodobo používaný.

14. Všetky opravy nechajte na kvalifikovaných osobách. Oprava je potrebná, ak je spotrebič poškodený, napríklad napájací kábel alebo zástrčka, rozliata tekutina, nejaký predmet spadne na spotrebič, spotrebič je vystavený dažďu alebo vlhkosti, v prípade poruchy alebo ak zariadenie spadne.



15. NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM — NEOTVÁRAJTE.

- Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného "vysokého napätia" vo vnútri produktu. Ak by sa kryt odstránil, hrozilo by riziko úrazu elektrickým prúdom.
- UPOZORNENIE: Vyhnite sa úrazu elektrickým prúdom a neodstraňujte kryt spotrebiča, pretože vo vnútri nie sú žiadne servisovateľné diely. Všetky opravy nechajte na kvalifikovaných osobách.
- Symbol výkričníka vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje na dôležité prevádzkové a údržbové (opravné) pokyny v tlačенých materiáloch dodávaných so zariadením.

16. Na odpojenie zariadenia sa používa hlavná zástrčka. Odpojené zariadenie sa dá ľahko znovu ovládať.

17. UPOZORNENIE: Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte spotrebič dažďu ani vlhkosti. Spotrebič nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a predmety s tekutinami, ako sú vázy, nesmú byť na spotrebič položené.

18. Zariadenie je určené na použitie v miernych klimatických oblastiach.

19. Ventilačné otvory nesmú byť zakryté žiadnymi predmetmi, napr. novinami, obrusmi, závesmi a podobne.

20. Horiace predmety, ako sú sviečky, nesmú byť na zariadenie umiestnené.

21. Symbol ~ označuje jednosmerný prúd.

22. Upozornenie: Servisné pokyny sú určené len pre kvalifikované osoby. Vyhnite sa úrazu elektrickým prúdom a nevykonávajte žiadne servisné operácie okrem tých popísaných v návode, pokiaľ nie ste kvalifikovaní vykonávať profesionálne zásahy sami.


23.  Toto zariadenie patrí do ochrannej triedy II – dvojité alebo zosilnené izolačné zariadenia. Bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval uzemnenie.

PRÍSLUŠENSTVO ZARIADENÍ:

- Diaľkové ovládanie
- KÁBEL RCA LINE OUT
- NÁVOD NA POUŽITIE
- 45-otáčkový adaptér


PREDSTAVENIE ZARIADENIA

POHĽAD SPREDU

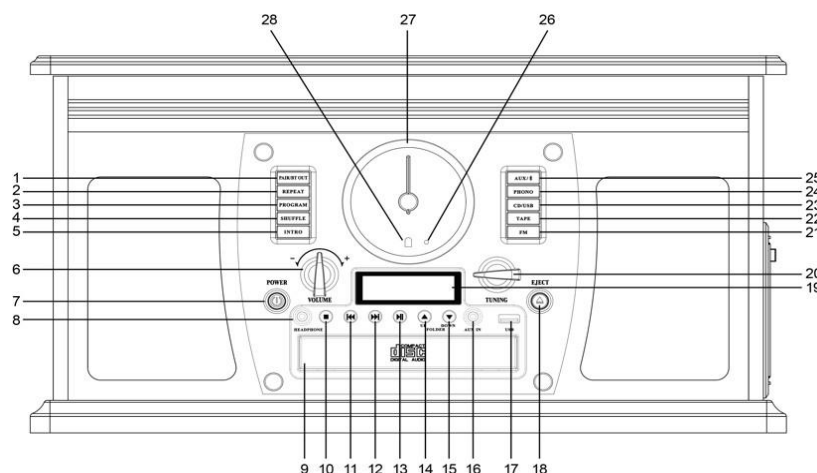


1. "BLUETOOTH PAIRING/OUTPUT" V Bluetooth režime stlačte raz na odpojenie alebo opätovné pripojenie zariadenia. V režime Bluetooth výstupu stlačte a podržte tlačidlo na odpojenie alebo opätovné pripojenie zariadenia.
 2. "REPEAT" V režimoch CD/CD-MP3 alebo USB stlačte na zapnutie režimu opakovania.
 3. "PROGRAMOVANIE" V režimoch CD/CD-MP3 alebo USB programujete poradie skladieb po zastavení prehrávania.
 4. "NÁHODNÉ" V režimoch CD/CD-MP3 alebo USB stlačte tlačidlo na zapnutie náhodného prehrávania.
 5. "DEMO" V režimoch CD/CD-MP3 alebo USB stlačte tlačidlo na zapnutie režimu, v ktorom sa každá stopa prehráva približne 10 sekúnd. "INTRO" sa objaví na displeji, keď zariadenie preskočí na ďalšiu skladbu.
 6. "PREPÍNAČ HLASITOSTI" Otočte na nastavenie hlasitosti. (Poznámka: rozsah hlasitosti je od 00 do 30.)
 7. "ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ" Stlačte spotrebič na zapnutie alebo vypnutie.
 8. "3,5mm SLÚCHADLOVÝ JACK" Slúchadlový jack na pripojenie slúchadiel.
 9. "ZÁSUVKA DISKOV"
 10. STOP(■) Stlačte na zastavenie prehrávania.
 11. a 12. PREDCHÁDZAJÚCA/ĎALŠIA SKLADBA a previnúť späť/DOPREDU (◀◀/▶▶)
- V režimoch CD/CD-MP3 alebo USB stačí jedným stlačením preskočiť na predchádzajúcu / nasledujúcu skladbu. Stlačte a podržte, aby ste rýchlo pretočili dopredu alebo dozadu.
13. PREHRÁVANIE/PAUZA (▶ ||) Stlačte pre spustenie prehrávania, stlačte znova pre pozastavenie.
 14. a 15. "Folder Up/Folder Down" V režimoch USB/CD-MP3 stlačte pre výber požadovaného priečinka.
 16. "JACK AUX-IN" päťica na pripojenie externého zdroja k AUX vstupu.
 17. "USB ZÁSUVKA"
 18. "EJECT" V CD režime toto tlačidlo otvára a zatvára zásobník na disky.
 19. "DISPLEJ"
 20. "VOLIČ RÁDIOVEJ FREKVENCIE" V FM režime sa tento prepínač používa na ladenie rozhlasových staníc.
 21. "FM" Stlačte na prepnutie do režimu VHF rádia.
 22. "PÁSKA" Stlačte pre prepnutie do režimu kazety.
 23. "CD/USB" Stlačte pre prepnutie do režimu CD alebo USB.
 24. "GRAMOFÓN" Stlačte pre prepnutie do režimu gramofónu.
 25. "AUX/BLUETOOTH" Stlačte pre prepnutie do režimu prehrávania z externého zdroja (AUX) alebo cez Bluetooth.
 26. "STEREO STANICA" V režime FM sa indikátor "TUNED/ST" rozsvieti červeno, keď príjem nalahodenej stanice je stereo.
 27. "VHF STUPNICA"
 28. SENZOR DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA

POHĽAD SPRAVA

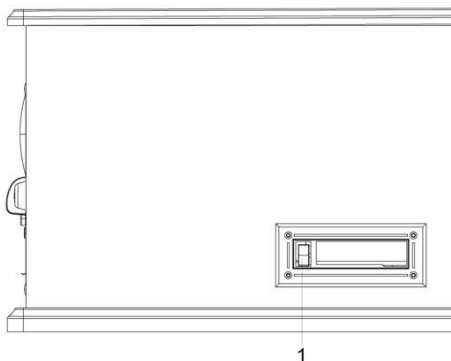


1. KAZETA DOPREDU A VYSUNUTIE STLAČTE POLOVICU PRE ZRÝCHLENIE PREHRÁVANIA. Stlačte úplne na ukončenie prehrávania a vysunutie kazety.

ZADNÉ ZRKADLO

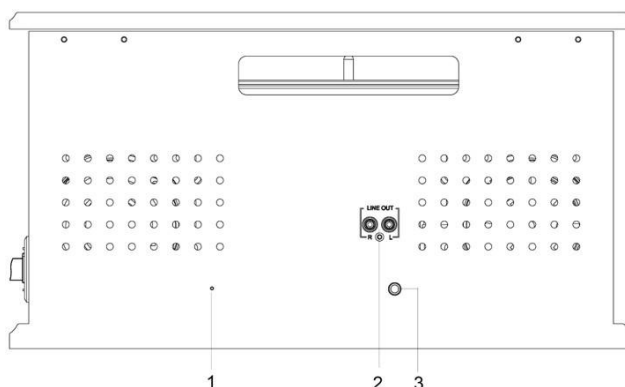

1. Káblová anténa VHF rádia Pri ladení stanice v režime VHF rádia natiahnite kábel a nastavte ho tak, aby ste dosiahli najlepší príjem signálu.
2. LINE OUT konektory Ak máte zosilňovač s RCA vstupnými konektormi, vložte biely a červený konektor RCA kábla do konektorov nástroja. Pripojte opačný koniec k zosilňovaču. Biela zástrčka patrí bielej zásuvke a júnová zástrčka červenej.
3. AC napájací konektor Vložte ho do zásuvky.

POPIS GRAMOFÓNU

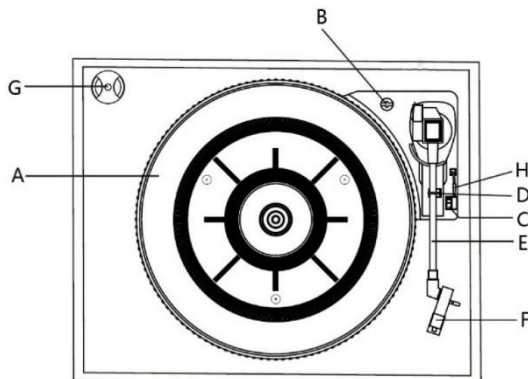



- A. Gramofónová platňa.
- B. Bezpečnostná skrutka (na prepravu) – Pred použitím gramofónu otočte skrutku v smere hodinových ručičiek pomocou mince alebo skrutkovača.
- Dôležité: Pri presúvaní stroja zabezpečte tanier gramofónu skrutkovaním proti smeru hodinových ručičiek.
- C. Prepínač rýchlosti.
- D. Držiak na ruku.
- E. Tonearm. Pred použitím úplne uvoľnite zámok ramena, aby sa ramienko mohlo zdvihnúť.
- F. Needle
- G. 45 závitový adaptér.
- H. Zdvihák ruky. Použite páku jacku na zdvihnutie ramienka s kazetou.



NASTAVENIE / ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA

PROSTREDIA

1. Odstráňte ochranu ihly náboja jemným ťahom dopredu.

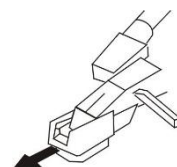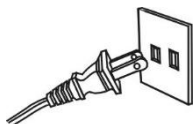

2. Odstráňte všetky obalové materiály zo spotrebiča.
3. Vložte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky v stene.

Poznámka: Aby ste sa vyhli rušeniu, musíte viesť audio káble preč od elektrických káblov.

ZÁKLADNÉ POUŽITIE

1. Zapnite spotrebič stlačením napájacieho spínača  R.
2. Vyberte zdroj prehrávania stlačením príslušného tlačidla režimu (AUX/ (Bluetooth)/GRAMOFÓN/CD/USB/KAZETA/VHF).
3. Otočte prepínač hlasitosti na nastavenie požadovanej hlasitosti.
Hodnota hlasitosti je v rozsahu 00– 32. Objem zodpovedá zobrazenej hodnote.



POČÚVANIE CEZ RCA LINE OUT


Ak chcete počúvať cez externý zosilňovač, najprv si nastav hlasitosť na minimum. Vložte biely a červený konektor RCA kábla do nástroja, potom opačný koniec kábla do zosilňovača. Uistite sa, že biela zástrčka je v bielej zásuvke a červená zástrčka v červenej.

POČÚVANIE CEZ SLÚCHADLÁ (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

Ak chcete počúvať zvuk cez slúchadlá, najprv nastavte minimálnu hlasitosť. Vložte slúchadlový jack do 3,5mm konektora a potom nastavte hlasitosť pomocou gombíka. Poznámka: Keď je slúchadlový jack zapojený, reproduktory sa automaticky vypnú.

DÁVAJTE POZOR NA KONDENZÁCIU:

Ak prepravujete gramofón z chladného alebo teplého miesta a zariadenie je následne vystavené prudkej zmene teploty, hrozí riziko, že vodná para zo vzduchu v zariadení skondenzuje a znemožní jeho správnu činnosť. Pri preprave gramofónu v takýchto podmienkach nechajte zariadenie vypnuté 1-2 hodiny, kým sa jeho teplota nevyrovná teplote v novom prostredí.

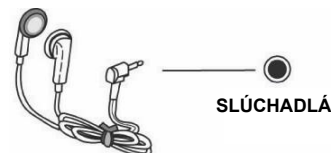

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Nasmerujte diaľkový ovládač na senzor diaľkového ovládania na prednom paneli zariadenia.


Poznámky:

- Aj keď používate diaľkový ovládač v efektívnej vzdialenosti, nemusí byť možné ho ovládať, ak je medzi zariadením a diaľkovým ovládačom prekážka.
- Ak sa diaľkový ovládač používa v blízkosti iných zariadení generujúcich infračervené žiarenie, nemusí fungovať správne. Podobne iné zariadenia nemusia fungovať správne.

VKLADANIE BATÉRIÍ

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vložte dve AAA batérie. (batérie nie sú súčasťou balenia) Poznámka: Overte správnu polaritu vložených batérií. Polarita musí zodpovedať značkám "+" a "-" na diaľkovom ovládači.
3. Dajte kryt batérie späť na miesto.

Kryt batériového priestoru



VÝMENA BATÉRIE

Ak sa vzdialenosť, na ktorú je možné diaľkové ovládanie ovládať, začne skracovať, je potrebné batérie v diaľkovom ovládači vymeniť za nové.

Bezpečná manipulácia s akumulátormi a batériami Vložte batérie so správnou polaritou "+" a "-". VŽDY používajte batérie rovnakého typu. Nikdy nekombinujte rôzne typy batérií. Ak používate nabíjateľné batérie, dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v batériách.

Ak sa diaľkový ovládač nepoužíva dlhší čas (viac ako mesiac), vyberte batérie, aby ste zabránili ich úniku.

Nezahrievajte ani nerozoberajte batérie. NIKDY nevyhadzujte staré batérie do ohňa. Zariadenie nevyhadzujte ako bežný domáci odpad. Zariadenie je určené na likvidáciu na určených miestach po úplnom vybití batérie. Ak sa týmto pokynom neriadite, môžete sa dopustiť porušenia zákona alebo nariadenia. Prosím, pozrite si príslušné znenie Predpisov o likvidácii batérií a akumulátorov.

FUNKCIA DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

1. "MUTE" Stlačte pre prepnutie do režimu stlmeného režimu. Na displeji sa zobrazí "V00". Stlačte znova na zrušenie režimu stlmenia. "V00" zmizne z displeja. Režim môžeš tiež odtlmiť zvýšením hlasitosti.
2. "REPEAT" V režimoch CD/CD-MP3 alebo USB stlačte na zapnutie režimu opakovania.
3. "PROGRAMOVANIE" V režimoch CD/CD-MP3 alebo USB programujete poradie skladieb po zastavení prehrávania.
4. "GRAMOFÓN" Stlačte pre prepnutie do režimu gramofónu.
5. "RÁDIO" Stlačte pre prepnutie do režimu prehrávania VHF rádia.
6. Stlačte pre prepnutie do Bluetooth režimu.
7. "PÁSKA" Stlačte pre prepnutie do režimu kazety.
8. a 17. "Jeden priečinok dole a jeden hore"

V režimoch CD-MP3/USB stlačte na výber požadovaného priečinka.

9 a 19. "VOLUME +/VOLUME -" Stlačte na nastavenie hlasitosti.

10. "PLAY/PAUSE (▶||) / BLUETOOTH VÝSTUP"

V režimoch CD/Bluetooth/USB na spustenie prehrávania stlačte znova na pozastavenie prehrávania.

V režime Bluetooth výstupu stlačte a podržte tlačidlo na odpojenie alebo opätovné pripojenie zariadenia.

V režime Bluetooth výstupu stlačte a podržte, aby ste Bluetooth vysielateľ zapli/vypli.


11. a 18. "PREDCHÁDZAJÚCA/NASLEDUJÚCA SKLADBA a pretoč/DOPREDU" (◀◀/▶▶)

V režimoch CD/CD-MP3 alebo USB stačí jedným stlačením preskočiť na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

Stlačte a podržte, aby ste rýchlo pretočili dopredu alebo dozadu.

12. "OTVORIŤ/ZATVORIŤ" Stlačte na otvorenie/zatvorenie zásuvky diskov.



13. "STOP" Stlačte na zastavenie prehrávania.

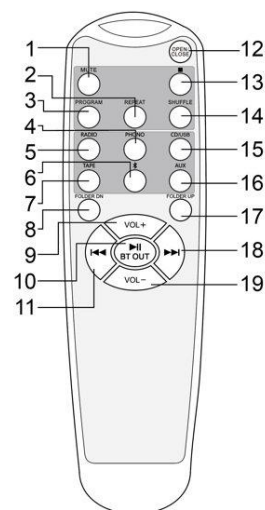

14. "NÁHODNÉ PREHRÁVANIE" V režime CD alebo USB stlačte na zapnutie náhodného prehrávania.
15. "CD/USB" Stlačte pre prepnutie do režimu CD alebo USB.
16. "AUX" Stlačte pre prepnutie do režimu prehrávania z externého AUX zariadenia.

POČÚVANIE VINILOVEJ PLATNE

1. Stlačte tlačidlo "PHONO" (gramofón).
 2. Opatrne zdvihnite vrchný kryt spotrebiča.
- Poznámka: Dávajte pozor, aby ste si pri otváraní/zatváraní horného krytu spotrebiča neporanili prsty.
3. Položte vinylovú platňu na tanier. Ak prehrávate nahrávku natočenú pri 45 otáčkach za minútu, použite priložený adaptér.
 4. Vyberte požadovanú rýchlosť (4).
 5. Pred použitím jemne zatlačte páku (5) doprava a zdvihnite ramienko.
 6. Zdvihnite páku ramena (6), aby ste rameno uvoľnili z podpory.
 7. Jemne posuňte rameno kazety k okraju platne (alebo na začiatok prehrávanej stopy). Platňa gramofónu sa začne otáčať.
 8. Nechajte rameno s tónom jemne klesnúť pomocou páky zdvihu ramena.
 9. Keď ihla dosiahne koniec nahrávky, kazeta sa zdvihne a rotácia sa zastaví. Taniere. Zdvihnite kazetu a manuálne ju vložte do držiaka raménka kazety.

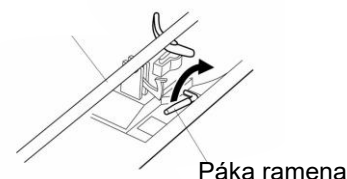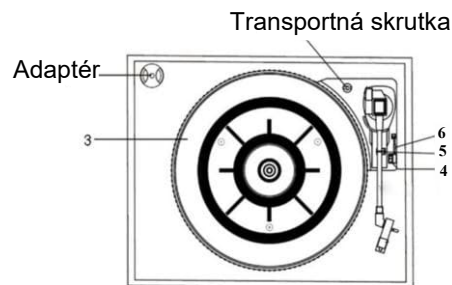

Dôležité:

- Zatvorenie horného krytu spotrebiča zabráni usadzovaniu prachu na platni.
- Vždy upevnite rameno kazetou, aby ste zabránili pohybu pred pohybom gramofónu.
- Na horný kryt gramofónu nedávajte žiadne predmety, najmä nie počas prehrávania nahrávky.

VYSIELANIE ZVUKU Z DOSKY (BLUETOOTH VÝSTUPNÝ REŽIM)

V režimoch VHF, GRAMOFÓN, CD, AUX a CASSETTE PLAYER môžete použiť funkciu Bluetooth Out na prehrávanie zvuku z jednotky do samostatného Bluetooth reproduktora.

1. V režime VHF, GRAMOFÓN, CD, AUX alebo kazeta: zariadenie automaticky vysieľa Bluetooth signál. Kontrolka Bluetooth bliká.
2. Ak chcete použiť samostatný Bluetooth reproduktor na prehrávanie hudby, stačí ho zapnúť, nastaviť na Bluetooth párovací režim a nechať obe zariadenia nadviazať spojenie. POZNÁMKA: Efektívny dosah Bluetooth signálu je do 10 metrov.
3. Keď je spojenie nadviazané, vstavané reproduktory v zariadení sa vypnú a hudba bude hrať na externých reproduktoroch. Po nadviazaní Bluetooth pripojenia indikátor Bluetooth zostane rozsvietený.


POZNÁMKA:

- Ak chcete odpojiť samostatný Bluetooth reproduktor alebo už nepoužívať režim Bluetooth Out, stlačte a podržte tlačidlo PAIRING/BT OUT, aby ste reproduktory odpojili od Bluetooth prepínača a vyplí Bluetooth vysielateľ.
- Ak máte problém pripojiť samostatný reproduktor, presuňte ho bližšie k zariadeniu. Ak stále nemôžete nadviazať spojenie, vypnite obe zariadenia a skúste to znova.
- USB režim nemožno používať súčasne s režimom prehrávania Bluetooth výstupu.

POČÚVAJTE CD/CD-MP3

1. Stlačte tlačidlo "CD/USB" raz na výber režimu CD. "CD" sa objaví na displeji zariadenia. Poznámka: Ak do mechaniky nie je vložený žiadny disk, na displeji sa zobrazí "Žiadny disk".
2. Stlačte tlačidlo EJECT (±) na otvorenie zásobníka na disky. Poznámka: Toto tlačidlo funguje iba v CD režime.
3. Položte disk na zásuvku s tlačenu stranou nahor.
4. Stlačte tlačidlo EJECT (±) na zatvorenie zásobníka na disky.
5. "READ" sa objaví na niekoľko sekúnd (čítanie ► II) a potom sa na displeji zobrazí počet stôp.
6. Potom sa prvá skladba spustí automaticky.
7. Na pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (⏸). Stlačte znova pre obnovenie prehrávania.
8. Ak chcete preskočiť skladbu dozadu alebo dopredu, stlačte príslušné tlačidlo preskakovania skladby (⏮ alebo ⏭).
9. Na rýchle prehrávanie take/forward skladby stlačte a podržte príslušné tlačidlo preskakovania (⏮ alebo ⏭), kým nenájdete požadované miesto v skladbe.
10. Na zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP (■).

Poznámka: Pri prehrávaní CD-MP3 stlačením tlačidla „O zložku nižšie“ alebo „O zložku vyššie“ vyberiete požadovanú zložku.

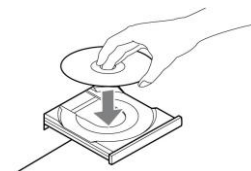

Dôležité:

- Nikdy nenačítavajte viacero diskov do zásobníka naraz.
- Disk musí byť umiestnený do stredu zásobníka. Nesprávne vložený disk môže trvalo poškodiť nabíjací mechanizmus zásobníka.
- Nestláčajte zásobník na CD – vždy používajte tlačidlo OTVORIŤ/ZATVORIŤ.
- Trvá nejaký čas spustiť disk a počas tohto času sú všetky tlačidlá dočasne vypnuté.

Opakovanie hry

Pri každom stlačení tlačidla REPEAT sa režim opakovania skladby zmení nasledovne: REPEAT 1 (repeat one track) Skladba, ktorá práve hrá, sa bude prehrávať opakovane. Ak stlačíte tlačidlo (◀◀ alebo ▶▶) a vyberiete inú skladbu, nová skladba sa bude prehrávať opakovane.

OPAKOVANIE PRIEČINKA

Vrežime CD-MP3 si môžete vybrať priečinok, ktorý chcete opakovane prehrávať.

OPAKUJTE VŠETKO (opakujte celé CD/CD-MP3) Celé CD/CD-MP3 sa prehráva opakovane.

Poznámky:


- Ak je stlačené niektoré z nižšie uvedených tlačidiel, režim opakovania sa zruší. OTVÁRANIE/ZATVORENIE, VYPÍNAČ NAPÁJANIA, VHF, GRAMOFÓN, AUX/BLUETOOTH, KAZETOVÝ PREHRÁVAČ, CD/USB
- Retry funguje len pre disky, ktoré sa práve finalizujú.

Náhodné prehrávanie

Na prehrávanie CD /CD-MP3 skladieb v náhodnom poradí stlačte počas prehrávania tlačidlo NÁHODNÉ.

Poznámky:

- Stlačením (▶▶) počas prehrávania sa náhodne vyberie ďalšia skladba, ktorá sa má prehrávať.
- Ak sa stlačí niektoré z nižšie uvedených tlačidiel, režim náhodného prehrávania sa zruší. OTVÁRANIE/ZATVORENIE, VYPÍNAČ NAPÁJANIA, VHF, GRAMOFÓN, AUX/BLUETOOTH, KAZETOVÝ PREHRÁVAČ, CD/USB
- Po prehraní všetkých skladieb v náhodnom režime zariadenie prestane prehrávať a režim náhodného prehrávania sa zruší.
- Skladby nie je možné prehrávať opakovane v režime náhodného miešania.
- Náhodné zamiešanie nefunguje, ak sa skladby prehrávajú v poradí nastavenom programom.
- Náhodné prehrávanie funguje len pre disky, ktoré sa práve finalizujú.

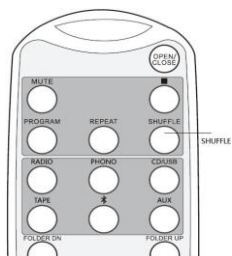

Prehrávanie podľa programov

Musíte nastaviť prehrávanie na základe programov, keď CD /CD-MP3 disk práve neprehráva. Môžete nastaviť poradie pre CD disk až na 20 skladieb, pre MP3 disk až na 99 stôp.

Poznámky:

- Náhodné prehrávanie nefunguje, ak sa skladby prehrávajú v poradí nastavenom programom.
 - Prehrávanie v nastavenom poradí funguje len pre finálne disky.
1. Stlačte tlačidlo "CD/USB" raz na výber režimu CD, potom vložte CD.
 2. Nechajte CD zastavené a stlačte tlačidlo PROGRAM.
 3. "PROGRAM" bliká a na displeji sa objaví "P-01".




4. Stlačte (◀◀ alebo ▶▶) na výber čísla skladby.
5. Znova stlačte tlačidlo PROGRAM, aby ste nastavili ďalšiu stopu v poradí podľa programu.
6. Na displeji sa zobrazí "P-02". Postupujte podľa krokov 4 a 5, aby ste nastavili poradie ďalších skladieb.



7. Keď dokončíte výber skladieb, stlačte tlačidlo PLAY (▶▶) a spustí sa prehrávanie podľa programu.
8. Dvakrát stlačte tlačidlo STOP (■) na zrušenie režimu programu a "PROGRAM" zmizne z displeja.

Skontrolujte poradie piesní v programe

V režime Stop Playback opakovane stlačte (◀◀ alebo ▶▶), aby ste zobrazili čísla skladieb podľa programu.

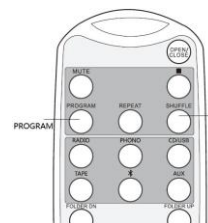

POČÚVANIE RÁDIOVÉHO PRIJÍMAČA

1. Stlačte tlačidlo "FM".
2. Naladiť na požadovanú stanicu pomocou voliča ladenia.

Poznámka: V FM režime sa indikátor "TUNED/ST" rozsvieti červeno, keď príjem nalahenej stanice je stereo.

Ladenie príjmu rozhlasovej stanice

VKV vysielanie: Natiahnite a presuňte VKV anténu.

POČÚVANIE EXTERNÉHO ZARIADENIA (AUX REŽIM)

V režime External Device Listening (AUX) je možné na tomto zariadení prehrávať zvuk z externého zdroja (MP3 prehrávač, prenosný CD prehrávač a pod.). Na prednej strane zariadenia je jack socket AUX IN. Ak pripájate zariadenie vybavené slúchadlovým jackom, použite 3,5 mm kábel na oboch koncoch na prepojenie oboch zariadení.

1. Vložiť jeden koniec AUX IN kábla (nie je súčasťou balenia) do zásuvky AUX IN.
2. Druhý koniec kábla pripojte k slúchadlovému výstupu na externom zdroji zvuku.
3. Stlačte tlačidlo "AUX/Bluetooth" na výber režimu AUX-IN (vstup z externého zdroja). "AUX" sa zobrazí v pravom hornom rohu.
4. Potom zapnite prehrávanie na pripojenom externom zariadení.
5. Otočte kolieskom hlasitosti na nastavenie hlasitosti.
6. Nastavte tiež hlasitosť na externom audio prehrávači.
7. Prehrávanie ovládate ovládaním externého zariadenia.

POZNÁMKA: Všetky funkcie prehrávania sú ovládané z externého audio zdroja.

POČÚVANIE EXTERNÉHO ZARIADENIA (BLUETOOTH REŽIM)

V režime Bluetooth prehráva toto zariadenie hudbu z externého zariadenia vybaveného technológiou Bluetooth bezdrôtového prenosu.

PRIPOJENIE CEZ BLUETOOTH

1. Dvakrát stlačte tlačidlo "AUX/Bluetooth" a vyberte režim Bluetooth. "BT" sa objaví na displeji.
2. Zapnite Bluetooth rozhranie na externom zariadení.
3. Na externom zariadení začnite vyhľadávať blízke Bluetooth zariadenia.
POZNÁMKA: Efektívny dosah Bluetooth signálu je do 10 metrov.
4. V zozname zariadení, ku ktorým je možné pripojiť externé zariadenie, vyhľadajte "Victrola Navigator" a stlačte "Victrola Navigator". Môže sa objaviť okno, ktoré vás požiada o zadanie hesla.
Zadajte heslo "0000" na externom zariadení a stlačte OK na potvrdenie.
5. Po niekoľkých sekundách sa nadviaže Bluetooth spojenie a budete počuť počuteľný signál.

POZNÁMKA:

- Použite tlačidlo PAIR na odpojenie externého zariadenia pripojeného v Bluetooth režime. Zariadenie však zostane v Bluetooth režime. Na odpojenie stlačte tlačidlo PÁR. Podržte tlačidlo PAIR dve sekundy, aby ste znovu nadviazali spojenie so zariadením, ktoré bolo naposledy pripojené.

POČÚVAJTE HUDBU Z EXTERNÉHO ZARIADENIA

1. Nadviazať spojenie s externým zariadením. (Pozri "Spojenia")
 2. Na externom zariadení zapnite hudobný prehrávač a nechajte ho hrať.
- Prehrávanie hudby na zariadení ovládate bežným spôsobom pomocou tlačidiel PLAY/PAUSE (▶◀ a ▶▶). Niektoré tlačidlá však nemusia fungovať v závislosti od použitého prehrávača.

POČÚVANIE KAZETY

1. Vložte kazetovú pásku do stroja (drážka je na pravej strane stroja). Prehrávanie sa spustí automaticky.
2. Ak stlačíte tlačidlo do polovice, kazeta sa rýchlo posunie dopredu. Ak tlačidlo jemne stlačíte, prehrávanie bude pokračovať.
3. Stlačte tlačidlo úplne dole, aby ste ukončili prehrávanie a vysunuli kazetu z mechaniky.


PREHRÁVANIE Z USB PAMÄŤOVÉHO ZARIADENIA

1. Opakovane stláčajte tlačidlo CD/USB na prepnutie do USB režimu. Slovo "usb" sa objaví v pravom rohu. Poznámka: Ak nie je pripojené žiadne USB zariadenie, na displeji sa zobrazí "žiadne USB".
2. Pripojiť USB zariadenie (nie je súčasťou balenia) do USB zásuvky. Počet skladieb sa zobrazí na displeji.
3. Potom sa prvá skladba spustí automaticky.
4. Na pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE (▶ ||). Stlačte znova pre obnovenie prehrávania.
5. Stlačte tlačidlo Folder Down alebo Folder Up, aby ste vybrali požadovaný priečinok.
6. Ak chcete preskočiť stopy dozadu alebo dopredu, stlačte príslušné tlačidlo na preskakovaní skladieb (◀◀ alebo ▶▶).
7. Na rýchle prehrávanie stopy stlačte a podržte príslušné tlačidlo preskočenia, kým nenájdete požadované miesto v skladbe.
8. Na zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP (■).

POZNÁMKA:

- Nestláčajte tlačidlá súčasne, pretože by to mohlo spotrebič poškodiť.
- Zariadenie rýchlo vyhľadáva pri prevíjaní späť, takže zvuk, ktorý počujete, je skreslený. Stačí stlačiť tlačidlo na uvoľnenie a prehrávanie bude pokračovať normálnou rýchlosťou z vybraného miesta v prehrávanej skladbe.

OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE

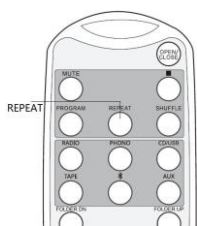

Pri každom stlačení tlačidla REPEAT sa režim opakovania skladby zmení nasledovne: REPEAT 1 (repeat one track) Skladba, ktorá práve hrá, sa bude prehrávať opakovane. Ak stlačíte tlačidlo (alebo) a vyberiete inú skladbu, novo vybraná skladba sa bude prehrávať opakovane.

OPAKOVAŤ ZLOŽKU. Zložka sa bude prehrávať opakovane.

OPAKUJ VŠETKO (opakuj celý USB) Celý USB sa bude prehrávať opakovane.

Poznámky:

- Ak sa stlačí niektoré z nižšie uvedených tlačidiel, režim opakovania sa zruší.
OTVÁRANIE/ZATVORENIE, VYPÍNAČ NAPÁJANIA, HHH, GRAMOFÓN, AUX/BLUETOOTH, KAZETOVÝ REKORDÉR, CD/USB.

NÁHODNÉ PREHRÁVANIE

Ak chcete prehrávať USB skladby v náhodnom poradí, stlačte počas prehrávania tlačidlo NÁHODNÉ.

Poznámky:

- Stlačením (►►) počas prehrávania sa náhodne vyberie ďalšia stopa na prehrávanie.
- Ak sa stlačí niektoré z nižšie uvedených tlačidiel, režim náhodného prehrávania sa zruší.
OTVÁRANIE/ZATVORENIE, VYPÍNAČ NAPÁJANIA, HHH, GRAMOFÓN, AUX/BLUETOOTH, KAZETOVÝ REKORDÉR, CD/USB.
- Keď sa všetky skladby prehrávajú v režime náhodného prehrávania, jednotka prestane prehrávať a režim prehrávania sa zruší.
- Skladby nie je možné prehrávať opakovane v režime náhodného miešania.

Náhodné prehrávanie nefunguje, ak sa skladby prehrávajú v poradí nastavenom programom.

PREHRÁVANIE PODĽA PROGRAMOV

V programe je možné zaradiť až 99 piesní; Skladby budú prehrávané v určenom poradí.

Poznámky:

- Náhodné prehrávanie nefunguje, ak sa skladby prehrávajú v poradí nastavenom programom.
- 1. Stlačte "CD/USB" pre prepnutie do USB režimu a pripojenie USB kľúča k USB zásuvke.
- 2. Nechajte USB vypnutý a stlačte tlačidlo PROGRAM.
- 3. "PROGRAM" bliká a na displeji sa objaví "P-01".

P01 18 USB
PROGRAM


- 4. Stláčaním (◀◀ alebo ►►) na výber čísla skladby.
- 5. Znova stlačte tlačidlo PROGRAM, aby ste nastavili ďalšiu stopu v poradí podľa programu.
- 6. Na displeji sa zobrazí "P-02". Postupujte podľa krokov 4 a 5, aby ste nastavili poradie ďalších skladieb.

P02 15 USB
PROGRAM

- 7. Keď dokončíte výber skladieb, stlačte tlačidlo PLAY (►►) a spustí sa prehrávanie podľa programu.
- 8. Dvakrát stlačte tlačidlo STOP (■) na zrušenie režimu programu a "PROGRAM" zmizne z displeja.

Skontrolujte poradie piesní v programe

V režime Stop Playback opakovane stlačte (◀◀ alebo ►►), aby ste zobrazili čísla skladieb podľa programu.

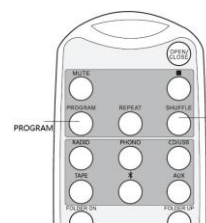

ÚDRŽBA/ SPRÁVNA MANIPULÁCIA

MANIPULÁCIA S KOMPAKTNÝMI DISKAMI

- Vždy vložte disk do zásuvky s tlačenu stranou nahor (kompaktné disky je možné prehrávať len z jednej strany).
- Vyberte disk z krabice stlačením stredu a zdvihnite ho nahor, pričom ho opatrne držte za okraje.
- Vyčistite disk utieraním povrchu od stredového otvoru po vonkajší okraj mäkkou, suchou handričkou.
- Nikdy nepoužívajte chemikálie ako spreje na platne, antistatické spreje alebo kvapaliny, benzín či riedidlá na čistenie diskov; To by trvalo poškodilo plastový povrch disku.
- Po použití vráťte disky do obalu, aby ste ich chránili pred prachom a škrabancami.
- Nevystavujte disky priamemu slnečnému žiareniu, vysokej vlhkosti ani vysokým teplotám po dlhé časové úseky.
- Neodporúčame používať tlačene CD-R a CD-RW nahrávacie disky, pretože strana s nálepkami sa môže začať lepiť a poškodiť mechaniku.

- Použite fixky na označenie vrchu diskov. Nikdy nepoužívajte guľôčkové perá alebo perá s tvrdým koncom, aby ste predišli poškodeniu nahrávacej strany.
- Nepoužívajte disky s nepravidelnými tvarmi (osemuholníky, srdcia, vizitky a pod.) – to by mohlo poškodiť disk.
- Prečítajte si všetky varovania v materiáloch CD-R a CD-RW.
- Nikdy nedržte disky špinavými prstami.
- Nikdy nevkladajte disk, ktorý má praskliny na povrchu.

MANIPULÁCIA S VINILOVÝMI PLATŇAMI

- Nedotýkajte sa drážok na doske. Držte tanier len za okraje alebo štítky čistými rukami. Dotyk povrchu nahrávky môže znížiť kvalitu nahrávky.
- Na čistenie platne použite mäkkú, antistatickú handričku a jemne ňou utrite povrch platne.
- Skladovať nepoužité taniere v ochrannom obale.
- Vždy skladujte disky vertikálne na okrajoch.
- Nevystavujte sporáky priamemu slnečnému žiareniu, nenechávajte ich blízko zdrojov tepla (radiátory, rúry a pod.) ani ich nevystavujte vibráciám, nadmernému prachu, teplu, chladu či vlhkosti.

VŠEOBECNÁ STAROSTLIVOSŤ

- Pri odpájaní spotrebiča od zdroja napájania vždy ťahajte priamo za zástrčku, nikdy za kábel. Nikdy neťahajte za šnúru.
- Udržujte laser čistý, nedotýkajte sa ho a nezabudnite zatvoriť zásobník na disky.
- Nepokúšajte sa čistiť mechaniku chemikáliami, pretože by to mohlo poškodiť.
- Na čistenie používajte čistú, suchú handričku.
- Na úplné vypnutie produktu vyberte zástrčku zo zásuvky. Nezabudnite spotrebič odpojiť, ak ho nebudete dlho používať.

AKO VYMENIŤ IHLU KAZETY (NÁHRADNÁ IHLA #: ITNP-LC1)

Pri bežnom používaní by kazeta mala vydržať približne 50 hodín prehrávania. Odporúčame meniť ručičku hneď, ako si všimnete zmenu kvality prehrávania zvuku. Pokračujúce používanie opotrebovanej ihly môže poškodiť nahrávku. Najvyššia rotačná rýchlosť 78 opotrebováva ihlu oveľa rýchlejšie.

Vybratie starej ihly:

1. Nasadiť skrutkovač na špičku ihly a zatlačiť smerom "A".
2. Odstráňte ihlicu ťahaním nadol a dopredu súčasne.

Na pripevnenie novej ihly:

1. Držte špičku ihly a najskôr pripevnite zadnú hranu ihly "B".
2. Posuňte kazetu nahor na "C", kým hrot nezacvakne na svoje miesto.

Upozornenie:

- Nevyberajte ani neohýbajte ihlu kazety.
- Nedotýkajte sa ihly, aby ste predišli zraneniu ruky.
- Vypnite stroj pred výmenou kazety.
- Držať mimo dosahu detí.



Vodiace čapy (zvnútra)

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

Požiadavky na napájanie AC 100-240 V, 50/60 Hz
 Spotreba energie 20 W
 Rozmery (šírka x dĺžka x hĺbka) Približne 460 mm x 243 mm x 335 mm
 Hmotnosť 12 kg (približne)

ZOSILŇOVAČ

Výkonnosť 5 W + 5 W
 Frekvenčná odozva 60 až 20 000 Hz

REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM

Typ Jednosmerná impedancia, 8 ohmov
 Moc maximálne 10 W

RÁDIO

Frekvenčný rozsah 88 až 108 MHz

CD PREHRÁVAČ

Frekvenčná odozva 60 až 20 000 Hz +/-4 dB
 Pomer šumu k signálu 55 dB (IEC-A)

KAZETOVÝ PREHRÁVAČ

..... pohonný systém 4 stopy, 2-kanálové stereo

Rýchlosť pásu 4,8 cm/s
 Kolísanie rýchlosti 0,4 % (WRMS)
 Frekvenčná odozva 125 až 6300 Hz +/-6 dB

GRAMOFÓN

Motor Jednosmerný servomotor
 Pohonný mechanizmus Remeňový pohon
 Rýchlosti 33 1/3 ot./min, 45 ot./min a 78 ot./min
 Pomer šumu k signálu viac ako 50 dB
 Typ náboja Stereo Ceramic
 Nábojová TNP-LC1

BLUETOOTH

Bluetooth verzia Bluetooth v 5.0
 Bluetooth profily A2DP, AVRCP Bluetooth
 Frekvenčný rozsah 2,402 GHz - 2,480 GHz
 Dosah signálu 10 metrov

NÁVOD NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

	Príznaky	Možná príčina	Riešenie
VŠEOBECNÉ	Spotrebič sa nezapne.	Spotrebič je odpojený od elektrickej siete.	Pripojte spotrebič na sieť.
	Zo reproduktorov nie je počuť žiadny zvuk.	Hlasitosť je nastavená príliš nízko . Prepínač režimu prehrávania nezodpovedá prehrávanému zvukovému zdroju.	Nastavte hlasitosť. Vyberte správny zdroj zvuku
	Zvuk na výstupe je hlučný a skreslený.	Zariadenie je príliš blízko televízora alebo inému zdroju rušenia signálu.	Vypnite televízor alebo iné zariadenie a presuňte zariadenie.
	Zariadenie nereaguje.	Zariadenie je ovplyvnené vonkajšími faktormi, ako je elektrostatický výboj.	Odpojte napájací kábel a externé audio zariadenie. Po minútovom oneskorení znovu pripojte napájací kábel.
PÁSKA	Kazeta neprehráva	Kazeta pásky nie je správne vložená. Páska bola natočená až na koniec.	Vložte kazetu správne. Otočte kazetu.
RÁDIO	Stanicu nie je možné počuť alebo je signál slabý.	Stanica nie je správne naladená. V blízkosti je televízor, ktorý ruší príjem rádiového signálu.	Správne si naladiť požadovanú stanicu. Vypni televízor v blízkosti.
	Zvuk je skreslený,	Anténa nie je zarovnaná správnym smerom.	Meňte orientáciu antény, kým sa signál nezlepší.
CD PREHRÁVAČ	CD prestane hrať hneď po spustení, alebo hudba počas prehrávania prestane alebo sa pozastaví.	CD sa vkladá hore nohami. CD je zaprášené alebo špinavé, alebo sa na ňom zhustila vlhkosť.	Vložte CD tak, že tlačená strana smeruje nahor. Disk vyčistite a vysušte dôkladne a dôkladne.
	Nie je počuť žiadny zvuk.	CD prehrávač je pozastavený.	Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE. Nahradte CD nepoškodeným tlačidlom na disku .
	Prehrávanie CD vydáva zvuky, zastavuje sa alebo preskakuje.	CD je poškrábané, poškodené alebo skrútené. Disk je veľmi špinavý.	Disk vyčistite a vysušte dôkladne a dôkladne.
	Disková zásuvka sa neotvorí.	Režim je vybraný AUX/PHONO/BLUETOOTH/USB/PÁSKA/FM.	Vyberte režim CD.
	Tlačidlá nefungujú správne.	Zariadenie spracováva informácie (displej zobrazuje "---- Busy"). Zariadenie treba reštartovať.	Počkajte, kým disk dokončí spracovanie informácií. Vypnite a znova zapnite spotrebič
GRAM-OFÓN	Zvuk prehrávaných vinylových desek sa zhoršil.		Vymeňte ihlu na kazete.

AUX	Na externom zariadení pripojenom cez AUX jack nie je počuť žiadny zvuk.	Zariadenie nie je v AUX režime.	Prepnite zariadenie do AUX režimu.
BLUETOOTH	Nie je počuť žiadny zvuk	Zariadenie nie je prepnuté do Bluetooth režimu. Hlasitosť na externom zariadení alebo gramofóne je príliš nízka. Externé zariadenie je príliš ďaleko od gramofónu alebo je medzi gramofónom a zariadením prekážka.	Uistite sa, že stroj je prepnutý do BT režimu. Presuňte Bluetooth zariadenie bližšie k gramofónu. Pridajte hlasitosť na externé zariadenie alebo gramofón. Vypnite gramofón a externé Bluetooth zariadenia. Potom znovu zapnite obe zariadenia.
	Zvuk praská intenzívne.	Zariadenie je príliš ďaleko.	Posuňte zariadenie bližšie k gramofónu.
	Bluetooth zariadenia sa nedajú spárovať.	Zariadenie nie je vybavené technológiou Bluetooth. Bluetooth párovanie zlyhalo.	Uistite sa, že vaše zariadenie je kompatibilné s Bluetooth. Opakujte párovanie s gramofónom.
USB	USB kľúč sa neprehráva.	USB kľúč nie je správne vložený. USB kľúč neobsahuje žiadne MP3 súbory.	USB kľúč vložte správne.

Poznámka: Neustále vylepšujeme dizajn a špecifikácie tohto produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc.

Ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

OZNÁMENIE FCC

Tento nástroj je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) musí prijímať rušenie z prostredia, vrátane rušenia, ktoré môže neželaným spôsobom ovplyvniť jeho fungovanie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zabezpečili určitú úroveň ochrany pred škodlivým rušením v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať energiu v rádiovom pásme a ak nie je nainštalované a používané v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie narušujúce rádiovú komunikáciu. Avšak nemožno zaručiť, že za určitých okolností k rušeniu nedôjde. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie, ktoré ruší príjem rádia alebo televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľom vylúčiť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie k zásuvke na inom elektrickom obvode, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa so svojím dodávateľom alebo skúseným technikom rádia/TV pre pomoc.

UPOZORNENIE: Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválí osoba zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie na obsluhu zariadenia. Zariadenie nesmie byť umiestnené a prevádzkované súčasne s inou anténou alebo vysielačom.

Aby ste vyhovelí smerniciam FCC o expozícii rádiovým frekvenciám, umiestnite zariadenie aspoň 20 cm od osôb.

ZÁRUKA

Neox zaručuje, že tento produkt bude po dobu dvoch rokov od pôvodného predaja bez priemyselného spracovania a materiálu. Pri overovaní platnosti záruky musíte predložiť platný doklad o kúpe. Zariadenia, ktoré sa počas záručnej doby zistia ako vadné, budú opravené bez platenia náhradných dielov alebo práce, alebo vymenené výlučne podľa uváženia spoločnosti Neox. Používateľ je zodpovedný za všetky náklady na dopravu do servisu Neox. Používateľ hradí všetky náklady spojené s prepravou tovaru do a z krajiny pôvodu.

Záruka nekrýje náhodné, náhodné ani následné škody vzniknuté používaním alebo nemožnosťou používať tento produkt. Všetky náklady spojené s inštaláciou alebo rozobratím tohto produktu predajcom alebo inou osobou, ako aj iné náklady spojené s používaním produktu, nesie koncový používateľ. Táto záruka sa vzťahuje výlučne na pôvodného kupujúceho produktu a nie je prenosná na žiadnu tretiu stranu. Neoprávnené úpravy produktu používateľom alebo treťou stranou, alebo dôkazy o nesprávnom používaní či nesprávnom používaní zariadenia, zrušia záruku.

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s používaním produktu, využitím iných služieb a podobne, kontaktujte nás prosím cez webovú stránku <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz