

VICTROLA




VICTROLA HARMONY

model VTS-1300


Návod na použitie

SÚČASTI DODÁVKY

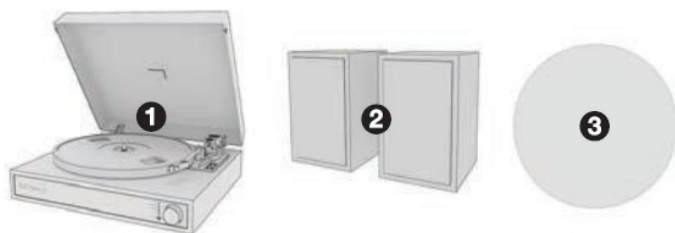

1. Gramofón
2. Reprodukory a káble k nim (2x)
3. Protišmyková podložka
4. Napájací kábel

PRÍPRAVA GRAMOFÓNU

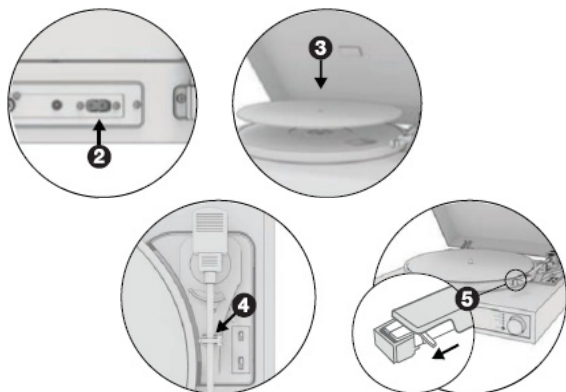

NASTAVENIE GRAMOFÓNU

Gramofón postavte na vodorovný povrch.

1. Odstráňte obalové materiály.
2. Pripojte kábel napájania.
3. Na tanier umiestnite protišmykovú podložku.
4. Odstráňte z ramienka viazací pásik.
5. Odstráňte pásku a odoberte kryt prenosky.


Poznámka: Kryt prenosky odstráňte jemným vytiahnutím smerom dopredu.

PRÍPRAVA REPRODUKTOROV

Reprodukory a káble k nim (2x)

1. Pripojte káble do zásuviek pre ľavý a pravý reproduktor v zadnej časti gramofónu.
2. Reprodukory postavte po stranách gramofónu a pripojte každý z nich káblom (L ľavý, R pravý).

Poznámka: Reprodukory musia byť pripojené do zásuviek SPEAKER OUT, nie do zásuviek LINE OUT.

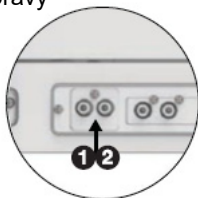

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

VIACÚČELOVÉ TLAČIDLO

1. Stlačením a držaním prístroj zapnete/vypnete.
2. Krátkym stlačením prepínate režimy.
3. Otáčaním tlačidla nastavujete hlasitosť.

viacúčelové tlačidlo



REŽIMY PREHRÁVANIA

REŽIM VINYLOVEJ PLATNE – CEZ DODÁVANÉ REPRODUKTORY:

1. V režime VINYL (prehrávanie vinylovej platne) sa hlasitosť vstavaných reproduktorov ovláda otáčaním viacúčelového tlačidla.

REŽIM VINYLOVEJ DOSKY – VÝSTUP RCA „LINE OUT“:

1. Gramofón môžete pripojiť k samostatným reproduktorm pomocou kábla RCA (nie je obsahom balenia).

ČERVENÁ ZÁSUVKA – Zasuňte červený (pravý) konektor.

BIELA ZÁSUVKA – Zasuňte biely (ľavý) konektor.

2. Znížte hlasitosť vstavaných reproduktorov a ovládajte hlasitosť na samostatných reproduktoroch.

REŽIM VINYLOVEJ PLATNE – SLÚCHADLÁ:

1. Použite slúchadlový výstup vzadu na prístroji a pripojte slúchadlá. Pred pripojením slúchadiel znížte hlasitosť, potom hlasitosť nastavte podľa potreby.

REŽIM VINYSTREAM – PÁROVANIE REPRODUKTOROV ALEBO SLÚCHADIEL CEZ BLUETOOTH:

1. Prepnete na režim VINYSVINYLSTREAM (výstup cez Bluetooth) a gramofón sa automaticky prepne do režimu párovania. Kontrolka: bliká bielo. Vlastný prístroj s Bluetooth prepnete do režimu párovania.

2. Gramofón sa automaticky spáruje s Bluetooth zariadením.

3. Po spárovaní bude kontrolka svietiť bielo.

Poznámka: Hlasitosť sa ovláda na Bluetooth zariadení.

REŽIM BLUETOOTH – PÁROVANIE ZARIADENIA:

1. Prepnete na režim BLUETOOTH a gramofón sa automaticky prepne do režimu párovania. Kontrolka: bliká bielo.

2. Na svojom zariadení zapnete Bluetooth a v zozname zariadení na spárovanie vyberte „Victrola Harmony“.

3. Po spárovaní bude kontrolka svietiť bielo.

REŽIM PREHRÁVANIA Z VONKAJŠIEHO VSTUPU AUX – 3,5MM VSTUP AUX:

1. Samostatné zariadenie pripojte do zásuvky AUX IN 3,5 mm konektorom v zadnej časti gramofónu (kábel nie je vo výbave)

2. Viacúčelovým ovládačom prepnete na režim AUX.

Poznámka: Overte si, či máte nastavenú správnu hlasitosť na samostatnom zariadení. Hlasitosť môžete upraviť pomocou viacúčelového ovládača.

PREHRÁVANIE PLATNE

ZÁKLADNÉ POUŽÍVANIE

1. Uvoľníte ramienko s prenoskou.
2. Zdvihnete ramienko pomocou páky.
3. Zdvihnete a nastavíte prenosku nad záznam na platni.
4. Spustíte pákou ramienko na platňu a začne prehrávanie.

Poznámka:

Na konci nahrávky sa tanier automaticky prestane otáčať (ak máte zapnuté automatické zastavenie).

Pomocou páky vráťte ramienko do východiskovej pozície.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI PREHRÁVANIA

1. Pomocou prepínača rýchlosti pri ramienku upravte rýchlosť prehrávania záznamu medzi 33 1/3 ot./min. (predvolené), 45 a 78 ot./min.

AUTOMATICKÉ ZASTAVENIE

1. Pomocou prepínača automatického zastavenia vedľa ramienka zapínate / vypínate funkciu automatického zastavenia prehrávania.

Zapnutie automatického zastavenia (predvolené): Tanier sa otáča iba ak je prenoska nad vinylovou platňou.

Vypnutie automatického zastavenia: V režime VINYL a VINYLSTREAM sa tanier otáča neustále.

PREHRÁVANIE 7" PLATNE

1. Pripravte si 45-otáčkový adaptér.
2. Umiestnite adaptér nad stredový kolík.
3. Zvoľte správnu rýchlosť.
4. Položte platňu cez adaptér a začnite ju prehrávať.

ODSTRÁNENIE KRYTU

1. Po odklopení krytu ho uchopíte pevne z oboch strán v mieste závesov.
2. Zatiahnite za kryt priamo nahor a smerom od gramofónu.

Závesy krytu sa uvoľnia.



BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

Než budete prístroj používať, prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny a riaďte sa nižšie uvedenými varovaniami:

ABY STE PREDŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NE-POUŽÍVAJTE POLARIZOVANÚ ZÁSTRČKU S PREDLŽOVA-CÍM KÁBLOM ALEBO INOU ZÁSUVKOU, AK KOLÍKY NIE JE MOŽNÉ ÚPLNE ZASUNÚŤ A ZOSTALI BY NEKRYTÉ. NEVY-STAVUJTE PRÍSTROJ DAŽDI A VHLKOSTI, ABY STE PRED-ŠLI POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku ich upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného „vysokého napätia“ vo vnútri výrobku. Po sňatí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

NEBEZPEČIE ÚRAZU
NEOTVÁRAŤ

UPOZORNENIE: ABY STE PREDŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRÁŇUJTE KRYT PRÍSTROJA. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE SÚČASŤKY, KTORÉ BY SI MOHOL OPRAVIŤ SÁM UŽÍVATEL. OPRÁVY SMIE VYKONÁVAŤ LEN PROFESIONÁL.



Symbol výkričníka vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje na dôležité pokyny na prevádzku a údržbu (opravám) v tlačenej literatúre, ktoré sú dodávané spoločne s prístrojom.


VÝMENA PRENOSKY

ODSTRÁNENIE PRENOSKY Z RAMIENKA:

1. Prsty položte na okraj prenosky a posuňte ju dole v smere „A“.
- VAROVANIE: Ak použijete príliš veľkú silu na hrot ihly, môže dôjsť k jej poškodeniu alebo prasknutiu puzdra.
2. Vytiahnite ihlu von v smere „B“.


MONTÁŽ PRENOSKY: (NÁHRADNÁ PRENOSKA # ATN3600L)

1. Podržte hrot ihly a zasunúť opačnú hranu zatlačením v smere „C“.
2. Zatlačte ihlu nahor v smere „D“ pokiaľ hrot nezapadne na miesto.

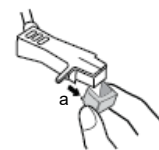

Upozornenie:

- Neohýbajte ihlu a netlačte na kazetu silou.
- Nedotýkajte sa ihly v prenoske, aby ste si neporanili ruku.
- Než začnete prenosku meniť, prístroj vypnite.
- Uchováajte mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Pri bežnom používaní by mala ihla vydržať prehrávanie okolo 300 hodín.

Odporúčame prenosku meniť, akonáhle si všimnete zmeny v kvalite prehrávania zvuku. Záznamy zhotovené rýchlosťou 78 otáčok urýchľujú opotrebenie prenosky a je ju potom potrebné vymeniť skôr.



OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Prejdite do režimu BLUETOOTH rýchlym stlačením viacúčelového tlačidla trikrát po sebe a gramofón si obnoví továrenské nastavenie. Tým sa odstráni a zabudnú všetky predchádzajúce cez Bluetooth pripojené zariadenia. Kontrolka zabliká bielo a gramofón sa vypne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

Rozmery gramofónu (v x š x h) 117 x 380 x 369 mm

Rozmery reproduktora (vx š x h 202 x 130 x 150 mm

Hmotnosť 5,58 kg

NAPÁJANIE

Vstup striedavý prúd

100–240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie 30 W

GRAMOFON

Rýchlosti 33 1/3 ot./m,

45 ot./m a 78 ot./m

Náhradná prenoska..... ATN3600L

BLUETOOTH

Verzia Bluetooth v 5.4

Profil Bluetooth A2DP, AVRCP

Dosah signálu 10 metrov

Súčasť: gramofón Victrola Harmony, reproduktory (2), káble k reproduktorom (2), protiprachový kryt, podložka, 45otáčkový adaptér, napájací kábel, návod na použitie

Poznámka: Priebežne zlepšujeme konštrukciu a technické parametre tohto výrobku, a to bez predchádzajúceho oznámenia. Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Vyrobené v Číne.

Tento výrobok je vyrobený a predávaný na zodpovednosť firmy Innovative Technology Electronics LLC. Victrola je registrovaná ochranná známka firmy Innovative Technology Electronics LLC.

- Pri použití tohto prístroja vždy dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, najmä ak sú blízko deti.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s týmto prístrojom nehrali.
- Napájací kábel nesmie byť poškodený, nekladte naň žiadne ťažké predmety, nenaťahujte ho a nadmerne ho neohýbajte. Nepripájajte ho k predlžovacím káblom. Pri poškodení napájacieho kábla môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, autorizovanou opravovňou či osobou s potrebnou kvalifikáciou, aby sa predišlo úrazu či škodám na majetku.
- Prístroj musí byť zapojený do zásuvky so striedavým prúdom 100–240 V, 50/60 Hz. Použitie vyššieho napätia môže spôsobiť poškodenie prístroja či dokonca jeho požiar.
- Pokiaľ zástrčka nezodpovedá vašej zásuvke, nesnažte sa ju zasunúť násilím.
- Prístroj pred odpojením od napájania najskôr vypnite.
- Neodpájajte a nepripájajte napájací kábel mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zaistite, aby zástrčka napájacieho kábla bola vždy ľahko prístupná.
- Tento výrobok neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by si mohol opraviť sám užívateľ. V prípade poruchy sa spojte s výrobcom alebo autorizovanou opravovňou. Ak odkryjete vnútorné súčasti prístroja, môžete ohroziť svoj život. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na závady spôsobené zásahom neautorizovanej tretej strany.
- Tento prístroj používajte len v podmienkach miernej klímy (nie je určený na použitie do tropického/subtropického pásma).
- Prístroj položte na rovný, pevný povrch, ktorý nie je vystavený vibráciám.
- Zaistite, aby prístroj a jeho časti nepresahovali okraje nábytku, na ktorom je postavený.
- Znížte riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia výrobku tak, že ho nebudete vystavovať priamemu slnečnému žiareniu, prachu, dažďu a vlhkosti.
- Prístroj nikdy nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a predmety naplnené kvapalinami nestavajte na prístroj ani do jeho blízkosti.
- Neumiestňujte na prístroj predmety naplnené tekutinami, najmä vázy.
- Zariadenie neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, konvektory, rúry na pečenie a ďalšie prístroje vytvárajúce teplo (vrátane zosilňovačov).
- Neumiestňujte prístroj tam, kde je vysoká vlhkosť a zlé vetranie priestorov.
- Nepripevňujte prístroj na stenu či strop.
- Neumiestňujte prístroj blízko televíznych prijímačov, reproduktorov a ďalších predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
- Používaný prístroj nenechávajte bez dozoru.
- Ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru za prístrojom a nad ním a najmenej 5 cm priestoru po oboch stranách. Vždy nechávajte vetracie otvory voľné, nezakryté novinami, obrusmi, záclonami a pod.
- NIKDY nenechajte nikoho, najmä deti, vkladať čokoľvek do otvorov a zásuviek prístroja. V takom prípade hrozí riziko vážneho úrazu elektrickým prúdom.
- Búrky sú nebezpečné pre všetky elektronické zariadenia. Ak je bleskom zasiahnutá elektrická sieť alebo káble vedené vzduchom, môže dôjsť k poškodeniu prístroja, a to aj keď je vypnutý. Všetky káble a konektory by mali byť od prístroja pred búrkou odpojené.
- Nadmerný hluk zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Nezakrývajte vetracie otvory, nie sú určené na odkladanie predmetov.



ÚDRŽBA:

- Než začnete prístroj čistiť, odpojte od neho napájací kábel.
- Na čistenie vonkajšieho plášťa prístroja použite mäkkú, čistú handru. Na čistenie nikdy nepoužívajte chemikálie a čistiace prostriedky.

SIEŤOVÝ ADAPTÉR:

- Ak chcete prístroj odpojiť od elektriny, vysuňte zástrčku zo zásuvky.
- Používajte iba dodávaný adaptér. V opačnom prípade môžete ohroziť svoju bezpečnosť alebo poškodiť prístroj. Hlavná zástrčka sieťového adaptéra sa používa na odpojenie zariadenia. Elektrická zásuvka by mala byť blízko prístroja a mala by byť ľahko dostupná.



napájanie striedavým prúdom



napájanie jednosmerným prúdom



prístroj triedy II



výhradne na vnútorné použitie

- Piktogramy sú umiestnené na prístroji (alebo jeho obale) a upozorňujú užívateľa.
- Užívateľ musí vyradený prístroj a akumulátory zlikvidovať prostredníctvom na to určených zariadení.



VAROVANIE: Pred montážou alebo použitím prístroja sa zoznámte s informáciami naspedku/v zadnej časti puzdra prístroja, kde nájdete bezpečnostné pokyny.

VAROVANIE FCC

OZNÁMENIE FCC

Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a so štandardmi RSS RSS organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada pre zariadenia oslobodené od licencie. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok:

(1) toto zariadenie nesmie byť príčinou vzniku škodlivých interferencií a (2) toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom.

Poznámka:

Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovené preto, aby zabezpečili istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných

oblastiach. Nie je však možné zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať.

Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiacie príjem rozhlasu či televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

- Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom alebo skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadajte ich o pomoc.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobok bude bez závodu na priemyselné spracovanie a materiál po dobu dvoch rokov od dátumu pôvodného predaja. Pri overení platnosti záruky musíte predložiť platný doklad o nákupe. Zariadenie, ktoré bude v záručnej lehote uznané ako chybné, bude opravené bez úhrady za náhradné diely alebo prácu, či vymenené, a to podľa výhradného uváženia firmy Neox. Užívateľ je zodpovedný za všetky náklady na prepravu do opravovne firmy Neox. Užívateľ hradí všetky náklady spojené s odoslaním tovaru do a z krajiny pôvodu.

Záruka sa nevzťahuje na vedľajšie, náhodné alebo dôsledkové škody vzniknuté použitím alebo neschopnosťou užiť tento výrobok. Všetky náklady spojené s osadením alebo demontážou tohto výrobku obchodníkom či inou osobou alebo ďalšie náklady spojené s použitím výrobku nesie koncový užívateľ. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na pôvodného kupujúceho výrobku a nie je prenositeľná na žiadnu tretiu stranu. Nepovolené úpravy vykonané na výrobku užívateľom alebo treťou stranou či dôkazy o nesprávnom použití či zneužití zariadenia znamenajú stratu záruky.

Ak potrebujete pomocť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika