

LiberNovo



Dynamic Ergonomic Chair
User Manual

Thank you for purchasing the LiberNovo Dynamic Ergonomic Chair. To ensure proper and safe use of the product, please read this manual carefully, follow all instructions, safety precautions, and warnings, and keep it in a safe place for future reference.

Note: Download the manual from our website:

<https://libernovo.com/pages/tutorials>.

Safety Warnings

- This product includes mobility and lifting functions (e.g., electric seat adjustment). Please operate the chair smoothly and steadily to prevent discomfort or injury from sudden movements.
- If you are pregnant or have activity restrictions prescribed by your physician, please consult your doctor before using this product.
- The OmniStretch function is not suitable for individuals with acute lumbar disc herniation.
- Individuals with joint or skeletal conditions such as lumbar disc herniation, or those recovering from surgery, should avoid using the OmniStretch function to prevent further aggravating their condition.

LiberNovo Dynamic Ergonomic Chair

Table of Contents for User Manual

Important Safety Instructions

Wichtige Sicherheitshinweise

Instrucciones importantes de seguridad

Istruzioni importanti per la sicurezza

Product Introduction

Main Components of the Chair————— 22

Main Pedal Components————— 23

Product Basic Parameters————— 24

Battery Power Information————— 24

Product Materials————— 25

Function Adjustment Instructions

Armrest Button Instructions————— 26

Armrest Adjustment————— 27

Neck Support Adjustment————— 28

Seat Height Adjustment————— 29

Recline Gear Description	30
Recline Tension Adjustment	32
Leg Rest Instructions	33
Battery Instructions	34
Troubleshooting	35
Maintenance & Care	36
Cloth Cleaning	37
After-sales Warranty Policy	38
After-sales Warranty Policy and Service	39
Disclaimer	40

Important Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using (this furnishing).

WARNING - Risk of collapse and serious injury. Maximum load **300 lbs / 136 kg**

WARNING - Risk of Injury to Persons - do not use this furnishing to support video equipment such as televisions or computer monitors.

WARNING - To reduce the risk of Fire, and Injury:

- User must read instruction manual
- Review the assembly instructions to confirm that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing.
- Do not use where children or people with cognitive disabilities could be present and unsupervised
- **HOUSEHOLD USE ONLY**
- Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this furnishing if it has a damaged cord or battery, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
- Keep the battery away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, ensure that all controllers are not operating, then remove battery from the furnishing.

Important Safety Instructions

- Keep children away from the extended foot support.
- Replace the battery only with battery pack(C1651A1).

WARNING: Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- Charge only with Listed/Certified Information Technology (Computer) Equipment or ITE Power Supply or Class 2 Power Unit.
- Prevent unintentional starting. Ensure that no controls are in the operating position before connecting the battery pack, or before picking up or carrying the appliance.
- Disconnect the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, or storing appliance. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the appliance accidentally.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions.

Important Safety Instructions

Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
- Charging, using and storing of the appliance should be within a room temperature range of 5-40°C/41-104°F.

Safety Precautions

- Do not jump, stand, kneel, or play on the chair. Improper use may lead to tipping, falls, or damage, resulting in injury.
- Do not hang bags or place heavy objects on the armrests to avoid damage.
- Do not hold the recline support bar with your fingers while reclining to avoid injury.
- Do not use the chair on uneven surfaces to prevent tipping.
- Do not over-rotate the recline tension adjustment knob to avoid damaging it.
- Do not allow sharp objects to come into contact with the chair to prevent surface scratches.
- Do not use corrosive chemicals, as they may damage the surface and shorten the product's lifespan.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'un meuble électrique demande certaines précautions, dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (ce meuble)

AVERTISSEMENT – Risque d'effondrement et de blessures graves. Charge maximale : **300 livres / 136 kg**.

AVERTISSEMENT – Risque de blessures corporelles - n'utilisez pas ce meuble pour supporter des équipements vidéo tels que téléviseurs ou moniteurs d'ordinateur

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques d'incendie et de blessures :

- L'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.
- Vérifiez les instructions d'assemblage pour confirmer que les composants critiques et accessoires appropriés sont utilisés avec le meuble.
- Ne pas utiliser en présence d'enfants ou de personnes souffrant de troubles cognitifs sans surveillance.
- Pour usage domestique seulement
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce meuble est utilisé par ou près d'enfants, de personnes âgées ou handicapées.
- Utilisez ce meuble uniquement aux fins prévues, comme décrit dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne jamais utiliser ce meuble s'il a un cordon ou une batterie endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez le meuble à un centre de service pour inspection et réparation.
- Éloignez la batterie des surfaces chaudes.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer d'objets dans les ouvertures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des zones où des produits aérosols (sprays) sont

Important Safety Instructions

utilisés ou où de l'oxygène est administré.

- Pour débrancher, mettez tous les contrôles en position « arrêt », puis retirez la batterie du meuble.
- Éloignez les enfants du repose-pieds déployé.
- Remplacer la batterie uniquement par le pack de batterie (C1651A1).

AVERTISSEMENT: Lire toutes les mises en garde et toutes les instructions.

Le non-respect des mises en garde et des instructions peut causer des chocs électriques, des Incendies et/ou des blessures graves.

- Ne charger qu'avec un équipement informatique (ordinateur) certifié/agréé, une alimentation électrique pour ITE ou une unité d'alimentation de Classe 2.
- Empêcher une mise en marche accidentelle. S'assurer que l'interrupteur est à la position arrêt avant de raccorder la batterie, de lever ou de déplacer l'appareil. Transporter l'appareil en gardant un doigt sur l'interrupteur, ou mettre sous tension un appareil dont l'interrupteur est à la position marche peut causer un accident.
- Retirer la batterie de l'appareil avant d'effectuer des réglages, changer les accessoires ou ranger l'appareil. Ces mesures de sécurité ont pour but d'éviter une mise en marche accidentelle de l'appareil.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, tenir la batterie loin d'objets métalliques comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une liaison entre les bornes. Un court-circuit des bornes des batteries peut causer des brûlures ou un incendie.
- En condition d'usage abusif, du liquide peut s'échapper de la batterie ; éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter également un médecin. Le liquide projeté peut causer des irritations ou des brûlures.
- Ne pas utiliser une batterie ou un appareil endommagé ou qui a été

Important Safety Instructions

modifié. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

- Ne pas exposer une batterie ou un appareil à la flamme ou à des températures excessives. L'exposition à une flamme ou à des températures supérieures à 130 °C peut causer une explosion.
- Respecter toutes les instructions de chargement et ne pas charger la batterie ou l'appareil à des températures qui ne sont pas incluses dans la gamme de températures indiquées dans la notice d'instructions. Un chargement mal effectué.
- Confier les réparations à une personne qualifiée qui utilisera uniquement des pièces de remplacement identiques. Cette façon de faire garantira la sécurité du produit.
- Ne pas modifier ni tenter de réparer l'appareil ou la batterie (selon le cas) sauf comme il est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- La charge, l'utilisation et le stockage de l'appareil doivent être effectués dans une plage de température ambiante de 5 à 40 °C (41 à 104 °F).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wenn Sie ein elektrisches Gerät benutzen, müssen Sie immer die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachten:

Lesen Sie alle Anleitungen, bevor Sie dieses Möbelstück benutzen.

WARNUNG - Gefahr des Versagens und schwerer Verletzungen. Maximale Belastung 136 kg

WARNUNG - Verletzungsgefahr - Verwenden Sie dieses Möbelstück nicht als Aufstellort für Videogeräte wie Fernseher oder Computermonitore.

WARNUNG - Um Feuer und Verletzungen zu vermeiden:

- Der Benutzer muss Bedienungsanleitung lesen.
- Sehen Sie sich die Montageanleitung an, um sicherzugehen, dass die richtigen kritischen Komponenten und Zubehörteile mit dem Möbelstück verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen sich Kinder oder Personen mit kognitiven Einschränkungen aufhalten und unbeaufsichtigt sein könnten.
- NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH
- Wenn dieses Möbelstück von oder in der Nähe von Kindern, Invaliden oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine strikte Aufsicht erforderlich.
- Verwenden Sie dieses Möbelstück nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Akku beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem Kundendienst.
- Halten Sie den Akku von heißen Oberflächen fern.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, vergewissern Sie sich, dass kein Steuergerät in Betrieb ist, und nehmen Sie dann den Akku aus dem Gerät.
- Halten Sie Kinder von der erweiterten Fußstütze fern.
- Ersetzen Sie den Akku nur durch den Akku C1651A1.

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anleitungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anleitungen kann zu einem Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.

- Laden Sie das Gerät nur mit gelisteten/zertifizierten Geräten der Informationstechnologie (Computer) oder einem ITE-Netzteil oder einem Netzteil der Klasse 2.
- Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Bedienelemente in der Betriebsposition befinden, bevor Sie den Akku anschließen oder bevor Sie das Gerät in die Hand nehmen oder tragen.
- Trennen Sie den Akku vom Gerät, bevor Sie Einstellungen vornehmen, das Zubehör wechseln oder das Gerät lagern. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Starts des Geräts.
- Wenn Sie den Akku nicht benutzen, halten Sie ihn von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Pol zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen der Batteriepole kann zu Verbrennungen oder Feuer führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Wenn es versehentlich zu einem Kontakt kommt, spülen Sie die Stelle mit reichlich Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich einen Arzt auf. Flüssigkeit, die aus dem Akku austritt, kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Verwenden Sie keinen Akku oder ein Gerät, das beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen kann.
- Setzen Sie einen Akku oder ein Gerät nicht Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen über 130 °C können zu Explosionen führen.
- Befolgen Sie alle Ladehinweise und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des in den Hinweisen angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
- Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Techniker durchführen, der nur identische Ersatzteile verwendet. Dadurch wird gewährleistet, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
- Verändern Sie das Gerät oder den Akku nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung angegeben.
- Laden, verwenden und lagern Sie das Gerät bei einer Raumtemperatur von 5 - 40 °C.

Sicherheitshinweise

- Springen, stehen, knien oder spielen Sie nicht auf dem Stuhl. Unsachgemäßer Gebrauch kann zum Umkippen, zu Stürzen oder Beschädigungen führen, die Verletzungen zur Folge haben können.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Hängen Sie keine Taschen und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Armlehnen, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Stütze für die Rückenlehne nicht fest, während Sie sich zurücklehnen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht auf unebenen Flächen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Drehen Sie den Einstellknopf für die Liegespannung nicht zu weit, um ihn nicht zu beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände mit dem Stuhl in Berührung kommen, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen können.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilicen muebles eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes del uso (de este mueble).

ADVERTENCIA: Riesgo de caída y lesiones graves. Carga máxima 136 kg

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. No utilice este mueble para apoyar equipos de vídeo, como televisores o monitores de ordenador.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio y lesiones:

- El usuario debe leer el manual de instrucciones.
- Revise las instrucciones de montaje para confirmar que se están utilizando los componentes y accesorios fundamentales adecuados con el mueble.
- No lo utilice en lugares donde puedan estar presentes niños o personas con discapacidades cognitivas sin supervisión.
- **SOLO PARA USO DOMÉSTICO**
- Es necesario supervisar de cerca el uso de este mueble cuando lo utilicen o se encuentren cerca de él niños, personas inválidas o discapacitadas.
- Utilice este mueble únicamente para el uso previsto que se describe en estas instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca utilice este aparato si el cable o la batería están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o se ha dañado o si se ha mojado. Devuelva el mueble a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- Mantenga la batería alejada de superficies calientes.
- Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo utilice en exteriores.
- No lo utilice en lugares donde se estén utilizando aerosoles (sprays) o donde se esté administrando oxígeno.

Instrucciones importantes de seguridad

- Para desconectar, asegúrese de que todos los mandos estén apagados y, a continuación, retire la batería del mueble.
- Mantenga a los niños alejados del reposapiés extensible.
- Sustituya la batería únicamente por un paquete de baterías (C1651A1).

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y lesiones graves.

- Cárguelo únicamente con equipos informáticos (ordenadores) homologados/certificados, fuentes de alimentación ITE o unidades de alimentación de clase 2.
- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que no haya controles en la posición de funcionamiento antes de conectar la batería o antes de levantar o transportar el mueble.
- Desconecte la batería del mueble antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarlo. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender el mueble accidentalmente.
- Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan establecer una conexión entre un terminal y otro. Conectar los terminales de la batería entre sí puede provocar quemaduras o un incendio.
- En condiciones de uso indebido, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda además a un médico. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No utilice una batería o un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que puede provocar incendios, explosiones o riesgos de lesiones.

Instrucciones importantes de seguridad

- No exponga la batería ni el aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el mueble fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargar la batería de forma incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- El mantenimiento debe ser realizado por un técnico cualificado utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
- No modifique ni intente reparar el mueble o la batería, salvo en los casos indicados en las instrucciones de uso y cuidado.
- La carga, el uso y el almacenamiento del mueble deben realizarse a una temperatura ambiente comprendida entre 5 y 40 °C.

Precauciones de seguridad

- No salte, se ponga de pie, se arrodille ni juegue sobre el sillón. El uso inadecuado puede provocar vuelcos, caídas o daños, lo que puede dar lugar a lesiones.
- No cuelgues bolsos ni coloques objetos pesados en los reposabrazos para evitar daños.
- No sujete la barra de apoyo reclinable con los dedos mientras se reclina para evitar lesiones.
- No utilice el sillón sobre superficies irregulares para evitar que se vuelque.
- No gire en exceso la perilla de ajuste de la tensión del respaldo para evitar dañarla.
- No permita que objetos afilados entren en contacto con el sillón para evitar arañazos en la superficie.

- No utilice productos químicos corrosivos, ya que pueden dañar la superficie y acortar la vida útil del producto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, occorre osservare sempre le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso (di questo apparecchio).

AVVERTENZA: pericolo di cedimento e lesioni gravi. Carico massimo 136 kg

AVVERTENZA: pericolo di lesioni a persone; non utilizzare questo apparecchio come supporto per apparecchiature video come televisioni o monitor di computer.

AVVERTENZA: per ridurre il pericolo di incendio e lesioni:

- L'utente deve leggere il manuale di istruzioni.
- Consultare le istruzioni di assemblaggio per verificare che tutti i componenti e gli accessori fondamentali siano stati utilizzati correttamente con l'apparecchio.
- Evitare l'uso del prodotto in presenza di bambini o persone con disabilità cognitive che potrebbero non essere sorvegliati.
- SOLO PER USO DOMESTICO
- Quando questo apparecchio viene utilizzato da o in presenza di bambini, persone invalide o disabili, è necessario prestare particolare attenzione.
- Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto come descritto nelle presenti istruzioni. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
- Evitare in qualsiasi caso di utilizzare questo apparecchio in caso di danneggiamento del cavo o della batteria, di malfunzionamento, caduta, danneggiamento o immersione in acqua. Consegnare l'apparecchio presso un centro di assistenza per la verifica e la riparazione.
- Tenere la batterie lontana da superfici riscaldate.
- Evitare in qualsiasi caso di lasciar cadere o inserire oggetti nelle aperture.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Non utilizzarlo in presenza di prodotti aerosol (spray) o di somministrazione di ossigeno.
- Per scollegare il prodotto, assicurarsi che tutti i controller siano spenti, quindi rimuovere la batteria dall'apparecchio.
- Tenere i bambini lontani dal poggiatesta esteso.
- Sostituire la batteria esclusivamente con il pacco batteria (C1651A1).

AVVERTENZA: Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

- Effettuare la ricarica solo con apparecchiature informatiche (computer) elencate/certificate o alimentatori ITE o unità di alimentazione di classe 2.
- Prevenire l'avvio involontario. Assicurarsi che nessun comando sia in posizione di funzionamento prima di collegare il pacco batterie o prima di sollevare o trasportare l'apparecchio.
- Scollegare il pacco batterie dall'apparecchio prima di effettuare regolazioni, sostituire accessori o riporre l'apparecchio. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviare accidentalmente l'apparecchio.
- Quando il pacco batterie non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra i terminali. Il collegamento dei terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- In condizioni di uso improprio, dalla batteria potrebbe fuoriuscire del liquido; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. In caso di contatto del liquido con gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Non utilizzare batterie o apparecchi danneggiati o modificati. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare un comportamento imprevedibile con conseguente rischio di incendio, esplosione o lesioni personali.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Non esporre il pacco batteria o l'apparecchio a temperature eccessive. L'esposizione alle fiamme o a temperature superiori a 130 °C potrebbe provocare un'esplosione.
- Seguire tutte le istruzioni di ricarica ed evitare di ricaricare la batteria o l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una ricarica impropria o a temperature al di fuori dell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
- Far eseguire la manutenzione da un tecnico qualificato utilizzando esclusivamente parti di ricambio identiche. Ciò garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare l'apparecchio o il pacco batteria se non come indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- La ricarica, l'uso e la conservazione dell'apparecchio devono avvenire a una temperatura ambiente compresa tra 5 e 40 °C.

Misure di sicurezza

- Evitare di saltare, stare in piedi, inginocchiarsi o giocare sulla sedia. L'utilizzo improprio potrebbe portare al ribaltamento, alla caduta o al danneggiamento con conseguenti lesioni.
- Non appendere borse né appoggiare oggetti pesanti sui braccioli per evitare danni.
- Non tenere la barra di supporto dello schienale reclinabile con le dita durante la reclinazione per evitare lesioni.
- Non utilizzare la sedia su superfici irregolari per evitare ribaltamenti.
- Non ruotare eccessivamente la manopola di regolazione della tensione dello schienale per evitare di danneggiarla.
- Non lasciare che oggetti appuntiti entrino in contatto con la sedia per evitare graffi sulla superficie.

- Non utilizzare prodotti chimici corrosivi, in quanto potrebbero danneggiare la superficie e ridurre la durata del prodotto.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Product Introduction

Main Components of the Chair



Main Pedal Components



Product Introduction

Product Basic Parameters

- Product Name: LiberNovo Dynamic Ergonomic Chair
- Product Model: Omni
- Operating Environment: For use in a well-ventilated, dry indoor environment.
- Compliance Standards: ANSI BIFMA X5.1; EN1335-2 (Type C)
- Maximum Load Capacity: 110kg
- Motor Rated Power: 24W
- Motor Rated Voltage/Current: 12V/2A

Battery Power Information

- Battery Type: Secondary Lithium-ion Battery Pack
- Battery Capacity: 2200mAh
- Charging Input Voltage: 5V/2.5A



This chair for indoor use only

Product Materials

- **Declaration of Conformity**

This product strictly complies with the following regulations and standards:
EU RoHS Directive (2011/65/EU).

- Hazardous substance limits in product materials are tested in accordance with: BIFMA X7.1


Formaldehyde Emission: ≤ 25 ppb

TVOC Emission: ≤ 0.25 mg/m³

Function Adjustment Instructions


Armrest Button Instructions

- Lumbar Support Adjustment

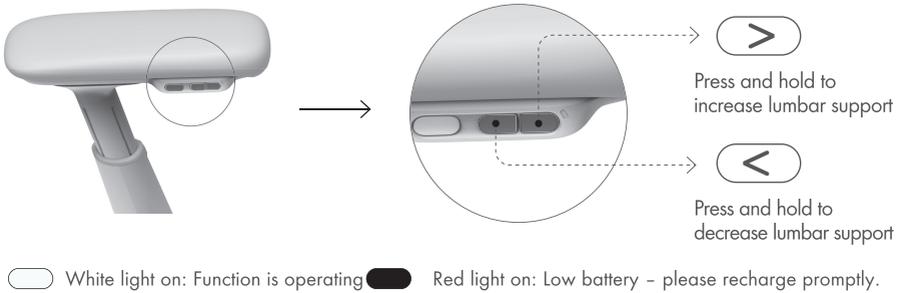

- OmniStretch Function

When this function is activated, the electric-powered bar will perform gradual reciprocating movements to stretch and relax the lumbar spine. Duration: 5 minutes. After completion, the electric-powered bar will return to its lowest position.

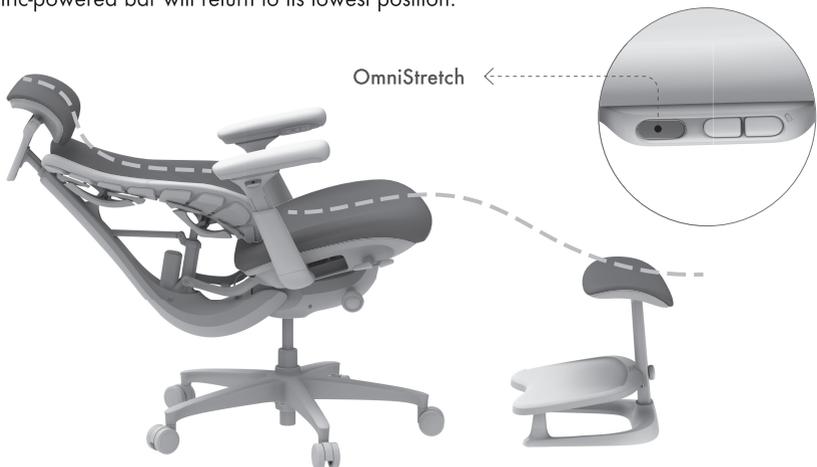

Lightly press the "OmniStretch" button to activate the spinal stretching function. Press the "OmniStretch" button again to stop the function. The electric-powered bar will automatically return to its lowest position. Use the OmniStretch function with level 4. Calves may be placed on the leg rest.

Armrest Adjustment


Armrest Height Adjustment

Lift the release lever upward and move the armrest up or down to adjust its height.



Armrest Rotation Adjustment

Rotate the armrest to adjust its angle on both sides.

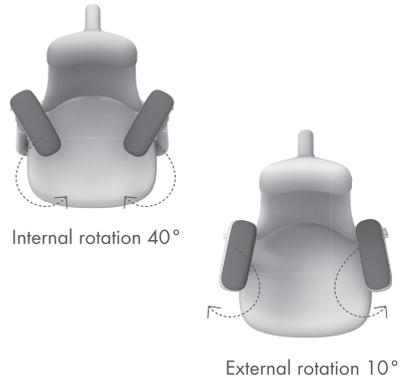

Seat Width Adjustment

Adjust the armrests inward or outward to match your shoulder width.



LiberNovo Suggestions

Adjust the armrest width to match shoulder width, ensuring alignment of the hand, elbow, and shoulder in a straight vertical line.

Armrest Forward and Backward Adjustment

Slide the armrest forward or backward to adjust the distance for optimal elbow support.



Function Adjustment Instructions

Neck Support Adjustment

- **Vertical Adjustment**


Hold the neck support with both hands and move it up or down to adjust its height.
Adjustable range: 80 mm



- **Forward and Backward Adjustment**

Press and hold the lock button to adjust the neck support's front-to-back distance.

Adjustable range: 72 mm

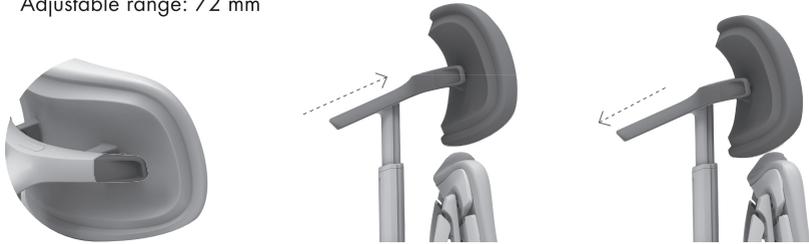

- **Rotation Adjustment**

Hold the neck support with both hands and rotate it to adjust the pitch angle.


Adjustable range: 32°



Seat Height Adjustment


- **Seat Raise**

Leave the seat cushion. Use your right hand to lift the seat height adjustment lever on the right side—the cushion will rise automatically when there is no weight on it.

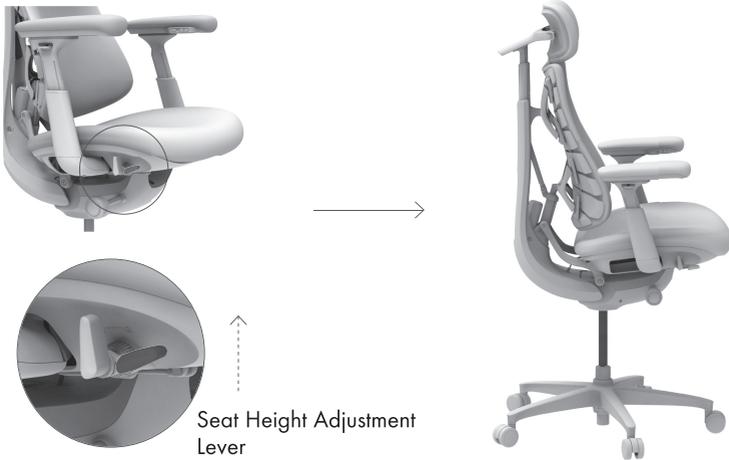

- **Lower Seat**

Sit on the cushion. Use your right hand to lift the seat height adjustment lever on the right side, and your body weight will lower the seat.

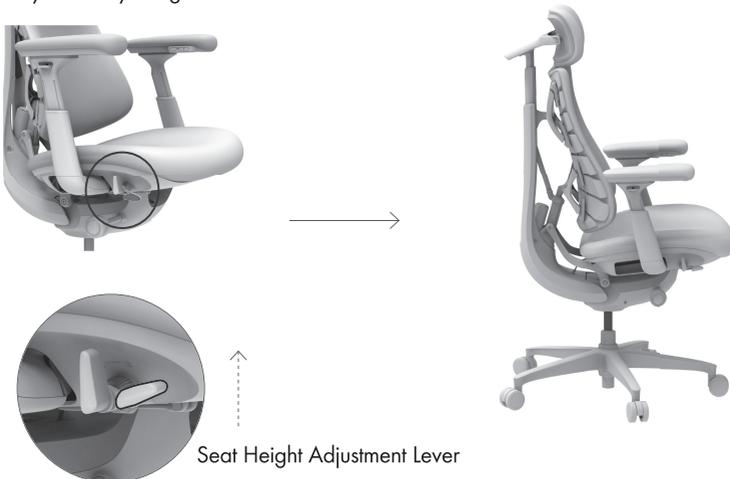

Function Adjustment Instructions


Recline Gear Description

Adjust the seat recline angle using the recline gear adjustment lever to suit various working postures or relaxation needs. Once the seat reclines to the preset angle, it will return to the upright position as you stand up.

The recline gear lever is located on the right side of the seat cushion. Push the vertical lever counterclockwise to unlock multiple recline positions.


105°

Deep Focus

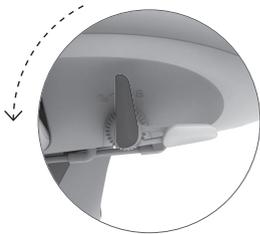


120°

Solo-Work

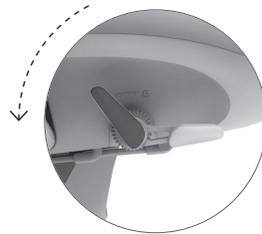


135°

Soft Recline

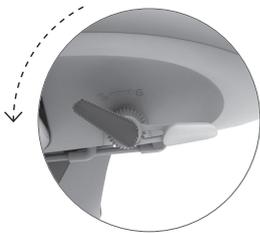

160°

Spine Flow

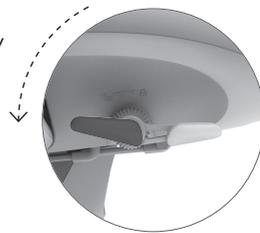

Note

Do not lean against the backrest while adjusting the recline settings!

Attention!


Replacement and work in the area of the seat height adjustment element only by instructed personnel. replace or adjust by untrained personal may cause harm risk.

Function Adjustment Instructions




Function Adjustment Instructions

Recline Tension Adjustment

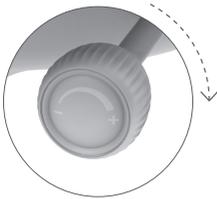

Rotate the recline tension adjustment lever clockwise
This increases the support tension of the rear support rod.

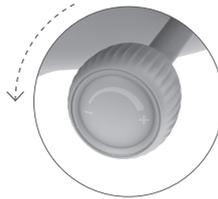

Rotate the recline tension adjustment lever counterclockwise
This reduces the support tension of the rear support rod.

LiberNovo Suggestions

Try leaning back against the backrest to feel the resistance and rebound. Adjust the tension so it's neither too light nor too firm for your comfort.



Note:The full adjustment range is 20 turns. If no change is felt, try turning an additional half turn to notice the difference.

Do not forcefully rotate the recline tension adjustment lever, as this may damage the control unit.

Castors only to use on the flat and hard surface floor.

Leg Rest Instructions

The standard desk height is 75 cm. After raising the seat, users under 180 cm (5'11") tall may find their feet hanging. A leg rest is recommended in such cases.

Recommended standard setting for users over 170 cm (5'7")



Recommended high setting for users under 170 cm (5'7")



LiberNovo Suggestions

When the armrests are level with the desktop, your feet should rest flat on the floor or be supported by a leg rest.

⚠ Warning! Max. loading weight is 40kg. Footrest only, do not seat on it.

When using the four-level OmniStretch mode, pair it with the leg rest for optimal support.




Battery Instructions

Battery Instructions

Insert the battery into the compartment until a "click" sound confirms it is securely in place.

To remove the battery, hold the handle and pull it straight out.

During charging, the white indicator light will pulse slowly.

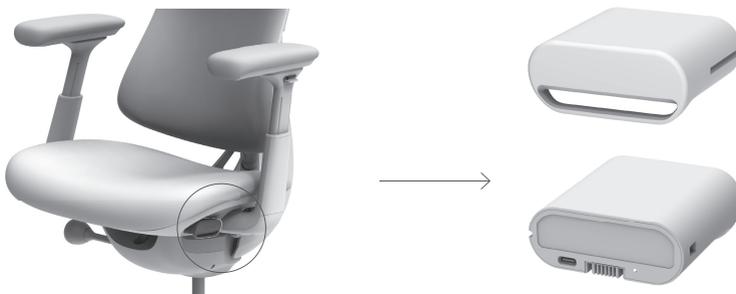

The indicator light remains solid when fully charged.

- Total Capacity

A full charge (2200 mAh) supports daily spinal stretch for up to one month.

- Battery Use

Please fully charge before first use. If it's not used for over six months, recharge to reactivate the battery.

- Charging Input Voltage

5V/2.5A



Note: It is recommended to use only compliant Type-C charging cables and adapters to ensure safety.

Troubleshooting

If a malfunction occurs, follow the troubleshooting steps to resolve the issue. If the problem persists, please contact customer service for assistance.

Fault Description	Cause	Solution
The neck support cannot be adjusted forward or backward.	Check whether the neck support lock button is pressed.	Press the lock button to adjust.
The neck support cannot be adjusted up or down.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Is the guide rail malfunctioning? 2. Improper installation 3. Jammed due to foreign objects 	Retry after checking
The lumbar support adjustment/OmniStretch function button is not responding.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The battery is dead / not properly inserted. 2. The Type-C cable behind the seat cushion has come loose. 3. The motor isn't working. 	Check the battery/Type-C cable and try again.
The red light on the lumbar support button is on.	The battery is low, and the system has stopped working.	Please charge the battery promptly.
The recline gear cannot be adjusted.	<ol style="list-style-type: none"> 1. It's impossible to adjust when leaning against the backrest. 2. The gear didn't fully engage and is stuck. 3. There's a fault with the gear mechanism. 	Step away from the backrest, check the gear, and try again.
The armrest won't move up or down.	Check if the armrest levers are released.	You can only adjust it after unlocking the lever.
The armrest cannot rotate, move side to side, or slide forward/backward.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Is the guide rail malfunctioning? 2. It's jammed due to a foreign object. 	Retry after checking
The seat height cannot be adjusted.	<ol style="list-style-type: none"> 1. You can't adjust the seat while sitting on it. 2. The adjustment gear is stuck or not working. 3. The gas lift isn't functioning. 	After inspection, try again after getting off the seat.
The recline tension adjustment lever doesn't work	<ol style="list-style-type: none"> 1. The adjustment knob can't be turned any further in either direction. 2. The adjustment knob isn't properly installed. 	Try adjusting in the opposite direction, reinstall the knob, and try again.
The chair caster wheels cannot rotate.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A foreign object is jamming the wheel. 2. The wheel is malfunctioning. 	Retry after checking

Maintenance & Care

Maintenance & Care

With regular maintenance, the LiberNovo dynamic ergonomic chair will continue to deliver long-lasting, excellent performance.

Fabric relaxation and wrinkling during use are normal results of stress-induced deformation. You can smooth out and adjust the fabric to restore its flat appearance.

- **When in Use**

Do not touch blades or sharp objects.

Avoid prolonged exposure to sunlight or strong spotlights, which may cause discoloration or sponge hardening and affect the chair's appearance and comfort.

- **When Not in Use**

Do not expose the chair to direct sunlight or damp environments. Keep it away from fire.

- **Routine Cleaning (for plastic and metal parts)**

1. Use a soft cloth dampened with warm water and neutral detergent, or plain water, to wipe the surface.

2. Thoroughly clean the surface and wipe it dry with a soft cloth.



Note: Do not scrub forcefully with organic solvents or kitchen cleaners, as this may damage the product.

Cloth Cleaning

Please follow the cleaning steps below to maintain your product.

-  Do not use strong acidic or alkaline cleaners (such as bleach or scouring powder).
Do not scrub vigorously with hard brushes or rough cloth.

- **Routine Cleaning (for backrest, neck support, and seat cushion fabric)**

Vacuum the fabric using a vacuum cleaner with a soft nozzle attachment. Do not use hard-bristle brushes or rotating vacuum heads on the fabric.

- **Special Stain Treatment**

1. Quickly blot stains with a soft, clean, absorbent cloth to prevent them from drying out and becoming hard to remove.
2. Use a clean damp cloth or sponge with a small amount of neutral detergent (or a specialized fabric cleaner). Apply it to the stained area and rub in circular motions.
3. Wipe off any remaining detergent with a clean, damp cloth.
4. For more stubborn stains, repeat the cleaning steps above until the stain is fully removed.

After-sales Warranty Policy

LiberNovo stands behind the quality of the LiberNovo Omni chair with a comprehensive warranty.

- **Warranty Overview**

This warranty document is intended to define the warranty period, scope, conditions, and related services for ergonomic chairs sold by our company, in order to safeguard consumers' legitimate rights and ensure that you receive comprehensive after-sales support when using our products.

- **Warranty Period**

1. The main frame of the ergonomic chair (excluding electronic components) comes with a standard warranty period of five (5) years.

Electronic components (including batteries, motors, and associated wiring) are covered by a standard warranty period of two (2) years.

2. The warranty period starts from the date of purchase, as indicated by your proof of purchase (e.g., order confirmation or order number).

3. Within the warranty period, if the product develops any quality issues not caused by human factors and occurs under normal use, you are entitled to free repair services or parts replacement.

- **What's Not Covered**

- Normal wear and tear (e.g., fabric fading, minor scratches).
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, or failure to follow assembly/use instructions.
- Damage due to unauthorized repairs or modifications.
- Damage caused by extreme environmental conditions (e.g., prolonged exposure to sunlight, high humidity, or corrosive environments).
- Damage resulting from natural disasters (e.g., earthquakes, floods, fires).
- Products purchased from unauthorized resellers.
- Issues arising after the warranty period expires (though paid repair services may be available).

Warranty Claims Process

1. **Submit a Claim:** Contact our Customer Support team at support@libernovo.com with your order number, proof of purchase, a description of the issue, and photos/videos of the defect.
2. **Evaluation:** We will determine if the defect is covered under warranty. This process may take up to 5 business days.
3. **Resolution:** If approved, we will, at our discretion:
 - Repair the defective part at no cost to you.
 - Replace the defective part or the entire product with a comparable item.
 - If repair or replacement is not feasible, we may issue a prorated refund based on the product's age.
4. **Shipping:** We cover shipping costs for warranty repairs or replacements within the contiguous United States. For claims from Alaska, Hawaii, or Europe, you may be responsible for shipping costs.

Warranty Limitations

- This warranty is non-transferable and applies only to the original purchaser.
- LiberNovo is not liable for incidental or consequential damages (e.g., loss of use, property damage).
- To the extent permitted by law, implied warranties (e.g., merchantability, fitness for a particular purpose) are limited to the duration of this warranty.

Contact Us For warranty inquiries, email support@libernovo.com

Disclaimer

- **Product Use and Performance**

This product is designed in accordance with ergonomic principles to provide comfortable seating support for users. However, the effectiveness of the ergonomic chair may vary depending on individual body type, usage habits, physical condition, and environmental factors. The company does not guarantee that the product can completely prevent or relieve discomfort or health issues resulting from prolonged sitting, poor posture, or other causes.

- **Health and Medical Advice**

This product is not a substitute for professional medical advice. If you have spinal conditions, chronic pain, or other health concerns, please consult your doctor or physical therapist before using the product. If you experience discomfort while using the product (such as muscle soreness or numbness), stop using it immediately and seek professional advice.

- **Safety Instructions**

Please strictly follow the user manual for installation, adjustment, and daily maintenance. Improper use may cause product damage or personal injury. Children, pregnant women, and persons with limited mobility should only use the chair under supervision.

- **Applicable Law**

Any disputes shall be resolved through legal channels. If any clause is found to be invalid, the remaining provisions shall remain in full force and effect.

The intellectual property rights for the product, technical specifications, and user manuals belong to our company. Unauthorized reproduction, modification, or commercial use is strictly prohibited.

- **Updates and Revisions**

The company reserves the right to modify this disclaimer at any time. Any revisions will be published on the official website or in the user manual.



LIBERNOVO HK CO., LIMITED

Address: Rm 13, 27/F, Ho King Commercial Centre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
LIBERNOVO HK CO., LIMITED



SM-0020250616