Company Name: Mustbuy GmbH
Company Address: Frankenstraße 29 20097 Hamburg
Customer Service Email: info@mustbuy.eu
Website: https://naipo.de

Made in China

NAIPO
FIND WELL-BEING

User Manual

Massage Chair

Mode: MGC-1900

Contents

English ---------- 01~08
Deutsch ---------- 09~21

材质：105g铜版纸
尺寸：105 x 148.5mm
印刷：单黑双面印刷
装订方式：骑马钉装订
（封面内页留白，最后多一页留空白）

Thank you for purchasing the NAIPO Massage Chair. Please read this use and care manual thoroughly and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our customer support team.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

DANGER - To reduce the risk of electric shock:
Always unplug this massage chair from the electrical outlet immediately after use and before cleaning.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:
►An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
►Unplug from outlet during thunder or lightening storms, and before putting on or taking off parts.
►Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
►Check that the power voltage stated on the rating label corresponds to your local electricity supply.
►Do not use a damp hand to unplug the cord to avoid electric shock.
►Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
►Do not drag the cord, or reach to the front plastic end to unplug it.
►Do not squeeze,over bend , pull hard, twist the cord and please keep the cord away from heated surfaces.
►Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
►To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
►The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

►The appliance must only be supplied at safety voltage corresponding to the marking on the appliance.
►If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
►Do not use the appliance if abnormal sound is heard.
►Do not massage areas that are swollen, inflamed or covered with skin eruptions.
►Connect the massage chair to a properly grounded outlet.

SAFETY PRECAUTIONS

►This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.
►Do not use the appliance when the upholstery or seat is removed, or when the appliance is not properly installed. This may cause injury or malfunction.
►Do not massage the same area for more than 5 minutes at a time as it may result in excessive stimulation and adverse effects.
►Do not use the appliance in an hour after meal.
►Do not allow children or pets to play around the device, behind the backrest or under the seat to avoid accidental injuries.
►Do not use the device when your body is wet, and please do not operate with wet hands.
►Stop using immediately if you experience any discomfort.
►The appliance is not intended for self diagnosis or self-treatment of conditions that should be managed by a qualified health care provider.
►Please consult your doctor before use if you are pregnant or menstruating.
►The suggested usage duration is 15 minutes.

NAMES AND FUNCTIONS:

Control Panel

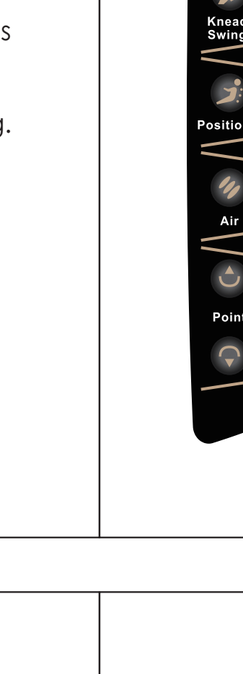

On-Off button:
Press this button to turn-on/turn-off the machine.
Stop button:
Press this button then all functions stop working, at this time only turn-off then turn-on the chair can use it again, this button for emergency needs the massage chair stop working immediately.
Auto button:
Press this button to switch between automatic mode 1/mode 2.
Knead/swing button:
Press this button, the massage motor switches between three states: kneading function on/swing function on/kneading and swing functions off.

Knock/Tap button:
Press this button, the massage motor switches between three states: knock function on/tap function on/knock and tap functions off.
Position button:
Press this button, the massage motor will select the whole body, upper body, lower body area to carry on the selected massage functions.
Speed button:
When manual program is selected (except shiatsu), press this button to switch between medium speed, high speed and low speed.
Air pressure button:
Press this button can select air pressure strength: weak, middle, strong, air pressure off.
Heating button:
Press this button to turn on/off the heating function.
Fixed Point button:
When select the manual program (except shiatsu), long press upward / downward button, the massage machine will go upward/ downward to adjust the fixed point, when loosen the button, the massage machine will stop at the current position to do the point massage.
Sitting position button:
Long press the button upward (backward) to adjust the backrest position upward (backward), when loosen the button, the backrest will stop at the current position.

PREPARATION BEFORE USE:

►Set Up
1. Plug the power plug into the socket.
2. Turn on the power switch below the backrest of the product.

►Placing the Unit
3. Place the unit to a flat ground.

►Power ON/OFF
4. Press the massage program button on the right armrest control panel, and select the automatic massage program that suits you.
5. Automatic stop after the working time (15 minutes).
6. To stop the massage at midway-Press the stop button-Massage stop.

►Moving
Moving requires 2 or more person.
- Do not move when the product is in use.
- Do not drag the product on the ground, or pull the power cord to move the product.
- Make sure the power cord is not damaged.
- Before plugging in the power supply, make sure that the product power switch is off.

* Before starting the chair, please sit on the chair and then restart the program.
* Don't press two or more keys at the same time.
* The indicator light of the selected massage mode key is lit up when the massage program is selected, and extinguished when it is closed.
* The rated time of all massage programs is 15 minutes. If you need to continue using it, please make the sessions more than 30 minutes apart.
Turn off the chair if not in use. Please unplug the power switch in the socket for a long period of non-use.

MASSAGE PROGRAMS AND SELECTIONS:

Settings	Functions
Air pressure	Air pressure massage, recommended for tired or sleepless users.
Tapping / kneading	Use the human hand simulation massage rollers to do tapping / kneading massage to the users.
Fixed point	You can use the upper and lower adjustment keys to select the shoulder and neck / back massage roller's position.
Heating	Kneading massage roller has heating function for deeper warm massage.
Stop	Used in case of emergency situations where massage chair is required to stop working immediately.

STORAGE AND MAINTENANCFE:

►Storage:
1. Turn off the power switch when you want to store the chair.
2. Please keep the power line and hand controller in good condition when you store it.
3. Please store it in a dry place after cleaning up the dirt and dust.

►Cleaning:
1. Please confirm the power switch is shut down before cleaning, and remove the plug from the socket.
2. Please use dry cloth to clean the surface of product and control board.
3. The heavy soiled areas can be wiped with a wet cloth or neutral detergent, then clean with dry cloth.

TROUBLESHOOTING:

Problems	Possible causes	Actions
Low noise during operation	It is a normal sound made by the working motor or the sound is produced when the massage ball rubbed against the cloth cover.	No actions needed
Not working	The plug is in loose connection.	Plug in the socket. Switch on the power.
	The switch is on "Off" position.	
The chair stop suddenly during working	Times up and all of massage program back to standby	Restart the program after 30 minutes.
Beeping sound when the massage knots run up and down.	The guide rail is short of lubricating oil after long use.	Apply oil from the right guide rail tank to the side of the guide rail.

If you still have problem with the machine, please contact our customer support team.

SPECIFICATIONS:

Model Number: MGC-1900
Product Name: NAIPO Massage Chair-1900
Rated Frequency: 50/60HZ
Power Consumption: 96W
Rated Voltage: AC-100~240V
Rating Time: 15 minutes
Materials: Synthetic Leather, Polymers, Metals
Chair Dimension: 1160(L)*700(W)*1180(H)mm
Net/Gross Weight: 50KG/65KG

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE:

Warranty:
For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your order number and product model number when contacting us.

Spezifikation

Beschreibung	NAIPO MGC-1900 Massagesessl	Modell Nr.	MGC-1900
Nennleistung Verbrauch	96W	Nennzeit	15 Minuten
Nennspannung	AC-100~240V	N.W./G.W.	50KGS/65KGS
Nennfrequenz	50/60HZ	Material	Kunststoff und Metall
Spezifikation	1160(L)*700(B)*1180(H)mm	Polster	Kunstleder
Funktion	Massage (Kneten, Shiatsu, Klopfen)für den Hausgebrauch. Muskelermüdung lindern, die Durchblutung anregen, Muskelsteifheit oder Nervenschmerzen lindern.		

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Massagestuhl entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Brauch vorsichtig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

►Der Massagestuhl ist für den gelegentlichen Gebrauch. Bitte verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, um Unfälle zu vermeiden.
►Wenn ein abnormaler Zustand wie Naturkatastrophen oder ein Brand auftritt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und beenden Sie die Verwendung sofort.

Sicherheitsvorkehrungen

►Bitte lesen Sie die Sicherheitsvorkehrungen vor Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie dieses Produkt entsprechend.
►Die Vorsichtsmaßnahmen fordern die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts auf, um zu verhindern, dass das Produkt, den Benutzer und andere Personen beschädigt werden.

Warnung	Eine falsche Bedienung kann den Benutzer ernsthaft schädigen.
Vorsicht	Ein falscher Betrieb kann zu Verletzungen und Schäden am Benutzer führen.

►Diese Vorsichtsmaßnahmen basieren auf der möglichen Schwere des Schadens aufgrund von Fehlbedienung durch zweier Mahnungen, Warnung und Vorsicht. Sicherheitsrelevante Inhalte sind sehr wichtig. Seien Sie sicher, die Warnungen zu folgen.

[Beispiele]

	Das Zeichen wird verwendet, um den Inhalt der Warnung und Vorsicht zu informieren. Das linke Zeichen wird im Allgemeinen mit Warnung oder Vorsicht verwendet.
	Das Zeichen wird verwendet, um den Anweisungen im Diagramm mitzuteilen, dass es vorhanden eine genaue Beschreibung des Inhalts ist. Das linke Zeichen zeigt an, dass das Zerlegen verboten ist.
	Das Zeichen wird verwendet, um den obligatorischen oder notwendigen Inhalt zu informieren.

Garantie und Kundenbetreuung

Bei Fragen, Unterstützung, Support oder Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und Produktmodellnummer an, wenn Sie uns kontaktieren.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihr altes Haushaltsgerät.		
Ob es einer der folgenden Phänomene	• Ungewöhnliche Erwärmung des Netzkabels oder des Netzsteckers • Verbrannter Geruch oder eigenartiger Geruch • Tiefe Narbe oder Verzerrung an der Stromleitung Andere Ausnahmen oder Fehler gibt	Um Unfälle zu vermeiden, schalten Sie bitte das aus den Netzschalter und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Bitte seien Sie sicher, den Händler anzuvertrauen zur Reparatur und wenden Sie sich an den Händler zur Beratung über die verbundene Kosten.

* Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für direkte und indirekte Verluste, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verursacht werden. Wir bitten vielmals um Entschuldigung! Das Produkt-Upgrade und Veränderung passiert ohne weitere Ankündigung.
* Die Farbe der Ware oder die Logo-Platzierung können leicht abweichen, bitte verzeihen Sie!
►Bitte bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie in Zukunft nachschlagen können.

WARNUNG

Bitte beenden Sie die Benutzung des Massagestuhls sofort, wenn er sich in einem abnormalen oder beschädigten Zustand befindet.
Wenn die folgende Situation auftritt, kann das Produkt einen Brand verursachen oder Gefahr eines Stromschlags führen bei fortgesetzter Benutzung.
Bitte schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich zur Reparatur an den Händler, wenn:
- Raucht oder ungewöhnliches Geräusch erzeugt.
- Wasser fließt in den Innenraum des Massagestuhls.
- Etwas fällt und bleibt im Massagesessel stecken.
- Massagestuhl fällt schwer oder wenn das Gehäuse beschädigt ist.

(Selbst Bewahrung des Sessels ist verboten, um Gefahren zu vermeiden.)

VORSICHT

Muss gehorchen	• Bitte beenden Sie sofort die Benutzung des Massagestuhls und konsultieren Sie einen Arzt, wenn sich Ihr Körper während der Benutzung von abnormal anfühlt. • Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen Boden, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden, und prüfen Sie, ob der Netzschalter ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie den Massagestuhl verwenden.

WARNUNG

verboten	Die folgenden Personen, die für diesen Stuhl nicht geeignet sind: Thrombose (Blutkrankheit, schweres Aneurysma, akuter Venentumor), alle Arten von Hauterkrankungen oder Hautinfektionen (subkutane Gewebeentzündung) und so weiter.
Muss gehorchen	Die folgenden Personen müssen vor der Verwendung den Arzt konsultieren. 1. Patienten mit implantierbaren medizinischen Geräten im Körper, die leicht von elektromagnetischen Schäden betroffen sind. 2. Maligne Tumorpatienten. 3.Herzkrank. 4. Eine Frau in der Schwangerschaft oder in einem physiologischen Zyklus. 5. Zuckerkrankheit, Patienten mit peripherer Durchblutungsstörung. 6.Wahrnehmungsstörung. 7. Auf dem Massagebereich befindet sich eine Narbe. 8. Die Personen, die eine Fiebertemperatur von mehr als 38 Grad haben, wie zum Beispiel: Akute Entzündung (Typhie, Hypertonie) 9.Schwerkranke und körperlich schwache Menschen. 10. Fraktur, Patienten mit akuten Knochenschmerzen. 11. Muskelverstauchungs- und Muskelentzündungspatienten.
	Die fDarüber hinaus sollten Personen mit schlechtem Gesundheitszustand oder Krankheit, bitte vorsichtig sein. Das Massageprogramm ist ein Zyklus von 15 Minuten. Bitte vermeiden Sie eine kontinuierliche Massage im selben Bereich. Wenn Sie es weiterhin verwenden müssen, halten Sie mindestens 30 Minuten von den Verwendungen entfernt. Vermeiden Sie übermäßige Stimulation der Muskeln oder des Nervensystems.

Fehlerbehebung

Vergewissern Sie sich vor der Reparatur, ob Probleme vorliegen, nachdem Sie die in dieser Anleitung zur Fehlerbehebung angegebenen Lösungen ausprobiert haben. Wenden Sie sich an den Händler oder das nächstgelegene Servicecenter, um Unterstützung zu erhalten.

PROBLEM	URSACHEN	LÖSUNG
Geräuscharm im Betrieb	Komponenten funktionieren	Die inhärente Struktur wird nicht die Operation beeinflussen
Funktioniert nicht	Der Stecker ist in loser Verbindung. Der Schalter befindet sich in der Position.	Stecken Sie den Stecker in die Buchse. Schalten Sie die Stromversorgung ein.
Der Stuhl stoppt während des Betriebs	Die Zeit ist abgelaufen und die ganze Massageprogramm kehrt zurück in den Standby-Modus	Starten Sie das Programm nach 30 Minuten neu.
Piepton wenn die Massageknoten geht oben und unten.	Die Führungsschine fehlt Schmieröl nach langem Gebrauch.	Öl vom rechten Führungsschienentank zur Seite der Führungsschiene aufzutragen

Reinigung und Lagerung

Reinigung
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass der Netzschalter ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts und der Steuerplatine mit einem trockenen Tuch.
- Die stark verschmutzten Stellen können mit einem feuchten Tuch oder einem neutralen Reinigungsmittel abgewischt und anschließend mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

Warnung

- Vor Hitze, Feuer und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Stuhls kein organisches Lösungsmittel oder alkalisches Bleichmittel, um eine Verfärbung umwandeln oder knacken zu vermeiden.

Über die Entsorgung

- Bitte beachten Sie die örtlichen Kontrollbestimmungen.

Für längere Zeit nicht

- Schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie den Stuhl aufbewahren möchten.
- Bitte halten Sie die Stromleitung und die Handsteuerung in gutem Zustand, wenn Sie sie lagern.
- Bitte lagern Sie es an einem trockenen Ort, nachdem Sie Schmutz und Staub entfernt haben.

WARNUNG

Nasse Hand verboten	Berühren Sie die elektrischen Teile nicht mit nassen Händen, um Stromschläge oder mechanische Fehler zu vermeiden.
Schutz vor Feuchtigkeit	Tauchen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Stuhl und bewahren Sie es nicht im Badezimmer auf, wenn ein elektrischer Schlag oder eine mechanische Störung vorliegt
Obligatorisches	Achten Sie darauf, den Stuhl zu verwenden, wenn sich Personen oder Haustiere in der Nähe befinden
Verbot der Demontage	Es ist verboten, den Stuhl zu zerlegen, das Netzkabel zu reparieren, um elektrische Schlag, Feuer oder mechanischer Fehler zu vermeiden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich zur Reparatur an den Hersteller oder qualifizierten Fachmann.
Verbot	Beschädigen Sie das Netzkabel nicht; Das Netzkabel darf nicht verbogen, gezogen, ausgewrungen, gewickelt oder beschädigt sein. Kein schweres Hängen am Netzkabel. Gefahr von Stromschlag oder Feuer bei Verwendung eines beschädigten Netzkabels.

WARNUNG

Bitte nicht	Lassen Sie Patienten mit Wahrnehmungsstörungen und Kleinkinder den Stuhl verwenden oder sich in der Nähe dieses Stuhls aufhalten.
	Stecken Sie den Stecker falsch ein. Verwenden Sie eine andere Nennspannung, um Feuer, Stromschlag oder Ausfall der Maschine zu vermeiden. Verwenden Sie ein zerbrochenes, aufbereitetes, geknotetes, verdrehtes Netzkabel.
	Lassen Sie kleine Kinder und Haustiere während des Betriebs um den Stuhl spielen. Stehen oder Sitzen auf dem Rücken oder der Armlehne ist ebenfalls nicht erlaubt.
	Legen Sie Hände oder Füße in den Spalt des Stuhls, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
	Kopf oder Bauch einmassieren, um Beschwerden des Körpers zu vermeiden.
	Bei nackter Haut anwenden, um Hautverletzungen zu vermeiden.
	Verwenden Sie es, wenn Schaum- oder Stoffmaterial auf dem Rücken und in anderen Bereichen beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, hören Sie bitte auf, um den Stuhl zu benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie ihn reparieren.

Bevor Sie den Stuhl starten, setzen Sie sich auf den Stuhl und starten Sie das Programm neu.
* Drücken Sie nicht zwei oder mehr Tasten gleichzeitig.
* Die Kontrollleuchte der ausgewählten Massagemodustaste leuchtet auf, wenn das Massageprogramm ausgewählt ist, und erlischt, wenn es geschlossen ist.
* Die Nenndauer aller Massageprogramme beträgt 15 Minuten. Wenn Sie ihn weiterhin verwenden möchten, versichern Sie, dass die Zwischenzeit mehr als 30 Minuten ist.
Schalten Sie den Stuhl aus, wenn Sie ihn nicht benutzen. Ziehen Sie den Netzschalter aus der Steckdose, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

Bitte beachten Sie
* Kinder dürfen dieses Produkt nur unter strenger Aufsicht des Erziehungsberechtigten verwenden. * Durch Drücken der Stopptaste wird nur die Massageknoten gestoppt, während der Stuhl noch arbeitet. Schalten Sie den Hauptschalter unter der Rückenlehne aus.

Verwendung

Einschalten
- Stecken Sie den Netzstecker in die Buchse.
- Schalten Sie den Hauptschalter unter der Rückenlehne des Produkts ein. Bedienungstaste
- Drücken Sie die Massageprogrammtaste auf dem Bedienungsfeld der rechten Armlehne und wählen Sie das für Sie passende automatische Massageprogramm.
- Automatische Beendung nach der Programmzeit (15 Minuten).
- Bereiten Sie sich darauf vor, die Massage in der Mitte zu stoppen -- Drücken Sie die Stopptaste -- Massage beendet.

Wenn sich Ihr Körper während der Anwendung krank fühlt, beenden Sie die Verwendung sofort und konsultieren Sie einen Arzt.

VORSICHT

Muss gehorchen	• Schalten Sie bei einem Stromausfall sofort den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, um den Unfall nicht mit Strom zu versorgen.
Nasse Hand verboten	• Es ist nicht gestattet, die Steckdose, den Stecker oder das Netzkabel mit nassen Händen zu berühren, um einen Stromschlag zu vermeiden
	• Verwenden Sie den Stuhl nicht bei Stromausfälle. Achten Sie darauf, den Netzstecker zu ziehen, um ein Auslaufen, einen Stromschlag oder einen Brand zu vermeiden. • Achten Sie beim Reinigen darauf, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, um einen Brand oder Stromschlag zu vermeiden. • Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie den Stecker heraus, um einen Stromschlag, einen Kurzschluss oder einen Brand zu vermeiden. I n Überprüfen Sie außerdem regelmäßig das Netzkabel und den Netzstecker.
verboten	• Sie können dieses Produkt nicht sofort nach dem Trinken verwenden. • Hängen Sie keine schweren Gegenstände an die Stromleitung, um einen Stromschlag oder einen Brandunfall zu vermeiden. • Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder Heizkörpern. Rauchen Sie nicht, wenn Sie den Stuhl verwenden. Verwenden Sie ihn nicht für Fußbodenheizungen oder andere Heizgeräte, um Brände zu vermeiden.

Anleitung

VORSICHT

Verbot	1. Bei Verletzungen oder Unfällen nicht mit einem Messeroder einemspitzen Gegenstand an der Oberfläche ziehen oder darauf schlagen. 2. Biegen Sie das Netzkabel nicht und ziehen Sie nicht daran, um einen Brand zu vermeiden. 3. Beschädigung des Netzkabels und des Netzsteckers. Verwenden Sie die Produkte nicht, um Stromschläge, Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden. 4. Stecken Sie Ihre Hände und Füße nicht tief in die Risse des Produkts. 5. Üben Sie keine äußere Kraft auf die Bewegungen der Teile aus, um Verletzungen durch Fehlerzu vermeiden. 6. Verwenden Sie es nicht, während Sie schlafen. Eine unbewusste Verwendung kann zu Verletzungen und körperlichenBeschwerden führen. 7. Lassen Sie das Produkt nicht auf demBoden laufen. 8. Platzieren Sie es nach dem Transport vorsichtig.

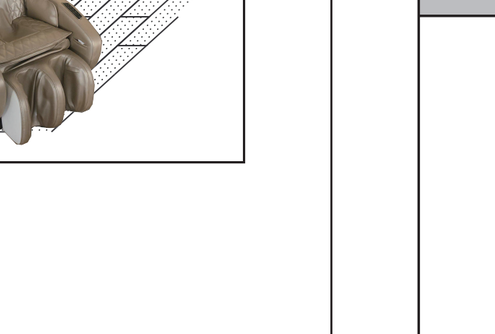

Vor Gebrauch vorbereiten

- Überprüfen Sie den Zustand des Produkts.
- Stellen Sie das Produkt auf einen flachenBoden.

VORSICHT

Verbot	*Nicht bewegen, wenn das Produkt verwendet wird. *Ziehen Sie das Produkt nicht am Boden und ziehen Sie nicht am Netzkabel , um das Produkt zu bewegen.

VORSICHT

Muss gehorchen	*Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. *Stellen Sie vor dem Anschließen des Netzteils sicher, dass der Produktnetzschalter ausgeschaltet ist.

Die Namen und Funktionen der einzelnen Komponenten	
Massageprogramme	**Zugehörige Funktionsbeschreibung**
Luftdruck	Luftdruckmassage, empfohlenfürmüde oderschlaflose Benutzer.
Stoppen	Wird in Notsituationen verwendet, in denen ein Massagestuhl erforderlich ist, damit sofort nicht mehr funktioniert.
Klopfen / Kneten	Verwenden Sie die menschlichen Hand-Simulationsmassagerollen, um die Benutzer durch Klopfen/ Kneten zu massieren.
Fixpunkt	Mit den oberen und unteren Einstelltasten können Sie die Position der Schulter-und Nacken-/ Rückenmassagerolle auswählen.
Heizung	Die Knetmassagerolle hat die Heizfunktionfür eine tiefere, warme Massage.

VORSICHT

Verbot	Dieses Produkt ist nur für den gelegentlichen Gebrauch bestimmt.
	Denken Sie daran, den Stromversorgung auszuschalten, wenn Sie den Stuhl nicht verwenden. Überarbeiten Sie die Maschine nicht. Wenn Sie eine Decke darauf abdecken, während die Wärmefunktion eingeschaltet ist, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich überhitzt und in Brand gerät.
	Stellen Sie sicher, dass Stecker und Steckdose richtig verbunden sind. Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, um Stromschläge, Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden.
	Treten oder stehen Sie nicht auf dem Stuhl. Legen Sie keine Gewichte darauf, um Verletzungen oder Maschinenausfälle oder Unfälle zu vermeiden.
	Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer oder brennbaren Gasen, um eine Verformung oder einen Ausfall des Produkts oder einen Brand zu vermeiden.
	Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Schwebekonzentration wie z.B. Öl, Gas usw., um eine Verformung oder einen Ausfall des Produkts oder einen Brand zu vermeiden.
	Reinigen oder besprühen Sie das Produkt nicht mit organischen Lösungsmitteln, Ethylalkohol oder Pestiziden, um Maschinenrisse, Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
	Lassen Sie Kinder oder Behinderte während der Verwendung nicht in die Nähe kommen, um Verletzungen zu vermeiden.
	Behinderte oder Gelähmte sollten das Produkt nicht verwenden, um Unannehmlichkeiten oder Verletzungen des Körpers zu vermeiden.

Die Namen und Funktionen der einzelnen Komponenten

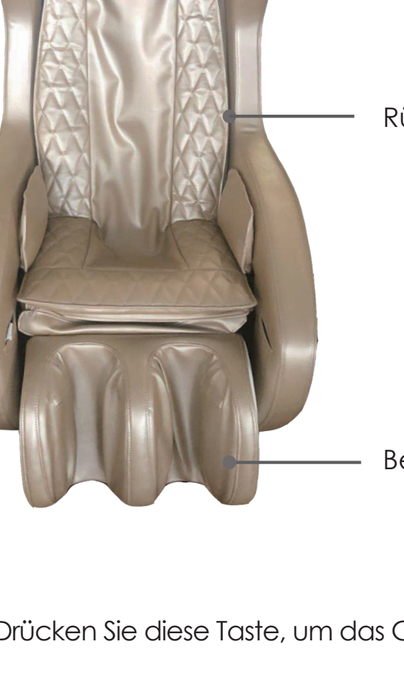

Bedienungsfeld

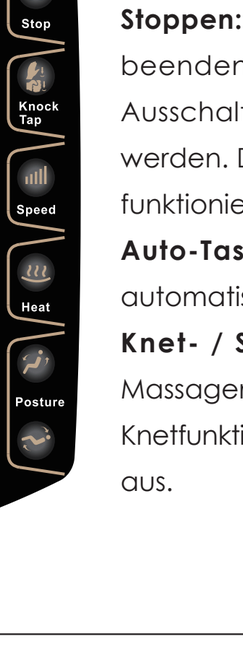

Ein-Aus-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Stoppen: Drücken Sie diese Taste, um alle Funktionen zu beenden. Zu diesem Zeitpunkt kann der Stuhl nur durch Ausschalten und erneutes Einschalten wieder verwendet werden. Diese Taste für Notfälle benötigt die Massagestuhl funktioniert sofort nicht mehr.
Auto-Taste: Drücken Sie diese Taste, um zwischen das automatische Modus 1/ Modus 2 umzuschalten.
Knet- / Schwenktaste: Drücken Sie diese Taste. Der Massagemotor schaltet zwischen drei Zuständen um: Knetfunktion ein/ Schwenktaste ein/ Knet- und Schwenktaste aus.

Knock/ Tap-Taste: Drücken Sie diese Taste, der Massagemotor schaltet zwischen drei Zuständen um: Massagefunktion ein/ Tap-Funktion ein/ Klopffunktion und Tap-Funktion aus.
Positionstaste: Drücken Sie diese Taste, der Massagemotor wählt den gesamten Körper, den Oberkörper und den Unterkörperbereich aus, um die ausgewählten Massagefunktionen auszuführen.
Geschwindigkeitstaste: Wenn ein manuelles Programm ausgewählt ist (außer Shiatsu), drücken Sie diese Taste, um zwischen mittlerer Geschwindigkeit, hoher Geschwindigkeit und niedriger Geschwindigkeit zu wechseln.
Luftdrucktaste: Drücken Sie diese Taste, um die Luftdruckstärke.
auszuwählen: schwach, mittel, stark, Luftdruck aus.
Heiztaste: Drücken Sie diese Taste, um die Heizfunktion ein- oder auszuschalten.
Fixpunkt-Taste: Wenn Sie das manuelle Programm (außer Shiatsu) auswählen und die Aufwärts- / Abwärtstaste lange drücken, bewegt sich das Massagegerät nach oben/ unten, um der feste Punkt, wenn der Knopf losgelassen wird, stoppt das Massagegerät an der aktuellen Position, um die Punktmassage durchzuführen.
Sitzpositionstaste: Drücken Sie die Taste lange nach oben (nach hinten), um die Rückenlehne in der Position nach oben (nach hinten) zu verstellen. Wenn Sie die Taste lösen, stoppt die Rückenlehne an der aktuellen Position.