



Mistral

odvlhčovač

Uživatelský manuál

duux®

Děkujeme, že jste si vybrali Duux.

Jsm rádi, že jste se rozhodli přečíst si manuál ke svému novému odvlhčovači Duux! Mnoho uživatelů čtení manuálu zanedbává a snaží se vyřešit si vše po svém. Studie však ukazují, že lidé, kteří si manuál přečtou, se seznámí s produktem mnohem rychleji a efektivněji než ti, kteří se o to snaží metodou „pokus – omyl“.

Ve společnosti Duux věříme v důležitost komfortního a zdravého životního prostředí. Zlepšování Vaší pohody designem atraktivních, funkčních a efektivních produktů je vášní, která nás pohání každý den. S naší škálou inovativních produktů pro ošetření vzduchu si dáváme za cíl poskytnout Vám nejlepší možnou kvalitu vzduchu.


Mistral je dokonalým nástrojem pro odvedení nadměrné vlhkosti ze vzduchu v místnostech až do 40m². Se svým výjimečně tichým chodem dokáže odstranit až 15 l vlhkosti za den. Přístroj je vybaven LED displejem hygrostat pro nastavení požadované vlhkosti s 5% přesností. Atraktivní jednoduchost přístroje Mistral se odráží v elegantním černobílém obalu o rozměrech menších než papír formátu A4. Neviditelné prvky, jako jsou kolečka, 2,5l zásobník na vodu, kontinuální vypouštěcí hadička a vyklápěcí rukojeť, umožňují snadné a pohodlné každodenní používání.

Přečtěte si tento manuál pozorně, abyste z nového odvlhčovače získali maximum.

Obsah

1. Přehled produktu	4
2. Instalace & použití	5
3. Funkce	9
4. Údržba	12
5. Technické specifikace	13
6. Často kladené otázky	14

1. Přehled produktu

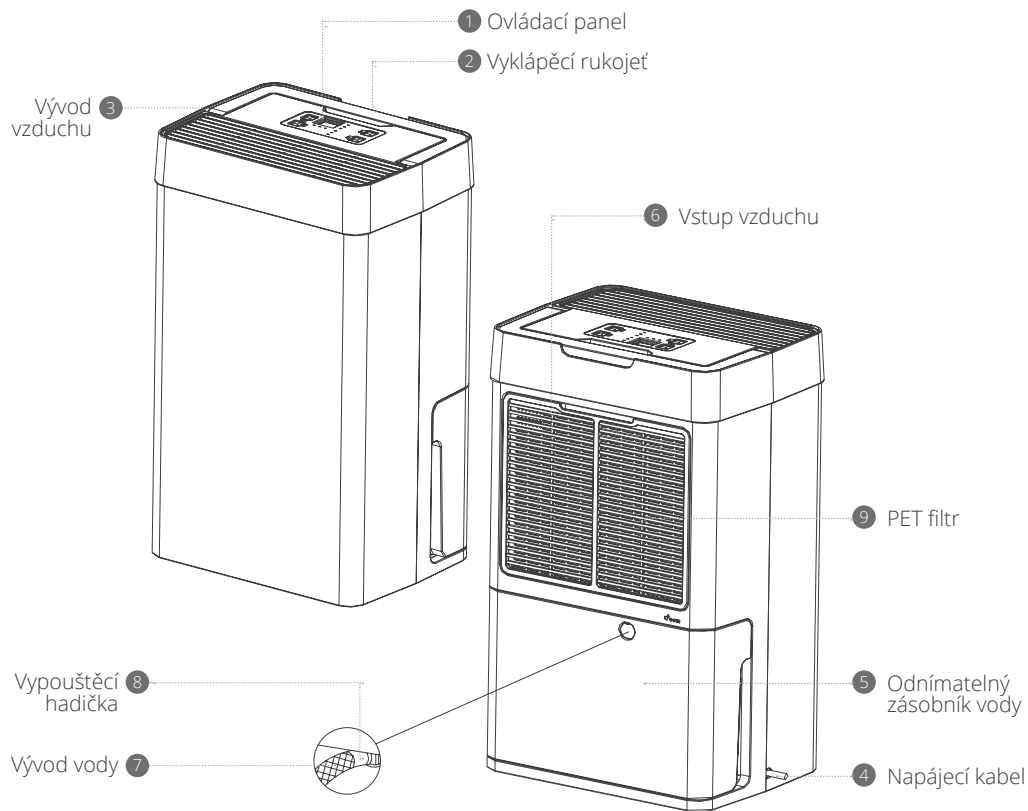

2. Instalace a použití


⚠ Poznámka: Před použitím produktu věnujte prosím pozornost níže uvedeným pokynům

Instalace

- **Stroj musí být ve vzpřímené poloze 2 hodiny před použitím.**
- Neumísťujte prosím zařízení tam, kde by vlhkost přímo zasahovala do záclon, nábytku, pokojových rostlin či dveří. Mohlo by to způsobit skvrny a deformace.
- Umístěte zařízení na horizontální a stabilní povrch, jinak může dojít k vylévání vody.
- Neumísťujte prosím zařízení tam, kde se pohybují pouze děti, jako je například dětský pokoj. Mohlo by dojít ke zranění či poruše, pokud by bylo zařízení převrženo nebo by na něj někdo šlápl.
- Neumísťujte poblíž zařízení, která nejsou voděodolná, jako jsou počítače nebo smartphony. Mohlo by dojít ke vznícení či poruše.
- Nikdy nezakrývejte přívod ani odvod vzduchu a udržujte filtr vždy čistý, abyste zajistili co nejlepší výkon.
- Počkejte 3–5 minut po vypnutí odvlhčovače, než jej znovu zapnete.


Umístění

Umístěte prosím zařízení mimo zdi, okna a nábytek.

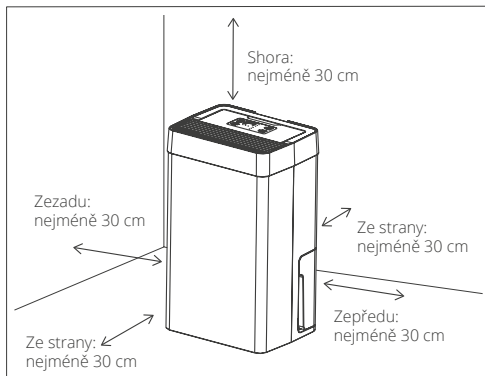

- Provozní schopnost odvlhčovače je závislá na teplotě a vnitřní vlhkosti. V oblastech s nízkou teplotou je odvlhčovací kapacita nižší.
- Pro nejlepší výkon a efektivitu zavřete prosím všechna okna a dveře.
- Vyhnete se prosím místům s přímým slunečním svitem. Je tu riziko, že by zařízení mohlo vyblednout.
- Při přemísťování zařízení použijte prosím vyklápěcí rukojeť a udržujte zařízení vždy ve vzpřímené poloze. Před přemísťováním vždy vyprázdněte vodní zásobník.
- Pouze pro vnitřní použití, neskladujte venku.

Ovládací panel

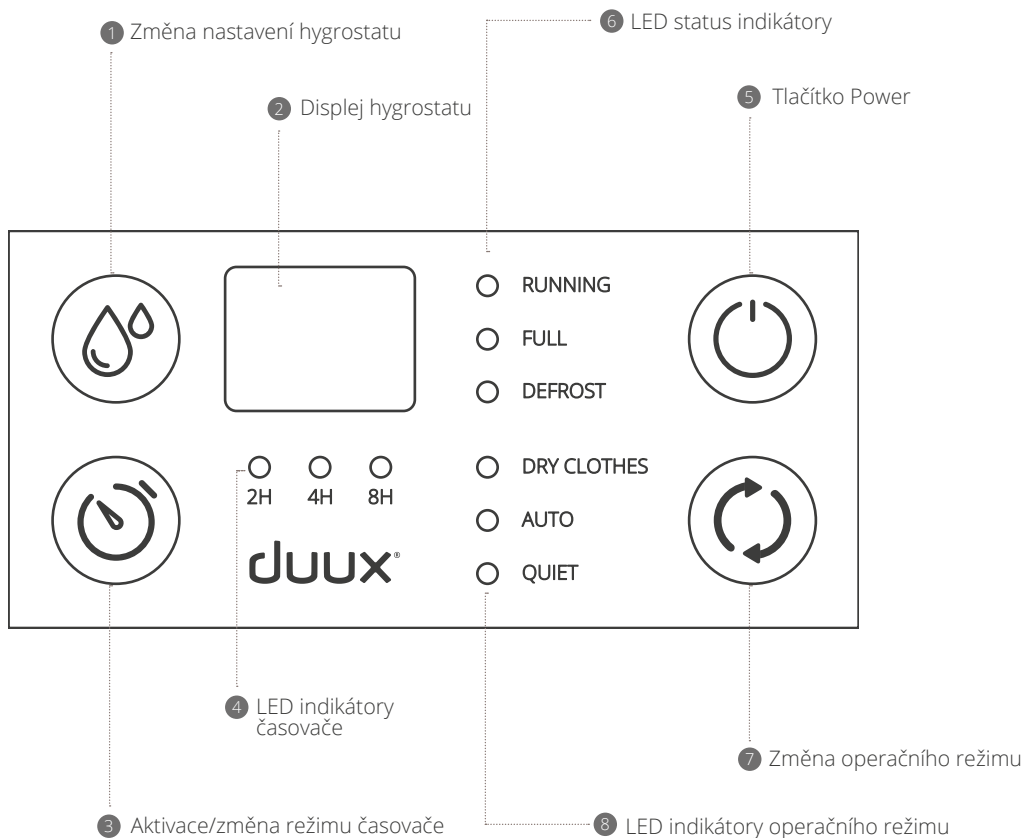

Zapojení produktu

- 1 Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky.

⚠ **Pozor:**




- Nezapojujte zařízení do zásuvky ani nvypojíte zástrčku ze zásuvky a nepoužívejte zařízení, pokud máte mokré ruce.
- Před použitím zařízení si pečlivě osušte ruce.
- Vyvarujte se zapojování zařízení pomocí jiných zástrček, multi-outlet zásuvek či prodlužovacích kabelů.
- Nepoužívejte, pokud je adaptér svázaný.

- 2 Pro spuštění zařízení stiskněte tlačítko Power.

Jakmile je zařízení zapojeno, rozsvítí se LED indikátor RUNNING .

- 3 Po použití přepněte napájecí tlačítko do modu OFF a odejměte napájecí zástrčku.

⚠ **Upozornění:** Při odpojování napájecího kabelu adaptér vždy pevně přidržujte. Pokud je zástrčka vypořádána taháním napájecího kabelu, může to vést ke zničení napájecího kabelu.

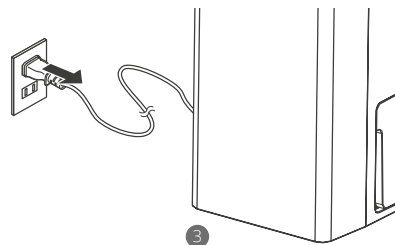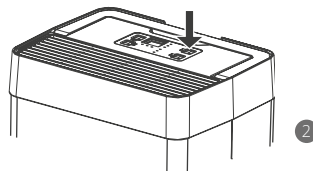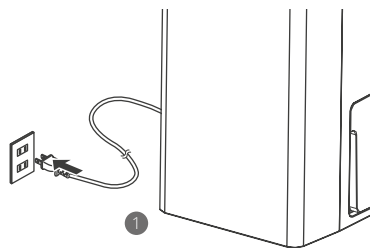




Použití vypouštěcí hadičky

⚠ Poznámka: Před vyjmutím zásobníku na vodu prosím zkontrolujte, že je napájení zařízení vypnuto.

⚠ Upozornění: Nikdy nepřipojujte vypouštěcí hadičku za provozu.

- 1 Odejměte zásobník na vodu a zbývající vodu vylijte;
- 2 Zapojte vypouštěcí hadičku do vývodu pro vodu v potrubí
- 3 Vraťte zásobník na vodu zpět na místo a vedte vypouštěcí hadičku skrz otevřací slot;
- 4 Umístěte konec vypouštěcí hadičky do vývodu pro vodu nebo do velké nádoby.

⚠ Upozornění: Ujistěte se, že je konec hadičky umístěn níže než voda v potrubí, jinak se voda nemusí začít vypouštět, a může dojít k zaplavení.

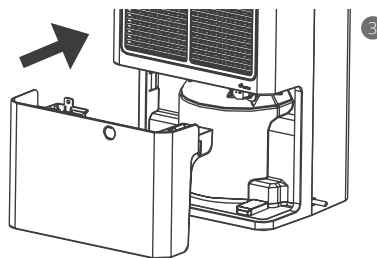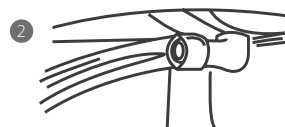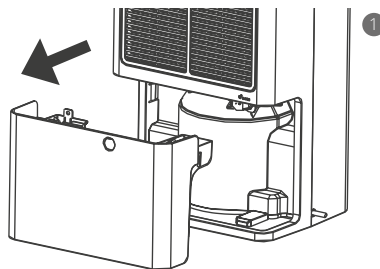

3. Funkce

⚠ Poznámka: Viz přehled produktu (kapitola 1).

1 Ovládací panel

K nastavení zařízení použijte ovládací panel.

Hygrostat tlačítko

Stiskněte tlačítko pro zvýšení požadované vlhkosti s 5% intervalem pro každé stisknutí. Hygrostat může být nastaven od 40 do 80 % RH (relativní vlhkosti). Když nastavená vlhkost zmizí, displej ukazuje stav okolní vlhkosti v místnosti.

⚠ Poznámka: Při odpojení napájecího kabelu se nastavení hygrostu automaticky vrátí do továrního přednastavení.

Tlačítko Power

Pomocí tohoto tlačítka zařízení zapnete nebo vypnete.

LED status indikátory

- Running – indikuje, že zařízení právě odčerpává vlhkost. Když se okolní vlhkost dostane pod úroveň nastavené vlhkosti, running indikátor se vypne, aby šetřil energii.

⚠ Upozornění: Pokud indikátor statusu running bliká, znamená to, že okolní teplota je nižší než 0°C nebo vyšší než 40°C. Nastavte prosím teplotu.

- Full – tento indikátor se rozsvítí, pokud je zásobník na vodu plný nebo je mimo zařízení. Zásobník na vodu prosím vyprázdněte nebo jej nastavte do správné pozice.
- Defrost – indikuje, že se zařízení odmrazuje.

⚠ Poznámka: Pokud indikátor defrost bliká, znamená to, že senzory vlhkosti a/nebo teploty jsou přerušeny nebo ve zkratu.

Tlačítko Timer (časovač)

Použijte toto tlačítko k aktivaci módů časovače.

- 1 Jedno stisknutí – aktivuje 2hodinový chod (LED indikátor 2hr se rozsvítí);
- 2 Dvě stisknutí – aktivují 4hodinový chod (LED indikátor 4hr se rozsvítí);
- 3 Tři stisknutí – aktivují 8hodinový chod (LED indikátor 8hr se rozsvítí);
- 4 Čtyři stisknutí – deaktivují časovač.



Tlačítko Operation mode (operační režim)

- 1 Dry clothes (sušení prádla) – využijte tento mód pro urychlení sušení prádla ve vlhkém prostředí.

⚠ Poznámka: V režimu dry clothes je tlačítko hygroskop vypnuto.

- 2 Auto – toto nastavení udrží vlhkost na požadované úrovni s tlačítkem hygroskop
- 3 Quiet (tichý režim) tichý režim pro pohodlí během noci. Toto nastavení nejvíce šetří energii a je neobyčejně tiché (<38dBA).

⚠ Poznámka: Odvlhčovač optimálně funguje při teplotě v místnosti mezi 13°C a 35°C. Specifikovaný odvlhčovací výkon je dosažitelný pouze ve vyšším teplotním rozsahu (od 22°C) s vysokou okolní vlhkostí (> 70%). Nejnižší doporučená provozní teplota je 10°C. Odmrazovací režim se automaticky aktivuje v případě nízké teploty. Nejvyšší možná provozní teplota je 90°C s vlhkostí RH 90 %.

⚠ Upozornění: Při chodu v režimu dry clothes udržujte oblečení nejméně 50 cm od jednotky a nedopustěte, aby na zařízení kapala voda.

⚠ Poznámka: Chod tichého režimu může snížit odvlhčovací výkon.

2 Vyklápěcí rukojeť

Tuto rukojeť používejte k přenášení a posouvání zařízení. Sklopte zpět do původní polohy.

⚠ Poznámka: Zásobník na vodu vždy vyprázdněte, než budete se zařízením hýbat, a udržujte přístroj vždy ve vzhorupřímé pozici.

3 Vývod vzduchu

Tímto vývodem je vypouštěn suchý vzduch.

⚠ Upozornění: Nezakrývejte ani ničím neblokuje vývod vzduchu.

4 Napájecí kabel

Připojte prosím napájecí kabel přímo do elektrické zásuvky.

5 Odnímatelný vodní zásobník

Vlhkost ze vzduchu je sbírána do zásobníku na vodu. Pravidelně zásobník vyprazdňujte.

6 Vstup vzduchu

Vstup vzduchu zaručuje konstantní cirkulaci vzduchu v zařízení.

⚠ Upozornění: Pravidelně kontrolujte, že přívod vzduchu není ucpaný vlasy nebo prachem.

7 Vývod vody

Voda je vypouštěna do zásobníku na vodu přes vývod vody.

8 Vypouštěcí hadička

Vypouštěcí hadičku použijte pro nepřetržitý odtok vody.

⚠ Poznámka: Ujistěte se prosím, že dno odvlhčovače vzduchu je nad úrovní odpadního potrubí, aby voda mohla odtékat samospádem, jinak může dojít k záplavě a poškození majetku.

9 PET filtr

Filtr zabraňuje vniknutí vlasů a prachu do vývodu vzduchu.

⚠ Poznámka: Pravidelně filtr čistěte, abyste zajistili nejlepší efektivitu. Pokyny k údržbě viz kapitola 4.

⚠ Upozornění: Nepoužívejte zařízení bez PET filtru.

4. Údržba

⚠ Důležité: Ujistěte se, že je zařízení vypnuto a vypojeno z napájení předtím, než provedete údržbu.

⚠ Důležité: Neponořujte ani nenamáčejte napájecí zástrčku či zařízení do vody.

⚠ Důležité: Doporučujeme provádět týdenní údržbu, aby se předešlo růstu bakterií a vodního kamene uvnitř zásobníku na vodu.

Týdenní údržba

Řiďte se prosím níže uvedenými pokyny každý týden po použití:

- 1 Vylijte ze zásobníku zbývající vodu.
- 2 Vyčistěte vnější část přístroje a zásobníku na vodu měkkým suchým hadříkem. Odstraňte větší nečistoty vlhkým hadříkem a příslušným čisticím prostředkem.

⚠ Poznámka: Neponořujte zařízení do vody.

- 3 Odblokujte PET filtr a jemně ho vyčistěte pomocí nástavce vysavače s měkkým kartáčem nebo vodou.

- 4 Ujistěte se, že PET filtr, zásobník na vodu a zařízení zcela vyschly předtím, než bude zařízení opět použito.

Údržba před uložením


Před uložením zařízení proveďte prosím následující údržbu:

- 1 Postupujte podle stejných pokynů jako v části „Týdenní údržba“.
- 2 Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti zcela vysušené, poté zařízení sestavte a uložte jej nejlépe do uzavřené krabice či igelitové tašky.


Náhradní díly

Náhradní díly a příslušenství jsou k dispozici v místě prodeje či u lokálního distributora.

5. Technické specifikace

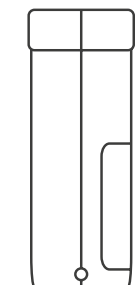

220 mm

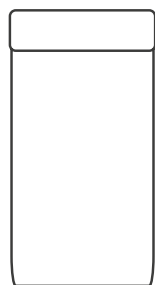

300 mm

520 mm



Váha:
14 kg



Spotřeba energie:
220 W



Odvlhčovací kapacita:
15l/den



Cirkulace vzduchu:
130 m³/h



Kapacita zásobníku na vodu:
2,5 l



Oblast účinnosti:
30–50m²



Režimy časovače
2/4/8h



Úroveň hluku:
38 dB



Rozsah hygrostatu:
40–80 % RH (5% interval)



Hlavní materiály:
ABS, PP



Číslo modelu:
DXDH01

Vzhled a specifikace
zařízení se mohou
bez předchozího
upozornění změnit.

6. Často kladené otázky

- **Zařízení se při stisknutí tlačítka Power nezapne. Co mám dělat?**
 - Prosím zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka plně zapojena do zásuvky nebo zda nedošlo ke zkratu.
- **Odvlhčovací výkon je nižší, než bylo stanoveno. Co je toho příčinou?**
 - Odvlhčovač optimálně funguje při teplotě v místnosti mezi 13°C a 35°C.
 - Specifikovaný odvlhčovací výkon je dosažitelný pouze ve vyšším teplotním rozsahu (od 22°C) s vysokou okolní vlhkostí (> 70 %).
 - Chod tichého režimu může snížit odvlhčovací výkon.
 - Zkontrolujte prosím, zda filtr, vstup vzduchu a/ nebo vývod vzduchu nejsou blokovány.
 - Teplota v místnosti a/nebo vlhkost jsou příliš nízké pro odvlhčování vzduchu.
 - Pro nejlepší výkon a efektivitu zavřete prosím všechna okna a dveře.
- **Je produkt efektivní také ve větším prostoru, než je specifikováno (50m²)?**
 - Pokud je prostor příliš velký, odvlhčovač nepodá takový výkon a nebude dosahovat požadované úrovně relativní vlhkosti.
- **LED indikátor running bliká. Co mám dělat?**
 - Senzory zařízení indikují okolní teplotu nižší než 0°C nebo vyšší než 40°C. Upravte prosím teplotu nebo přesuňte zařízení na jiné místo.
 - Senzor teploty a vlhkosti může být odpojen.
- **LED indikátor plného zásobníku full svítí. Co mám dělat?**
 - Vyprázdněte prosím vodní zásobník nebo jej nastavte do správné pozice.
 - Vodní zásobník není správně umístěn. Vyměňte prosím zásobník a vraťte ho zpátky do správné pozice.
- **LED indikátor defrost bliká. Co mám dělat?**
 - Senzory zařízení indikují okolní teplotu nižší než 0°C nebo vyšší než 40°C. Upravte prosím teplotu nebo přesuňte zařízení na jiné místo.
 - Senzor teploty a vlhkosti může být odpojen.
- **Zařízení vydává zvláštní zvuky. Co mám dělat?**
 - Zkontrolujte prosím, zda je zařízení na stabilním povrchu a ve vzpřímené pozici.

- **Mohu zařízení používat také během zimního období, kdy je zapnuté topení?**
- Ano, i přesto, že je vzduch vysoušen centrálním topením, může být odvlhčovač stále využíván v určitých vlhkých prostorách domu (např. sklep, prádelna, koupelna).
- **Jaká je optimální pozice pro umístění odvlhčovače v místnosti?**
- Doporučujeme umístit odvlhčovač nejméně 30 cm od zdi či jiné konstrukce, která by mohla bránit proudění vzduchu do odvlhčovače a z něj.

Bezpečnostní pokyny

ⓘ **Varování:** Přečtěte si následující pokyny před používáním zařízení!

- Toto zařízení smí být použito pouze v souladu s návodem k použití a následujícími pokyny.
- Před použitím zařízení prohlédněte, zda není poškozené a zda odpovídá popisu v návodu. V případě jakéhokoliv problému zařízení nepoužívejte a kontaktujte svého dodavatele nebo prodejce.
- Před použitím se seznamte se všemi funkcemi zařízení, jak je popisuje návod k použití.
- Složení a zapojení zařízení smí provádět pouze dospělá osoba. Zařízení obsahuje malé části, zabraňte kontaktu s dětmi při jeho skládání a zapojování.
- Zařízení skladujte a používejte v okolních teplotách 10–40 stupňů Celsia.
- Zařízení umístěte do stabilní vodorovné polohy a nikdy s ním nehýbejte, pokud je připojeno k elektrické síti.
- Zabraňte styku dětí s kabely zařízení.
- Ujistěte se, že nedojde k poškození kabelů zařízení, a dejte si pozor na zakopnutí a přepadnutí přes tyto kabely.
- Nezapojujte zařízení během bouřky.
- Nezakrývejte zařízení např. látkami, ručníkem nebo dekou, ani na zařízení nic nepokládejte.
- Zařízení nezapojujte k prodlužovacím kabelům s vlastním adaptérem.
- Neotvírejte a nerozebírejte zařízení, když je připojeno k elektrické síti. Nikdy nerozebírejte části zařízení jiným způsobem, než je uvedeno v návodu, rozebrání a opravu smí provést pouze autorizovaný servis.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdroje vody.
- Neumísťujte zařízení v blízkosti tepelných zdrojů.
- Nevystavujte zařízení přímým slunečním paprskům.
- Používejte pouze přiložené nabíječky a adaptéry. Při použití jiných nabíječek a adaptérů může dojít k poškození zařízení. Zkontrolujte, zda se napětí vyznačené na adaptéru shoduje s napětím vaší rozvodné sítě, než do ní adaptér zapojíte.
- Zabraňte styku napájecího zdroje, nabíječky nebo zástrčky kabelu s ostrými nebo kovovými předměty a tekutinami.
- Zabraňte kontaktu zařízení s tekutinou jiným způsobem, než je uvedeno v návodu, mohlo by dojít k poškození zařízení a k úrazu elektrickým proudem.

- USB konektor nebo zástrčku kabelu adaptéru zasuňte zcela do zásuvky. Nedostatečné zasunutí může způsobit zkrat.
- Vždy odpojte zařízení ze sítě, pokud ho nepoužíváte.

Navrženo v Nizozemí společností Duux International BV. Vyrobeno v Číně.
Duux International BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2016 Duux. Všechna práva vyhrazena.
DUUX® je obchodní značka Duux International BV, která je registrovaná v EU a jiných zemích.
Uvedená značka patří výhradně následujícím majitelům.

Specifikace lze změnit bez předchozího upozornění.

duux®



Mistral

odvlhčovač

Používateľská príručka

DUUX®

Ďakujeme, že ste si vybrali Duux.

Sme radi, že ste sa rozhodli prečítať si príručku k svojmu novému odvlhčovaču Duux! Množstvo používateľov čítanie príručky zanedbáva a snaží sa vyriešiť si všetko po svojom. Štúdie však ukazujú, že ľudia, ktorí si príručku prečítajú, sa zoznámia s produktom oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako tí, ktorí sa o to snažia metódou „pokus – omyl“.

V spoločnosti Duux veríme v dôležitosť komfortného a zdravého životného prostredia. Zlepšovanie vašej pohody dizajnom atraktívnych, funkčných a efektívnych produktov je vášňou, ktorá nás poháňa každý deň. S našou škálou inovatívnych produktov na ošetrovanie vzduchu si dávame za cieľ poskytnúť vám najlepšiu možnú kvalitu vzduchu.


Mistral je dokonalým nástrojom na odvedenie nadmernej vlhkosti zo vzduchu v miestnostiach až do 40 m². So svojím výnimočne tichým chodom dokáže odstrániť až 15 l vlhkosti za deň. Prístroj je vybavený LED displejom hygrosat na nastavenie požadovanej vlhkosti s 5 % presnosťou. Atraktívna jednoduchosť prístroja Mistral sa odráža v elegantnom čiernobielym obale s rozmermi menšími ako papier formátu A4. Neviditeľné prvky ako sú kolieska, 2,5 l zásobník na vodu, kontinuálna vypúšťacia hadička a vyklápacia rukoväť umožňujú jednoduché a pohodlné každodenné používanie.

Prečítajte si tento manuál pozorne, aby ste z nového odvlhčovače získali maximum.

Obsah

1. Prehľad produktu	4
2. Inštalácia a použitie	5
3. Funkcia	9
4. Údržba	12
5. Technické špecifikácie	13
6. Často kladené otázky	14

1. Prehľad produktu

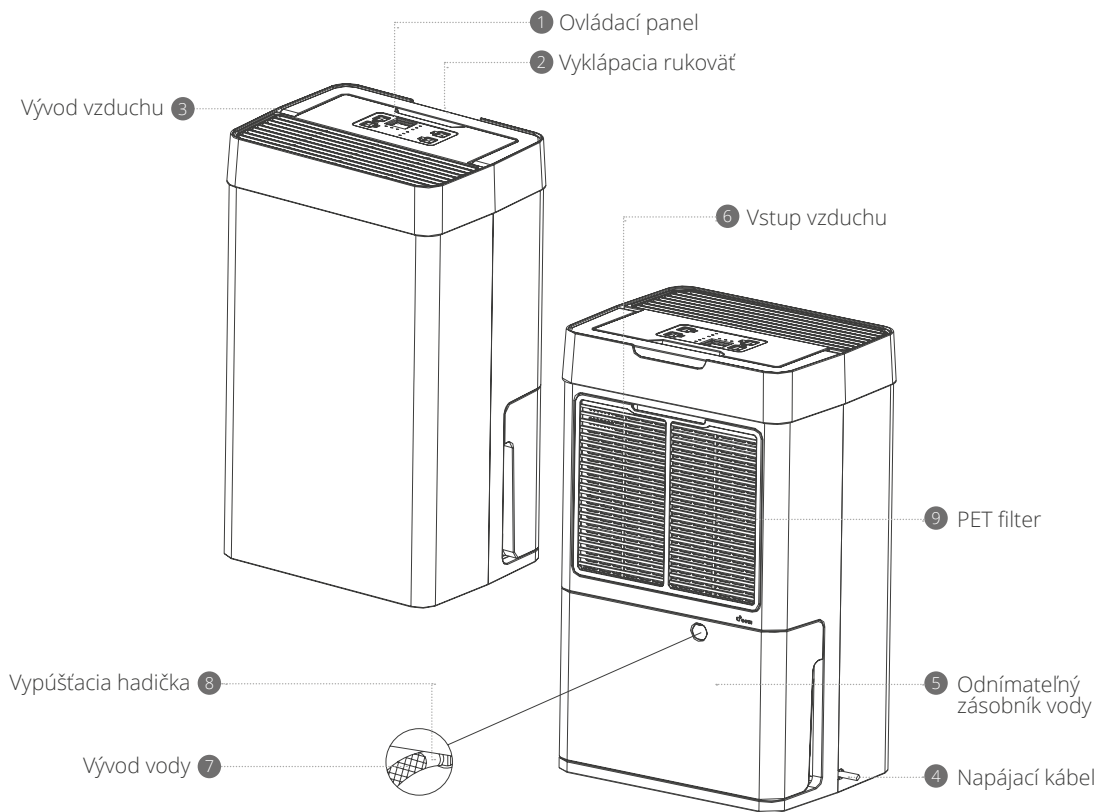

2. Inštalácia a použitie

Poznámka: Pred použitím produktu venujte, prosím, pozornosť nižšie uvedeným pokynom


Inštalácia

• **Stroj musí byť vo vzpriamenej polohe 2 hodiny pred použitím.**

- Neumiestňujte, prosím, zariadenie tam, kde by vlhkosť priamo zasahovala do záclon, nábytku, izbových rastlín či dverí. Mohlo by to spôsobiť škvrny a deformácie.
- Umiestnite zariadenie na horizontálny a stabilný povrch, inak môže dôjsť k vylievaniu vody.
- Neumiestňujte, prosím, zariadenie tam, kde sa pohybujú iba deti, ako je napríklad detská izba. Mohlo by dôjsť k zraneniu či poruche, pokiaľ by bolo zariadenie prevrhnuté alebo by naň niekto šliapol.
- Neumiestňujte blízko zariadení, ktoré nie sú vodoodolné, ako sú počítače alebo smartfóny. Mohlo by dôjsť k vznieteniu či poruche.
- Nikdy nezakrývajte prívod ani odvod vzduchu a udržiujte filter vždy čistý, aby ste zaistili čo najlepší výkon.
- Počkajte 3 – 5 minút po vypnutí odvlhčovača, kým ho znovu zapnete.


Umiestnenie

Umiestnite, prosím, zariadenie mimo stien, okien a nábytku.

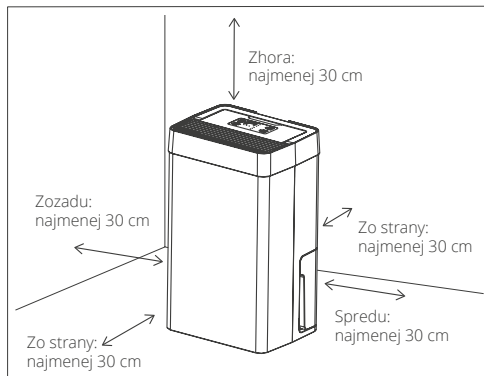

- Prevádzková schopnosť odvlhčovača je závislá od teploty a vnútornej vlhkosti. V oblastiach s nízkou teplotou je odvlhčovacia kapacita nižšia.
- Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a efektivity zavrite, prosím, všetky okná a dvere.
- Vyhňte sa, prosím, miestam s priamym slnečným svitom. Je tu riziko, že by zariadenie mohlo vyblednúť.
- Pri premiestňovaní zariadenia použite, prosím, vyklápaciu rukoväť a udržiajte zariadenie vždy vo vzpriamenej polohe. Pred premiestňovaním vždy vyprázdňte zásobník na vodu.
- Iba na vnútorné použitie, neskladujte vonku.

Ovládací panel

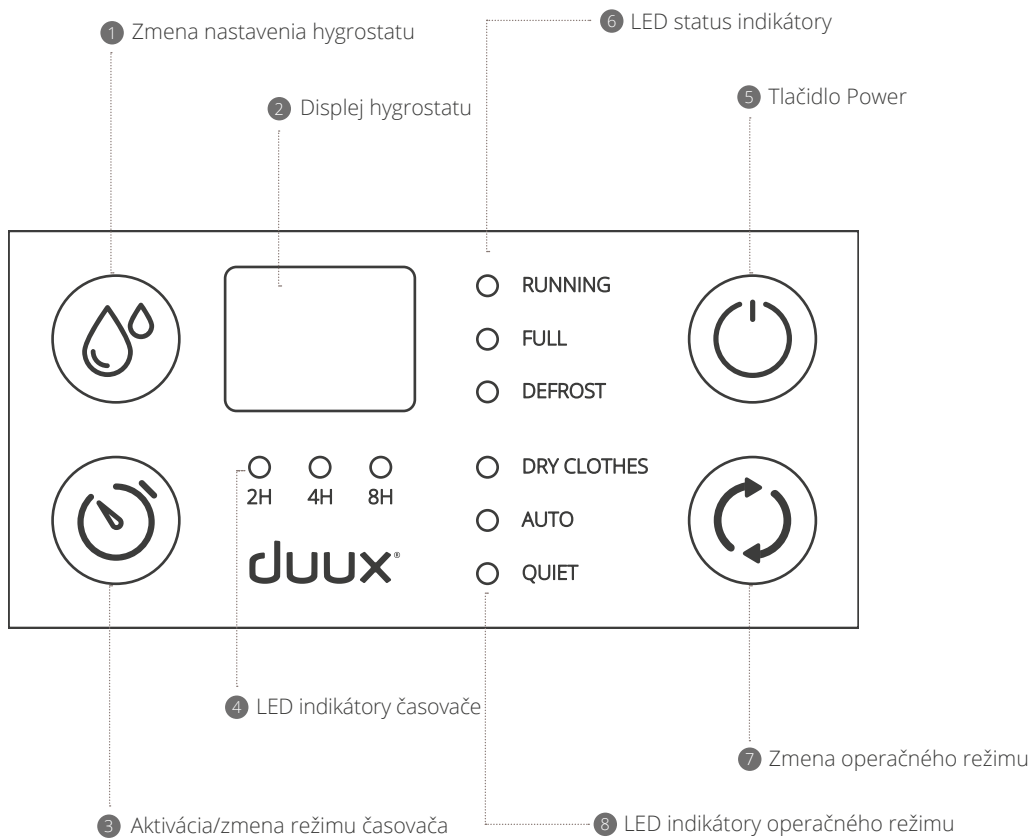


Zapojenie produktu

- 1 Zapojte napájaciu zástrčku do zásuvky.


⊘ **Pozor:**

- Nezapájajte zariadenie do zásuvky ani nevypájajte zástrčku zo zásuvky a nepoužívajte zariadenie, pokiaľ máte mokré ruky.
- Pred použitím zariadenia si starostlivo osušte ruky.
- Vyhnite sa zapájaniu zariadenia pomocou iných zástrčiek, multi-outlet zásuviek či predlžovacích káblov.
- Nepoužívajte, pokiaľ je adaptér zviazaný.

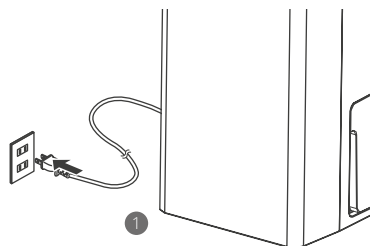

- 2 Na spustenie zariadenia stlačte tlačidlo Power.


Hneď ako je zariadenie zapojené, rozsvieti sa LED indikátor RUNNING.

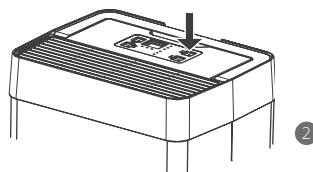

- 3 Po použití prepnite napájacie tlačidlo do režimu OFF a odnímate napájaciu zástrčku.

⚠ **Upozornenie:** Pri odpájaní napájacieho kábla adaptér vždy pevne pridržte.

Pokiaľ sa zástrčka vypája ťahaním napájacieho kábla, môže to viesť k zničeniu napájacieho kábla.

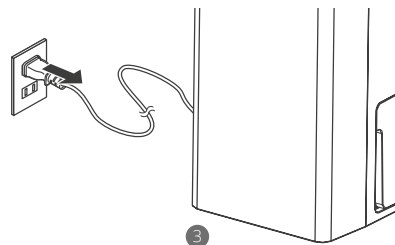




Použitie vypúšťacej hadičky

⚠ Poznámka: Pred vybratím zásobníka na vodu, prosím, skontrolujte, či je napájanie zariadenia vypnuté.

⚠ Upozornenie: Nikdy nepripájajte vypúšťaciu hadičku za prevádzky.

- 1 Odnímate zásobník na vodu a zvyšnú vodu vylejte;
- 2 Zapojte vypúšťaciu hadičku do vývodu na vodu v potrubí;
- 3 Vráťte zásobník na vodu späť na miesto a vedte vypúšťaciu hadičku cez otvárací slot;
- 4 Umiestnite koniec vypúšťacej hadičky do vývodu vody alebo do veľkej nádoby.

⚠ Upozornenie: Uistite sa, že je koniec hadičky umiestnený nižšie ako voda v potrubí, inak sa voda nemusí začať vypúšťať, a môže dôjsť k zaplaveniu.

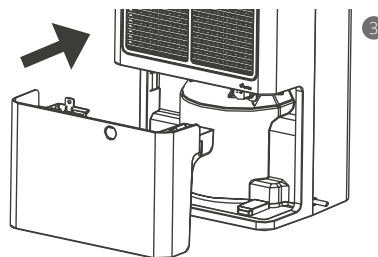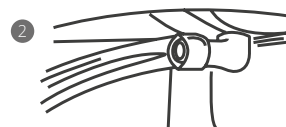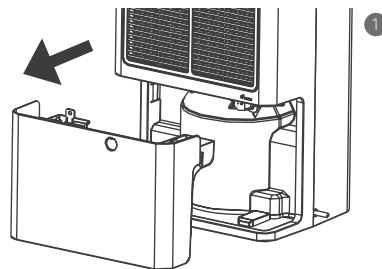

3. Funkcie

⚠ Poznámka: Pozrite prehľad produktu (kapitola 1).

1 Ovládací panel

Na nastavenie zariadenia použite ovládací panel.

Hygrosat tlačidlo

Stlačte tlačidlo na zvýšenie požadovanej vlhkosti s 5 % intervalom na každé stlačenie. Hygrosat môže byť nastavený od 40 do 80 % RH (relatívnej vlhkosti). Keď nastavená vlhkosť zmizne, displej ukazuje stav okolitej vlhkosti v miestnosti.

⚠ Poznámka: Pri odpojení napájacieho kábla sa nastavenie hygrosatu automaticky vráti do továrenského nastavenia.

Tlačidlo Power

Pomocou tohto tlačidla zariadenie zapnete alebo vypnete.

LED status indikátory

- Running – indikuje, že zariadenie práve odčerpáva vlhkosť. Keď sa okolitá vlhkosť dostane pod úroveň nastavenej vlhkosti, running indikátor sa vypne, aby šetрил energiu.

⚠ Upozornenie: Pokiaľ indikátor statusu running bliká, znamená to, že okolitá teplota je nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 40 °C. Nastavte, prosím, teplotu.

- Full – tento indikátor sa rozsvieti, pokiaľ je zásobník na vodu plný alebo je mimo zariadení. Zásobník na vodu, prosím, vyprázdnite alebo ho nastavte do správnej polohy.
- Defrost – indikuje, že sa zariadenie odmrazuje.

⚠ Poznámka: Pokiaľ indikátor defrost bliká, znamená to, že senzory vlhkosti a/alebo teploty sú prerušené alebo v skrate.

Tlačidlo Timer (časovač)

Použite toto tlačidlo na aktiváciu režimov časovača.

- 1 Jedno stlačenie – aktivuje 2-hodinový chod (LED indikátor 2hr sa rozsvieti);
- 2 Dve stlačenia – aktivujú 4-hodinový chod (LED indikátor 4hr sa rozsvieti);
- 3 Tri stlačenia – aktivujú 8-hodinový chod (LED indikátor 8hr sa rozsvieti);
- 4 Štyri stlačenia – deaktivujú časovač.



Tlačidlo Operation mode (operačný režim)

- 1 Dry clothes (sušenie bielizne) – využite tento režim na urýchlenie sušenia bielizne vo vlhkom prostredí.

⚠ Poznámka: V režime dry clothes je tlačidlo hygroskopu vypnuté.

- 2 Auto – toto nastavenie udrží vlhkosť na požadovanej úrovni s tlačidlom hygroskopu
- 3 Quiet (tichý režim) – tichý režim pre pohodlie počas noci. Toto nastavenie najviac šetrí energiu a je neobyčajne tiché (< 38 dBA).

⚠ Poznámka: Odvlhčovač optimálne funguje pri teplote v miestnosti medzi 13 °C a 35 °C. Špecifikovaný odvlhčovací výkon je dosiahnuteľný iba vo vyššom teplotnom rozsahu (od 22 °C) s vysokou okolitou vlhkosťou (> 70 %). Najnižšia odporúčaná prevádzková teplota je 10 °C. Odmrazovací režim sa automaticky aktivuje v prípade nízkej teploty. Najvyššia možná prevádzková teplota je 90 °C s vlhkosťou RH 90 %.

⚠ Upozornenie: Pri chode v režime dry clothes udržiňte oblečenie najmenej 50 cm od jednotky a nedopustíte, aby na zariadenie kvapkala voda.

⚠ Poznámka: Chod tichého režimu môže znížiť odvlhčovací výkon.

2 Vyklápacia rukoväť

Túto rukoväť používajte na prenášanie a posúvanie zariadenia. Sklopte späť do pôvodní polohy.

⚠ Poznámka: Zásobník na vodu vždy vyprázdnite, kým budete so zariadením hýbať, a udržiujte prístroj vždy vo vzpriamenej polohe.

3 Vývod vzduchu

Týmto vývodom sa vypúšťa suchý vzduch.

⚠ Upozornenie: Nezakrývajte ani ničím neblokujte vývod vzduchu.

4 Napájací kábel

Pripojte, prosím, napájací kábel priamo do elektrickej zásuvky.

5 Odnímateľný zásobník na vodu

Vlhkosť zo vzduchu sa zbiera do zásobníka na vodu. Pravidelne zásobník vyprázdňujte.

6 Vstup vzduchu

Vstup vzduchu zaručuje konštantnú cirkuláciu vzduchu v zariadení.

⚠ Upozornenie: Pravidelne kontrolujte, či prívod vzduchu nie je upchatý vlasmi alebo prachom.

7 Vývod vody

Voda sa vypúšťa do zásobníka na vodu cez vývod vody.

8 Vypúšťacia hadička

Vypúšťaciu hadičku použite na nepretržitý odtok vody.

Poznámka: Uistite sa, prosím, že je hadička úplne vytiahnutá a že koniec hadičky je na nižšej úrovni ako potrubie vývodu vody, inak sa voda nebude vypúšťať a môže dôjsť k záplave.

9 PET filter

Filter zabraňuje vniknutiu vlasov a prachu do vývodu vzduchu.

⚠ Poznámka: Pravidelne filter čistite, aby ste zaistili najlepšiu efektivitu. Pokyny na údržbu pozrite v kapitole 4.

⚠ Upozornenie: Nepoužívajte zariadenie bez PET filtra.

4. Údržba

⚠ Dôležité: Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a vypojené z napájania predtým, ako vykonáte údržbu.

⚠ Dôležité: Neponárajte ani nenamáčajte napájaciu zástrčku či zariadenie do vody.

⚠ Dôležité: Odporúčame vykonávať týždennú údržbu, aby sa predišlo vzniku baktérií a vodného kameňa vnútri zásobníka na vodu.

Týždenná údržba

Riadte sa, prosím, nižšie uvedenými pokynmi každý týždeň po použití:

- 1 Vylejte zo zásobníka zvyšnú vodu.
- 2 Vyčistite vonkajšiu časť prístroja a zásobníka na vodu mäkkou suchou handričkou. Väčšie nečistoty odstráňte vlhkou handričkou a príslušným čistiacim prostriedkom.

⚠ Poznámka: Neponárajte zariadenie do vody.

- 3 Odblokujte PET filter a jemne ho vyčistite pomocou nadstavca vysávača s mäkkou kefou alebo s vodou.

- 4 Uistite sa, že PET filter, zásobník na vodu a zariadenie celkom vyschli predtým, ako zariadenie opäť použijete.

Údržba pred uložením


Pred uložením zariadenia vykonajte, prosím, nasledujúcu údržbu:

- 1 Postupujte podľa rovnakých pokynov ako v časti „Týždenná údržba“.
- 2 Skontrolujte, či sú všetky súčasti celkom vysušené, potom zariadenie zostavte a uložte ho najlepšie do uzatvorenej škatule či igelitovej tašky.


Náhradné diely

Náhradné diely a príslušenstvo sú k dispozícii v mieste predaja alebo u miestneho distribútora.

5. Technické špecifikácie

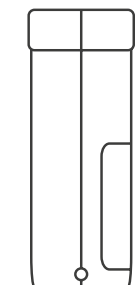

220 mm

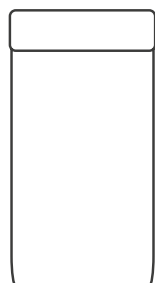

300 mm

520 mm



Hmotnosť:
14 kg



Spotreba energie:
220 W



Odvlhčovacia kapacita:
15 l/deň



Cirkulácia vzduchu:
130 m³/h



Kapacita zásobníka na vodu:
2,5 l



Oblasť účinnosti:
30 – 50 m²



Režimy časovača
2/4/8h



Úroveň hluku:
38 dB



Rozsah hygrostatu:
40–80 % RH (5% interval)



Hlavné materiály:
ABS, PP



Číslo modelu:
DXDH01

Vzhľad a špecifikácia
zariadenia
sa môžu bez
predchádzajúceho
upozornenia zmeniť. 31

6. Často kladené otázky

- **Zariadenie sa pri stlačení tlačidla Power nezapne. Čo mám robiť?**
 - Prosím, skontrolujte, či je napájacia zástrčka úplne zapojená do zásuvky alebo či nedošlo k skratu.
- **Odvlhčovací výkon je nižší, ako bolo stanovené. Čo je toho príčinou?**
 - Odvlhčovač optimálne funguje pri teplote v miestnosti medzi 13 °C a 35 °C.
 - Špecifikovaný odvlhčovací výkon je dosiahnuteľný iba vo vyššom teplotnom rozsahu (od 22 °C) s vysokou okolitou vlhkosťou (> 70 %).
 - hod tichého režimu môže znížiť odvlhčovací výkon.
 - Skontrolujte, prosím, či filter, vstup vzduchu a/alebo vývod vzduchu nie sú blokované.
 - Teplota v miestnosti a/alebo vlhkosť sú príliš nízke na odvlhčovanie vzduchu.
 - Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a efektivity zavrite, prosím, všetky okná a dvere.
- **Je produkt efektívny aj vo väčšom priestore, ako je špecifikované (50 m²)?**
 - Pokiaľ je priestor príliš veľký, odvlhčovač nepodá taký výkon a nebude dosahovať požadovanú úroveň relatívnej vlhkosti.
- **LED indikátor running bliká. Čo mám robiť?**
 - Sensory zariadenia indikujú okolitú teplotu nižšiu ako 0 °C alebo vyššiu ako 40 °C. Upravte, prosím, teplotu alebo presuňte zariadenie na iné miesto.
 - Senzor teploty a vlhkosti môže byť odpojený.
- **LED indikátor plného zásobníka full svieti. Čo mám robiť?**
 - Vyprázdnite, prosím, zásobník na vodu alebo ho nastavte do správnej polohy.
 - Zásobník na vodu nie je správne umiestnený. Vyberte, prosím, zásobník a vráťte ho späť do správnej polohy.
- **LED indikátor defrost bliká. Čo mám robiť?**
 - Sensory zariadenia indikujú okolitú teplotu nižšiu ako 0 °C alebo vyššiu ako 40 °C. Upravte, prosím, teplotu alebo presuňte zariadenie na iné miesto.
 - Senzor teploty a vlhkosti môže byť odpojený.
- **Zariadenie vydáva zvláštne zvuky. Čo mám robiť?**
 - Skontrolujte, prosím, či je zariadenie na stabilnom povrchu a vo vzpriamenej polohe.

- **Môžem zariadenie používať aj počas zimného obdobia, keď je zapnuté kúrenie?**
- Áno, aj napriek tomu, že je vzduch vysúšaný centrálnym vykurovaním, môže sa odvlhčovač stále využívať v určitých vlhkých priestoroch domu (napr. pivnica, práčovňa, kúpeľňa).
- **Aká je optimálna pozícia na umiestnenie odvlhčovača v miestnosti?**
- Odporúčame umiestniť odvlhčovač najmenej 30 cm od steny či inej konštrukcie, ktorá by mohla brániť prúdeniu vzduchu do odvlhčovača a z neho.

Bezpečnostné pokyny

ⓘ **Varovanie:** *Prečítajte si nasledujúce pokyny pred používaním zariadenia!*

- Toto zariadenie sa môže používať len v súlade s návodom na použitie a nasledujúcimi pokynmi.
- Pred použitím zariadenia prezrite, či nie je poškodené a či zodpovedá popisu v návode. V prípade akéhokoľvek problému zariadenie nepoužívajte a kontaktujte svojho dodávateľa alebo predajcu.
- Pred použitím sa oboznáňte so všetkými funkciami zariadenia, ako ich popisuje návod na použitie.
- Zloženie a zapojenie zariadenia môže vykonávať len dospelá osoba. Zariadenie obsahuje malé časti, zabráňte kontaktu s deťmi pri jeho skladaní a zapájaní.
- Zariadenie skladujte a používajte v okolitých teplotách 10–40 stupňov Celzia.
- Zariadenie umiestnite do stabilnej vodorovnej polohy a nikdy s ním nehýbte, ak je pripojené k elektrickej sieti.
- Zabráňte styku detí s káblami zariadení.
- Uistite sa, že nedôjde k poškodeniu káblov zariadení, a dajte si pozor na zakopnutia a pádu cez tieto káble.
- Nezapojujte zariadenie počas búrky.
- Nezakrývajte zariadenie napr. látkami, uterákom alebo dekou, ani na zariadenie nič nekladte.
- Zariadenie nepripájajte k predlžovacím káblom s vlastným adaptérom.
- Neotvárajte a nerozoberajte zariadenie, keď je pripojené k elektrickej sieti. Nikdy nerozoberajte časti zariadenia iným spôsobom, než je uvedené v návode, rozobratie a opravu smie vykonať iba autorizovaný servis.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdroja vody.
- Neumiestňujte zariadenie v blízkosti tepelných zdrojov.
- Nevystavujte zariadenie priamym slnečným paprskom.
- Používajte len priložené nabíjačky a adaptéry. Pri použití iných nabíjačiek a adaptérov môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Skontrolujte, či sa napätie vyznačené na adaptéri zhoduje s napätím vašej rozvodnej siete, než do nej adaptér zapojíte.
- Zabráňte styku napájacieho zdroja, nabíjačky alebo zástrčky kábla s ostrými alebo kovovými predmetmi a tekutinami.
- Zabráňte kontaktu zariadenia s tekutinou iným spôsobom, než je uvedené v návode, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a k úrazu elektrickým prúdom.

- USB konektor alebo zástrčku kábla adaptéra zasunúť úplne do zásuvky. Nedostatočné zasunutie môže spôsobiť skrat.
- Vždy odpojte zariadenie zo siete, ak ho nepoužívate.

Navrhnuté v Holandsku spoločnosťou Duux International BV. Vyrobené v Číne.
Duux International BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2016 Duux. Všetky práva vyhradené.

DUUX® je obchodná značka Duux International BV, ktorá je registrovaná v EÚ a iných krajinách.
Uvedená značka patrí výhradne nasledujúcim majiteľom.

Špecifikácie je možné zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

duux®