

Jednobřítý elektrický holicí strojek LAIFEN T1 Pro

návod k použití

laifen

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických přístrojů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Dbejte především na následující opatření:

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE

NEBEZPEČÍ

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Pokud přístroj spadne při nabíjení do vody, nesahejte pro něj do vody. Přístroj okamžitě odpojte od elektriny.
2. Nepoužívejte přístroj při koupeli nebo ve sprše.
3. Bezprostředně po nabití přístroje vytáhněte vidlici nabíječe z elektrické zásuvky.
4. Přístroj nečistěte, pokud se nabíjí.

VAROVÁNÍ

Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:

1. Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti musí mít být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály.
2. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. Nepoužívejte doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem.
3. Přístroj, jeho nabíjecí kabel a jeho příslušenství pravidelně kontrolujte, zda nenesou známky poškození. Pokud narazíte na nějaké nesrovnalosti, okamžitě přístroj přestaňte používat a poškozené části vyměňte nebo nechte opravit v odborné opravně.
Nabíjecí kabel nenechávejte poblíž horkých povrchů.
4. Do otvorů přístroje nekládejte a nepouštějte žádné předměty.
5. Přístroj nepoužívejte ve venkovních prostorách a tehdy, jsou-li v blízkosti používány aerosoly (rozprašovače sprejů).
6. Přístroj nepoužívejte, pokud má poškozenou nebo prasklou holicí hlavici. Hrozilo by poranění obličeje.
7. Přístroj musí být napájený výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno.
8. Tento holicí strojek je voděodolný a lze jej čistit pod tekoucí vodou.

Varování: Před čištěním přístroje vodou odpojte nabíjecí kabel.



UPOZORNĚNÍ

1. Tento přístroj vyhovuje bezpečnostním standardům platným pro elektromagnetická zařízení. Používáte-li kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
2. Konektory baterií musí být izolovány od kovových předmětů, aby se předešlo elektrickému zkratu.
3. Tento přístroj obsahuje nevyměnitelný akumulátor. Když skončí životnost akumulátoru, je třeba jej dle pokynů v návodu předat k rozebrání odborníkům do místního zařízení, které se zabývá recyklací.
4. Pokud dojde k vytečení kapaliny z akumulátoru, přestaňte přístroj okamžitě používat. Likvidaci vyteklých baterií provádějte v souladu se zákonnou úpravou nařízení o nakládání s odpady. Nevyhazujte výrobek s běžným domovním odpadem. Pokud dojde k nechtěnému zanesení tekutiny z akumulátoru do oka, oko si netřete. Vyčistěte jej proudem tekoucí vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Pro nabíjení výrobku doporučujeme, aby teplota okolí byla v rozsahu 0 °C – 30 °C. Nabíjení akumulátoru při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách může trvat výrazně déle nebo může selhat.
5. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, čisticí tampóny, abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní kapaliny jako je benzín či aceton.

6. Před přepravou zapněte na přístroji cestovní režim, aby došlo k jeho uzamčení a abyste zabránili jeho nechtěnému zapnutí.
7. Chcete-li zachovat optimální účinnost přístroje, doporučujeme jednou za rok vyměnit jeho holicí hlavici. Je-li hlavice poškozená nebo deformovaná, vyměňte ji okamžitě.
8. Po několika prvních holeních může být pokožka obličeje mírně podrážděná. Je to běžný stav. Zhruba po dvou až třech týdnech by mělo podráždění ustát.
9. Nepůjčujte přístroj ostatním, mohlo by dojít k přenosu infekce.

Informace o dobíjení

Je-li v nabíjecí zásuvce voda, před nabíjením ji řádně vysušte.

1. Adaptér je třeba pořídit samostatně. Použít lze 5V adaptér, nejlépe s hodnocením odolnosti IPX4 a vyšším. Nenabíjejte přístroj ve vlhkém prostředí jako jsou koupelny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
2. Před prvním použitím přístroj zcela nabijte, dokud nezačne kontrolka napájení svítit setrvale bílou barvou.
3. Během nabíjení nesmíte holicí strojek používat. Před použitím odpojte nabíjecí kabel.
4. Během nabíjení dodržujte následující zásady:
 - USB-C konektor řádně připojte naspod holicího strojku (u nabíjecího kabelu USB-C nezáleží na straně, kterou konektor otočíte. Netlačte na konektor silou, aby nedošlo k jeho poškození.).
 - Nabíjecí kabel připojte k nabíjecímu adaptéru a nabíjejte jej prostřednictvím zásuvky se střídavým proudem 100–240 V, 50–60 Hz.
 - V průběhu nabíjení bude bílá kontrolka napájení pulzovat. Tím signalizuje, že nabíjení probíhá.
 - Po úplném nabití zůstane bílá kontrolka rozsvícena trvale.
5. K nabíjení používejte pouze ověřené USB adaptéry, jaké se dodávají k počítačům, lampám nebo jaké se používají k nabíjení z automobilů.

Informace o likvidaci a recyklaci

Správný postup likvidace tohoto výrobku (elektrický a elektronický odpad)



Tato značka na výrobcích nebo v doprovodných tištěných materiálech uvádí, že výrobek a jeho elektronické příslušenství nelze po skončení životnosti likvidovat s běžným domovním odpadem. Aby se zamezilo škodám na životním prostředí a neohrozilo se lidské zdraví z neřízené likvidace odpadu, postarejte se o zodpovědnou recyklaci a znovupoužití materiálů z přístroje.

Spotřebitelé by se měli obrátit buď na prodejce přístroje nebo na místní úřady, kde jim poskytnou informace o tom, jak provést ekologicky šetrnou likvidaci přístroje. Uživatelé z podnikatelské sféry by se měli obrátit na svého dodavatele a zjistit podmínky odkupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nelze likvidovat s běžným firemním odpadem.

Informace o likvidaci akumulátorů

Tento přístroj obsahuje dobíjecí akumulátor typu Li-ion. Obecně platí, že životnost akumulátorů záleží na způsobu jejich používání. Proto je nenechávejte dlouhou dobu vybité nebo nepoužívané. Upozornění: Neotvírejte, nepoškozujte a nevystavujte akumulátory vodivým materiálům (kovům), vlhkosti, tekutinám, ohni a teple. V opačném případě mohou akumulátory vytéct nebo vybuchnout a zranit osoby v okolí. Zabudovaný dobíjecí akumulátor obsahuje látky, které mohou představovat hrozbu pro životní prostředí a mohou vyžadovat řádné provedení recyklace v souladu se zvyklostmi dané země a v souladu s platnými předpisy. Potřebujete-li profesionálně poradit s odstraněním akumulátorů nebo pokud akumulátory nelze odstranit, obraťte se přímo na firmu Laifen nebo předejte přístroj ve sběrném dvoře.



Postup vyjmutí akumulátoru:

1. Než budete pokračovat, zajistěte, aby byl akumulátor zcela vybitý.
2. Odpojte od přístroje veškeré příslušenství.
3. Odstraňte šrouby, které zajišťují horní kryt a motor. Opatrně odstraňte kryt a těleso motoru.
4. Odšroubujte sestavu akumulátoru. Poté izolovaným nástrojem sestavu opatrně odpojte a pak odstraňte akumulátor.


Představení přístroje



Části a příslušenství

1) holicí strojek x 1, 2) holicí hlavice x 1, 3) zastříhovací hlavice x 1, 4) nabíjecí kabel x 1, 5) ochranný kryt x 1, 6) zastříhovací šablony x 3 (5mm, 3mm, 2mm)

* Zastříhovací hlavice a šablony jsou příslušenství pro jednobřitý elektrický strojek Laifen T1 Pro. Pokud nejsou součástí dodávky výrobku, lze je zakoupit samostatně.

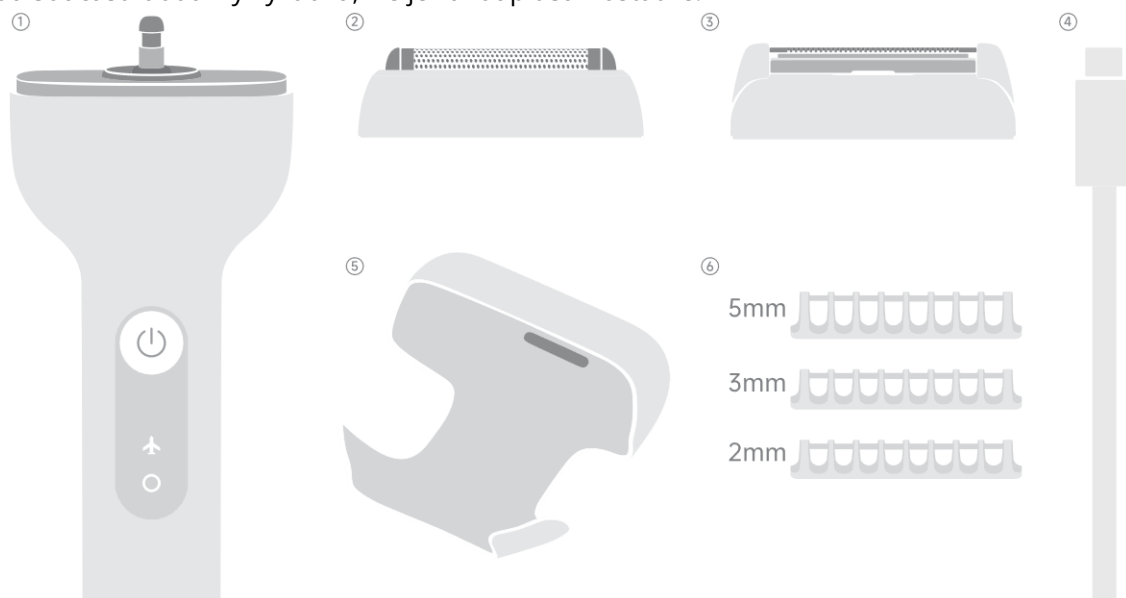

Technické údaje

Název výrobku: jednobřitý elektrický holicí strojek Laifen T1 Pro • Model: LFEST1 • Pracovní napětí: 3,8 V $\approx$
• Napájení: 5 V $\approx$ 1 A • Kapacita akumulátoru 530 mAh • Doba nabíjení ~1 hodina • Odolnost: IPX7

Holicí hlavice a informace o zastříhovacích šablonách

Volba správné holicí hlavice


Holicí hlavice



Vlastnosti: Ultratenká fólie 0,055 mm určená k hladkému holení vousů.


Vhodná pro: osoby s vousy kratšími než 2 mm, které potřebují být hladce oholeny.

Zastříhovací hlavice

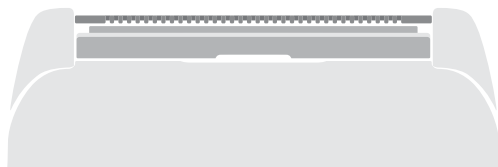

Vlastnosti: Zastříhování šetrné k pokožce, nedráždí ji a zkracuje ochlupení až na 0,4 mm.

Vhodná pro: osoby s vousy délky přes 2 mm; vhodné pro holení delších vousů a jejich úpravu.

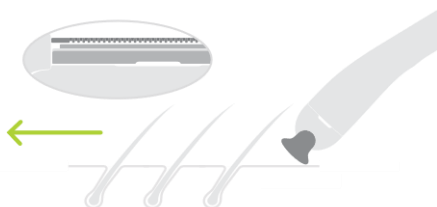

délka vousů > 2 mm

Pro vousy delší než 2 mm použijte nejprve šablonu určenou pro dlouhé vousy.



0,5 mm < délka vousů < 2 mm

Zastříhovací šablony



Vlastnosti: 3 výměnné zastříhovací šablony pomáhají zkrátit vousy na délku přibližně 5, 3 a 2 mm.



Vhodné pro: osoby, které potřebují upravit vzhled vousů.

- * Zastříhovací hlavice a šablony jsou příslušenství pro jednobřitý elektrický strojek Laifen T1 Pro. Pokud nejsou součástí dodávky výrobku, lze je zakoupit samostatně.


Použití, nasazení a sejmutí zastříhovacích šablon

Zacvakávací zastříhovací šablony umožňují zkracovat vousy na určenou délku. Lze je použít pouze se zastříhovací hlavicí, nikoliv s hlavicí určenou pro hladké holení.

Nasazení: Srovnajte konce šablony se zastříhovací hlavicí, zasuňte ji podél okrajů a pevně domáčkněte opačný konec, aby se zacvaknutím dosedl na místo.

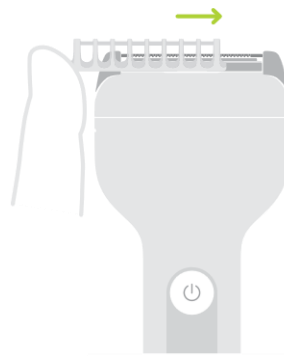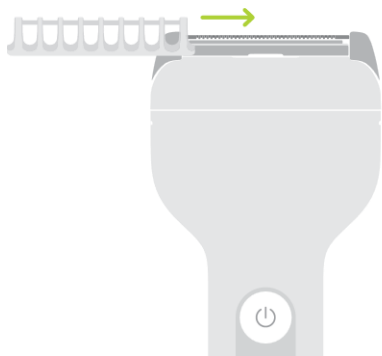

Sejmutí: Přidržte konec zastříhovací hlavice ukazováčkem a pomocí palce zatlačte na zastříhovací šablonu ve směru naznačeném šipkou.

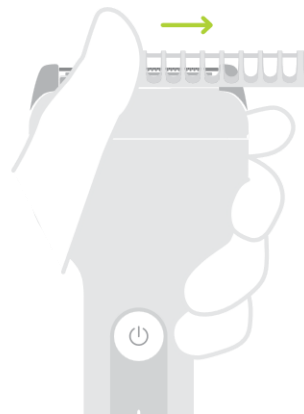

Jak holicí strojek používat

1. krok: zapnutí/vypnutí režimu letadla

Tento holicí strojek je vybaven režimem letadla, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí při skladování nebo při přepravě přístroje.

Zapnutí: Je-li režim letadla vypnutý, podržte po dobu dvou sekund stisknuté tlačítko vypínače, dokud se nerozsvítí ukazatel letadla.



Vypnutí: Je-li režim letadla zapnutý, přidržte stisknutý vypínač, dokud kontrolka režimu letadla nezhasne.

2. krok: Zapnutí a vypnutí holicího strojku

Je-li strojek vypnutý a současně je vypnutý režim letadla, krátkým stiskem vypínače přístroj zapnete. Dalším stiskem vypínače přístroj vypnete.

3. krok: Zahájení holení

Nastavte fólii holicího strojku v pravém úhlu směrem k pokožce a holte proti směru růstu vousů. Netlačte na přístroj příliš, abyste si nepodráždili nebo neporanili pokožku. Lepšího oholení vousů pod bradou a kolem krku docílíte, když pokožku napnete, aby došlo k napřímení vousů.

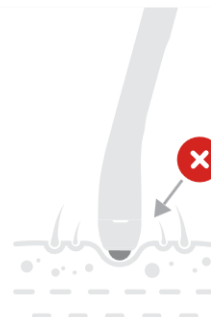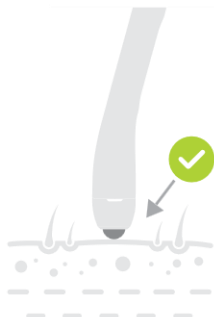



Přesné holení



* Aby nedošlo k poškození holicí fólie, nepoužívejte při holení pouze část rozsahu fólie pro holení.

Stavy kontrollek

ukazatel režimu letadlo	Při zapínání režimu letadlo se kontrolka krátce rozsvítí a zhasne; současně zazní zvukový signál.	
	Při vypínání režimu letadlo zůstane kontrolka rozsvícená, dokud není režim letadlo vypnutý a dokud nezazní zvukový signál.	
kontrolka napájení	během používání	trvale bíle rozsvícená: zbývá více než 15 % kapacity nabití akumulátoru
		bliká červeně: akumulátor bude brzy vybitý, nabijte jej
		svítí červeně : akumulátor je téměř vybitý, nabijte jej
	při nabíjení	trvale bíle rozsvícená: plně nabitý akumulátor
		blikající bíle: přístroj se nabíjí


Čištění a údržba

Aby byla zajištěna správná funkce přístroje, doporučujeme jej pravidelně čistit.

* Před čištěním přístroje vodou odpojte nabíjecí kabel.



Čištění holicí hlavičky

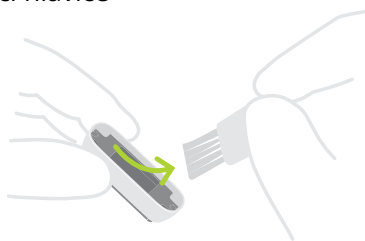


2. Pomocí malého štětečku odstraňte z holicí hlavičky vousy.



Čištění vodou





3. Sejměte holicí hlavici a pod čistou tekoucí vodou opláchněte hlavici i pohonnou hřídel.

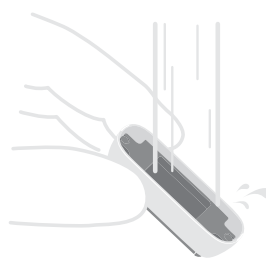

4. Po čištění mírným třesením oklepejte přebytečnou vodu, poté zbývající kapky setřete suchým hadrem.

* Při třesení strojkem dbejte opatrnosti, abyste neudeřili do umyvadla či jiného předmětu. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

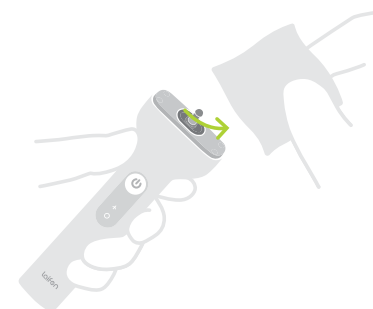

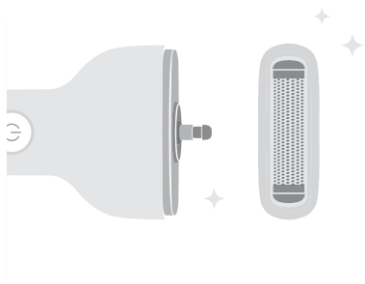

5. Nechte strojek vyschnout na chladném místě, kam nedopadá přímé sluneční světlo.
- * Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly přístroj poškodit.

Používání mazacího oleje

Chcete-li docílit dlouhodobého pohodlného používání a dobré funkce přístroje, doporučujeme používat pravidelně mazací olej. Postupujte následovně:



1. Strojek vypněte.
2. Na holicí fólii naneste jednu kapku mazacího oleje.
3. Strojek zapněte a nechte jej zhruba deset sekund běžet.
4. Vypněte strojek a setřete přebytečný olej měkkým hadrem.

* Mazací olej a štěteček se nedodávají jako součást balení přístroje.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
špatná kvalita holení	vousy nebo nečistoty strojek zanášejí	vyčistěte holicí hlavici
	poškozená nebo opotřebovaná holicí hlavice	vyměňte holicí hlavici
vypínačem nelze přístroj zapnout	strojek se nabíjí	před použitím odpojte nabíjecí kabel
	je zapnutý režim letadlo	dlouhým stiskem vypínače režim letadlo vypněte
	akumulátor je vybitý	strojek nabijte
	vypínač je poškozený	obratte se na oddělení technické podpory (viz níže)
kontrolka se během nabíjení nerozsvítí	špatný kontakt mezi nabíjecím kabelem a zásuvkou	vyčistěte nabíjecí zásuvku
	poškozený nabíjecí kabel	vyměňte nabíjecí kabel
	závada kontrolky nebo nabíjecího okruhu	obratte se na oddělení technické podpory (viz níže)
nabíjení trvá příliš dlouho	závada akumulátoru nebo nabíjecího okruhu	obratte se na oddělení technické podpory (viz níže)
podráždění pokožky po holení	nadměrný tlak	netlačte na přístroj příliš, abyste si nepodráždili nebo neporanili pokožku
	pokožka se dosud nepřizpůsobila	po 2–5 týdnech používání si pokožka na holení zvykne a její citlivost se sníží
oddělení technické podpory: csteam@laifentech.com		

Podrobnější informace o výrobku a jeho použití najdete na oficiálních webových stránkách firmy Laifen: www.laifentech.com

Výrobce: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd., Room 1301, Building T 7, Qianwan 1st Road No. 599, Qianhai Kerry, Business Center, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Čína.

Záruka a technická podpora

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka se nevztahuje na:

- Nákup od neschválených prodejců.
- Vypršení záruční lhůty.
- Přístroje bez platného dokladu o nákupu.
- Přístroje, které byly upravené, změněné nebo opravené v neschválených provozovnách.
- Přístroje, které byly použity k jiným účelům, než je sušení vlasů.
- Přístroje použité k profesionálním nebo výdělečným účelům nebo přístroje provozované po dobu překračující „běžné domácí použití“ (déle než dvě hodiny denně).
- Škody způsobené obsluhou v rozporu s návodem k použití vydaným firmou Laifen.
- Škody způsobené nesprávným použitím nebo nehodou.
- Škody způsobené nadměrným používáním přesahujícím rozsah běžného opotřebení.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz