

LAIFEN T1 Pro elektrický holiací strojček s jedným ostrím

Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

laifen

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Venujte osobitnú pozornosť nasledujúcim opatreniam:

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM.

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE

NEBEZPEČENSTVO

Ako znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom:

1. Ak zariadenie spadne do vody počas nabíjania, nesnažte sa ho vybrať z vody. Okamžite odpojte zariadenie od napájania.
2. Nepoužívajte zariadenie vo vani alebo v sprche.
3. Hneď po nabití zariadenia odpojte nabíjačku zo zásuvky.
4. Zariadenie nečistite počas nabíjania.

VAROVANIE

Aby ste znížili riziko popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia:

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú.
2. Zariadenie používajte iba na účely opísané v tejto príručke. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
3. Pravidelne kontrolujte zariadenie, jeho nabíjací kábel a príslušenstvo, či nevykazujú známky poškodenia. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte zariadenie používať a poškodené časti vymeňte alebo nechajte opraviť v špecializovanom servise. Nenechávajte nabíjací kábel v blízkosti horúcich povrchov.
4. Nevkladajte ani nehádzte žiadne predmety do otvorov zariadenia.
5. Nepoužívajte zariadenie vonku alebo v blízkosti aerosólov (sprejov).
6. Nepoužívajte zariadenie, ak je holiaca hlava poškodená alebo prasknutá. Mohlo by to spôsobiť poranenie tváre.
7. Zariadenie smie byť napájané iba bezpečným nízkym napätím, ako je uvedené na zariadení.
8. Tento holiací strojček je odolný voči vode a možno ho čistiť pod

Upozornenie: Pred čistením zariadenia vodou odpojte nabíjací kábel.



tečúcou vodou.

UPOZORNENIE

1. Toto zariadenie spĺňa bezpečnostné normy platné pre elektromagnetické zariadenia. Ak používate kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie, pred použitím tohto zariadenia sa poraďte so svojím lekárom.
2. Konektory batérie musia byť izolované od kovových predmetov, aby sa zabránilo skratu.
3. Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľnú batériu. Keď batéria dosiahne koniec svojej životnosti, musí byť odovzdaná odborníkom v miestnom recyklačnom zariadení na demontáž v súlade s pokynmi v príručke.
4. Ak z batérie vyteká tekutina, okamžite prestaňte zariadenie používať. Vytečené batérie likvidujte v súlade s právnymi predpismi o likvidácii odpadu. Produkt nevyhadzujte spolu s bežným domovým odpadom. Ak sa tekutina z batérie náhodou dostane do oka, netrite si oko. Opláchnite ho pod tečúcou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Odporúčame nabíjať produkt pri okolitej teplote medzi 0 °C a 30 °C. Nabíjanie batérie pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách môže trvať podstatne dlhšie alebo môže zlyhať.

5. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, čistiace tampóny, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny, ako je benzín alebo aceton.
6. Pred prepravou zariadenia ho prepnite do cestovného režimu, aby sa uzamklo a nedošlo k jeho náhodnému zapnutiu.
7. Aby ste zachovali optimálny výkon, odporúčame raz ročne vymeniť holiacu hlavicu. Ak je hlavica poškodená alebo deformovaná, okamžite ju vymeňte.
8. Po prvých niekoľkých holeniach môže byť pokožka tváre mierne podráždená. To je normálne. Podráždenie by malo ustúpiť po približne dvoch až troch týždňoch.
9. Nežiadať si zariadenie od iných osôb, pretože by to mohlo viesť k prenosu infekcie.

Informácie o nabíjaní

Ak sa v nabíjacej zásuvke nachádza voda, pred nabíjaním ju dôkladne vysušte.

1. Adaptér je potrebné zakúpiť samostatne. Možno použiť 5 V adaptér, najlepšie s krytím IPX4 alebo vyšším. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nenabíjajte zariadenie vo vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni.
2. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite, kým kontrolka napájania nezačne svietiť bielou farbou.
3. Holiaci strojček nepoužívajte počas nabíjania. Pred použitím odpojte nabíjací kábel.
4. Pri nabíjaní dodržiavajte nasledujúce pokyny:
 - Správne pripojte konektor USB-C k spodnej časti holiaceho strojčka (pri nabíjanom kábli USB-C nezáleží na tom, ktorou stranou konektor otočíte. Nezatláčajte konektor silou, aby nedošlo k jeho poškodeniu).
 - Pripojte nabíjací kábel k nabíjacímu adaptéru a nabíjajte ho prostredníctvom elektrickej zásuvky 100–240 V, 50–60 Hz.
 - Počas nabíjania bude blikáť biela kontrolka napájania. To znamená, že prebieha nabíjanie.
 - Po úplnom nabití bude biela kontrolka svietiť nepretržite.
5. Na nabíjanie používajte iba certifikované USB adaptéry, napríklad tie, ktoré sú dodávané s počítačmi, lampami alebo tie, ktoré sa používajú na nabíjanie v autách.

Informácie o likvidácii a recyklácii

Správna likvidácia tohto výrobku (elektrický a elektronický odpad)



Tento symbol na výrobku alebo v sprievodných tlačových materiáloch označuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nemožno po skončení životnosti likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovaným likvidovaním odpadu, zabezpečte, aby materiály v spotrebiči boli zodpovedne recyklované a opätovne použité.

Spotrebitelia by sa mali obrátiť na predajcu zariadenia alebo miestne orgány, aby získali informácie o tom, ako zariadenie likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Firemní používatelia by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa, aby zistili podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo nemožno likvidovať spolu s bežným priemyselným odpadom.

Informácie o likvidácii batérií

Toto zariadenie obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Životnosť batérií vo všeobecnosti závisí od spôsobu ich používania. Preto ich nenechávajte dlhodobo vybitú alebo nepoužívanú.

Upozornenie: Batérie neotvárajte, nepoškodzujte a nevystavujte vodičom (kovom), vlhkosti, tekutinám, ohňu ani teplu. V opačnom prípade môžu batérie vytekať alebo explodovať a spôsobiť zranenie osôb v okolí. Vstavaná nabíjateľná batéria obsahuje látky, ktoré môžu predstavovať ohrozenie pre životné prostredie a môžu vyžadovať riadnu recykláciu v súlade s colnými predpismi danej krajiny a v súlade s platnými predpismi. Ak potrebujete odborné poradenstvo týkajúce sa likvidácie batérií alebo ak batérie nie je možné vybrať, kontaktujte priamo spoločnosť Laifen alebo odneste zariadenie do recyklačného centra.



Postup vyberania batérií:

1. Pred pokračovaním sa uistite, že batéria je úplne vybitá.
2. Odpojte všetky príslušenstvo od zariadenia.
3. Odskrutkujte skrutky, ktoré držia horný kryt a motor. Opatrne odstráňte kryt a kryt motora.

4. Odskrutkujte batériovú zostavu. Potom opatrne odpojte zostavu izolovaným nástrojom a vyberte batériu.


Úvod do zariadenia



Súčiastky a príslušenstvo

1) Holiaci strojček x 1, 2) Holiaca hlava x 1, 3) Strihacia hlava x 1, 4) Nabíjací kábel x 1, 5) Ochranný kryt x 1, 6) Strihacie šablóny x 3 (5 mm, 3 mm, 2 mm)

* Strihacie hlavy a vodítka sú príslušenstvom k jednočepielkovému elektrickému holiacemu strojčeku Laifen T1 Pro. Ak nie sú súčasťou balenia, je možné ich zakúpiť samostatne.

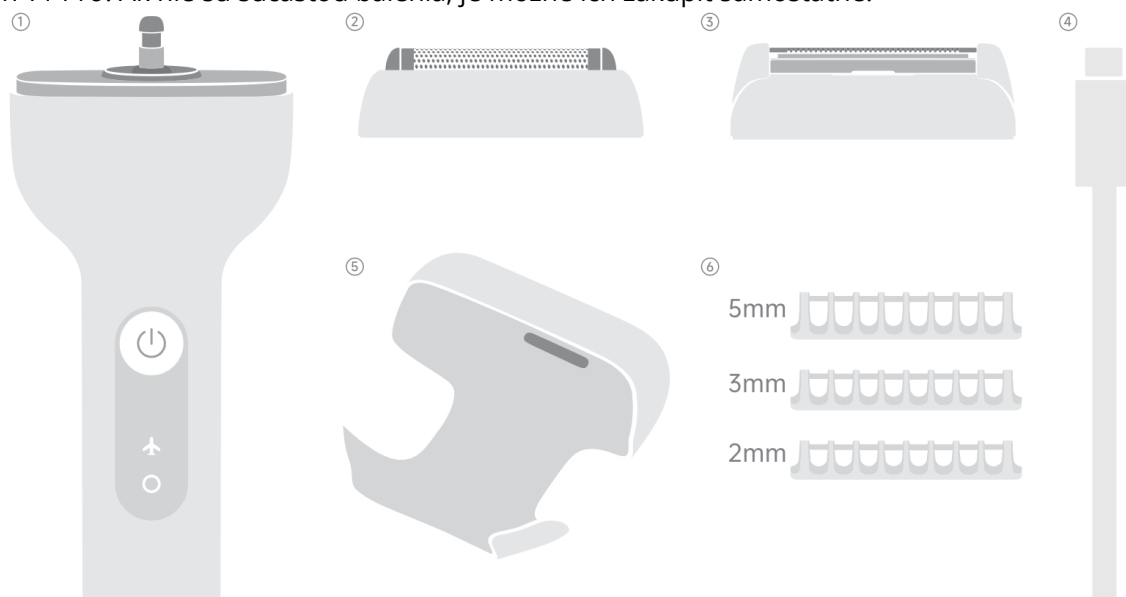


Technické údaje

Názov produktu: Jednočepielkový elektrický holiaci strojček Laifen T1 Pro • Model: LFEST1 • Prevádzkové napätie: 3,8V_{DC}


• Napájanie: 5V_{DC} 1A • Kapacita batérie: 530 mAh • Doba nabíjania: ~1 hodina • Odolnosť: IPX7

Informácie o holiacich hlaviciach a nastavovacích šablónach

Výber správnej holiacej hlavy

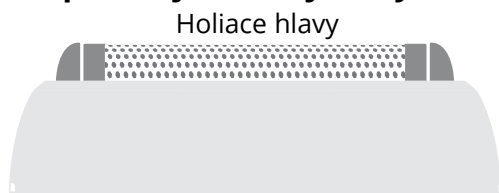


Vlastnosti: Ultra tenká fólia s hrúbkou 0,055 mm navrhnutá pre hladké holenie.
Vhodné pre: ľudí s fúzami kratšími ako 2 mm, ktorí potrebujú dôkladné holenie.

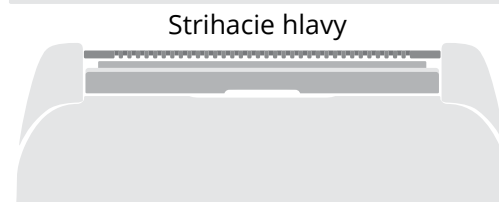

Vlastnosti: Šetrné k pokožke, nedráždia ju a strihajú vlasy až na 0,4 mm.
Vhodné pre: ľudí s fúzami dlhšími ako 2 mm; vhodné na holenie dlhších fúzov a ich strihanie.



Pri fúzoch dlhších ako 2 mm najskôr použite šablónu určenú pre dlhé fúzy.

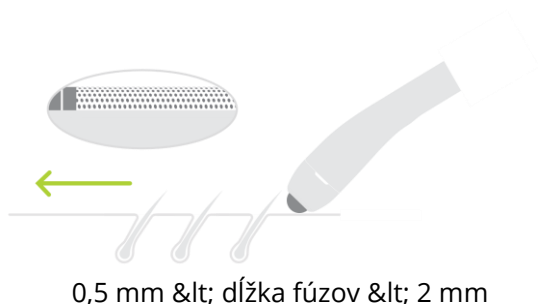



Vlastnosti: 3 vymeniteľné šablóny na zastrihávanie pomáhajú skrátiť fúzy na dĺžku približne 5, 3 a 2 mm.
Vhodné pre: ľudí, ktorí potrebujú upraviť vzhľad svojich fúzov.

- * Strihacie hlavy a šablóny sú príslušenstvom k jednočepielkovému elektrickému holiacemu strojčeku Laifen T1 Pro. Ak nie sú súčasťou produktu, je možné ich zakúpiť samostatne.


Použitie, nasadenie a odstránenie strihacích šablón

Nasadzovacie strihacie šablóny vám umožňujú skrátiť fúzy na určitú dĺžku. Môžu sa používať iba so strihačskou hlavou, nie s hlavou určenou na hladké holenie.

Pripevnenie: Zarovnajte konce šablóny s strihacou hlavou, posuňte ju pozdĺž okrajov a pevne stlačte opačný koniec, aby zapadla na miesto.

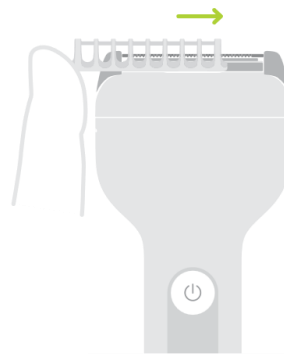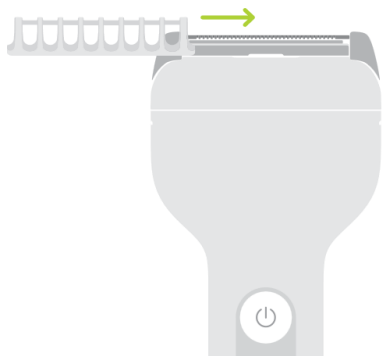

Odstránenie: Držte koniec strihacej hlavy ukazovákom a palcom zatlačte strihaciu šablónu v smere označenom šípkou.

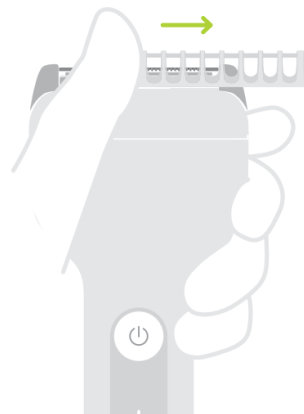

Ako používať holiaci strojček

Krok 1: Zapnutie/vypnutie režimu lietadlo

Tento holiaci strojček je vybavený režimom lietadlo, ktorý zabraňuje náhodnej aktivácii počas skladovania alebo prepravy.

Zapnutie: Keď je režim lietadla vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy, kým sa nerozsvieti indikátor režimu lietadla.



Vypnutie: Keď je režim lietadla zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa indikátor režimu lietadla nevypne.

Krok 2: Zapnutie a vypnutie holiaceho strojčka

Ak je holiaci strojček vypnutý a režim v lietadle je tiež vypnutý, stlačte krátko tlačidlo napájania, aby sa zariadenie zaplo. Stlačte tlačidlo napájania znovu, aby sa zariadenie vyplo.

Krok 3: Začatie holenia

Umiestnite holiacu hlavicu v pravom uhle k pokožke a holte proti smeru rastu fúzov. Na zariadenie netlačte príliš silno, aby nedošlo k podráždeniu alebo poraneniu pokožky. Lepšie oholenie pod bradou a okolo krku dosiahnete napnutím pokožky, aby sa fúzy narovnali.

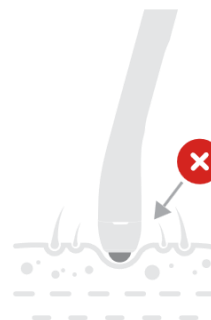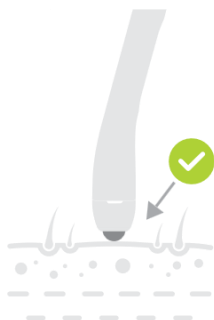



Presné holenie



* Aby nedošlo k poškodeniu holiacej fólie, nepoužívajte pri holení len časť holiacej fólie.

Stavy kontroliek

Indikátor režimu lietadla	Keď je aktivovaný režim lietadla, kontrolka krátko zabliká a potom zhasne; súčasne zaznie akustický signál.	
	Keď vypnete režim lietadla, kontrolka zostane svietiť, kým sa režim lietadla nevypne a nezaznie akustický signál.	
Indikátor napájania	Počas používania	Trvalo svieti biela farba: zostáva viac ako 15 % kapacity batérie
		blikajúca červená: batéria sa čoskoro vybije, nabite ju
		svieti červená: batéria je takmer vybitá, nabite ju
	počas nabíjania	stále svieti biela kontrolka: batéria je úplne nabitá
		blikajúca biela: zariadenie sa nabíja


Čistenie a údržba

Aby ste zaistili správne fungovanie zariadenia, odporúčame ho pravidelne čistiť.

* Pred čistením zariadenia vodou odpojte nabíjací kábel.



Čistenie holiacej hlavy

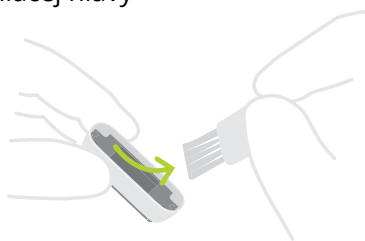



2. Na odstránenie chlôpkov z holiacej hlavy použite malú kefku.



Čistenie vodou





3. Odstráňte holiacu hlavicu a opláchnite hlavicu a hnací hriadeľ pod čistou tečúcou vodou.

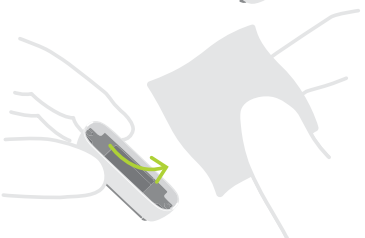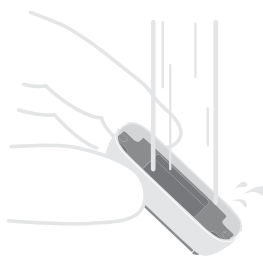

4. Po čistení jemne otraste prebytočnú vodu a potom zotrite zvyšné kvapky suchou handričkou.

* Pri potriasaní holiaceho strojčeka dávajte pozor, aby ste neudreli do umývadla alebo iných predmetov. Mohlo by to poškodiť spotrebič.

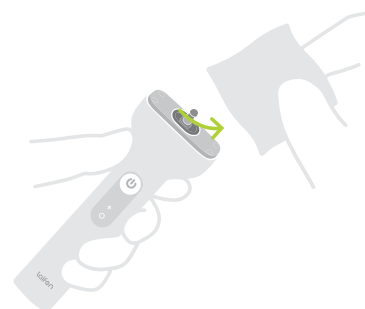

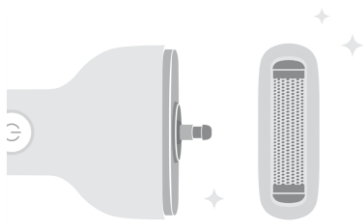

5. Nechajte holiaci strojček vyschnúť na chladnom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
- * Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.

Použitie mazacieho oleja

Aby ste zaistili dlhodobé pohodlné používanie a správne fungovanie zariadenia, odporúčame pravidelne používať mazací olej. Postupujte takto:



1. Vypnite zariadenie.
2. Naneste jednu kvapku mazacieho oleja na holiacu fóliu.
3. Zapnite holiaci strojček a nechajte ho bežať približne desať sekúnd.
4. Vypnite holiaci strojček a prebytočný olej utrite mäkkou handričkou.

* Mazací olej a kefa nie sú súčasťou balenia zariadenia.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nízka kvalita holenia	Fúzy alebo nečistoty upchávajú holiaci strojček	Vyčistite holiacu hlavicu
	Poškodená alebo opotrebovaná holiaca hlava	Vymeňte holiacu hlavicu
Spínačom nie je možné zapnúť zariadenie	Holiaci strojček sa nabíja	Pred použitím odpojte nabíjací kábel
	Je zapnutý režim lietadla	Stlačte a podržte prepínač, aby ste vypli režim v lietadle
	Batéria je vybitá	Nabite zariadenie
	Tlačidlo napájania je poškodené.	Kontaktujte technickú podporu (pozri nižšie)
Kontrolka sa počas nabíjania nerozsvieti	Zlý kontakt medzi nabíjacím káblom a zásuvkou	Vyčistite nabíjací konektor
	Nabíjací kábel je poškodený	Vymeňte nabíjací kábel
	Chybný kontrolný svetelný indikátor alebo nabíjací obvod	Kontaktujte technickú podporu (pozri nižšie)
nabíjanie trvá príliš dlho	Porucha batérie alebo nabíjacieho obvodu	Kontaktujte technickú podporu (pozri nižšie)
Podráždenie pokožky po holení	Nadmerný tlak	Na zariadenie netlačte príliš silno, aby nedošlo k podráždeniu alebo poraneniu pokožky
	Koža sa ešte neprispôsobila	Po 2–5 týždňoch používania si pokožka zvykne na holenie a jej citlivosť sa zníži.
Oddelenie technickej podpory: csteam@laifentech.com		

Podrobnejšie informácie o produkte a jeho používaní nájdete na oficiálnej webovej stránke Laifen: www.laifentech.com

Výrobca: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd., izba 1301, budova T 7, Qianwan 1st Road č. 599, Qianhai Kerry, obchodné centrum, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Čína.

Záruka a technická podpora

Ak potrebujete pomoc s používaním produktu, dodatočnými službami atď., kontaktujte nás prostredníctvom našej webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka sa nevzťahuje na:

- Nákupy od neautorizovaných predajcov.
- Uplynutie záručnej doby.
- Zariadenia bez platného dokladu o kúpe.
- Zariadenia, ktoré boli upravené, zmenené alebo opravené v neautorizovaných servisoch.
- Zariadenia, ktoré boli použité na iné účely ako sušenie vlasov.
- Zariadenia používané na profesionálne alebo komerčné účely alebo zariadenia prevádzkované dlhšie ako „bežné domáce použitie“ (viac ako dve hodiny denne).
- Poškodenie spôsobené prevádzkou v rozpore s návodom na použitie vydaným spoločnosťou Laifen.
- Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nehodou.
- Poškodenie spôsobené nadmerným používaním presahujúcim bežné opotrebenie.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz