

# LiberNovo



## User Manual

Manuál/Používateľská príručka



### **⚠ Safety Warnings**

- This product includes mobility and lifting functions. Please operate the chair smoothly and steadily to prevent discomfort or injury from sudden movements.
- If you are pregnant or have activity restrictions prescribed by your physician, please consult your doctor before using this product.
- Castors use on the flat and hard surface floor only.

### **⚠ Bezpečnostní upozornění**

- Tento výrobek zahrnuje funkce pohybu a zvedání. Křeslo ovládejte plynule a opatrně, aby nedošlo k nepohodlí nebo zranění způsobenému náhlými pohyby.
- Pokud jste těhotná/těhotný nebo máte omezení fyzické aktivity stanovená lékařem, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem.
- Kolečka používejte pouze na rovných a tvrdých podlahových površích..

### **⚠ Bezpečnostné upozornenia**

- Tento výrobok obsahuje funkcie pohybu a zdvíhania, Kreslo ovládajte plynulo a opatrne, aby ste predišli nepohodliu alebo zraneniu spôsobenému náhlými pohybmi.
- Ak ste tehotná/tehotný alebo máte obmedzenia fyzickej aktivity stanovené lekárom, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojím lekárom.
- Kolieska používajte iba na rovných a tvrdých podlahových povrchoch.

# Main Components of the Chair

Hlavní části křesla/Hlavné části kresla



**en**

- A Neck Support
- B Back Support Bar
- C Armrest Height Adjustment Tab
- D Lumbar Support
- E Gas Lift
- F Base
- G Backrest
- H Armrest
- I Cushion
- J Recline Adjustment Lever
- K Seat Height Adjustment Lever
- L Reclining Tensioning Adjustment Lever
- M Caster Wheels

**CZ**

- A Opěrka krku
- B Nosník opěradla
- C Páčka nastavení výšky područky
- D Bederní opěrka
- E Plynový píst
- F Křížová základna
- G Opěradlo
- H Područka
- I Sedák
- J Páčka nastavení sklonu opěradla
- K Páčka nastavení výšky sedáku
- L Páčka nastavení tuhosti houpání
- M Kolečka

**sk**

- A Opierka krku
- B Nosník operadla
- C Páčka nastavenia výšky područky
- D Bedrová opierka
- E Plynový piest
- F Křížová základňa
- G Operadlo
- H Područka
- I Sedadlo
- J Páčka nastavenia sklonu operadla
- K Páčka nastavenia výšky sedadla
- L Páčka nastavenia tuhosti hojdania
- M Koleska

# Components

Součásti/Súčasti



en

- O Leg Rest
- P Tripod Column
- Q Adjustment Knob with Screw Rod
- R Bracket Chassis
- S Pedal
- T Height Adapters

cz

- O Opěrka nohou
- P Trojnohá nosná konstrukce
- Q Nastavovací knoflík se závitovou tyčí
- R Montážní konzola podsedáku
- S Pedál
- T Výškové adaptéry

sk

- O Opierka nôh
- P Trojnohá nosná konštrukcia
- Q Nastavovací gombík so závitovou tyčou
- R Montážna konzola podsedáku
- S Pedál
- T Výškové adaptéry

## Parameters

### Parametry / Parametre

- Product Name: Dynamic Ergonomic Chair
  - Product Model: OC1-SE
  - Operating Environment: For use in a well-ventilated, dry indoor environment.
  - Compliance Standards: ANSI BIFMA X5.1; EN1335-2
  - Maximum Load Capacity: 110kg
- 
- Název produktu: Dynamická ergonomická židle
  - Model produktu: OC1-SE
  - Provozní prostředí: Určeno pro použití v dobře větraném a suchém vnitřním prostředí.
  - Splněné normy: ANSI BIFMA X5.1; EN 1335-2
  - Maximální nosnost: 110 kg
- 
- Názov produktu: Dynamická ergonomická stolička
  - Model produktu: OC1-SE
  - Prevádzkové prostredie: Určené na používanie v dobre vetranom a suchom vnútornom prostredí.
  - Splňané normy: ANSI BIFMA X5.1; EN 1335-2
  - Maximálna nosnosť: 110 kg

## Materials


Materiály /Materiály

- Hazardous substance limits in product materials are tested in accordance with: BIFMA X7.1  
Formaldehyde Emission:  $\leq 25$ ppb  
TVOC Emission:  $\leq 0.25$ mg/m<sup>3</sup>
- Limity nebezpečných látek v materiálech výrobku byly testovány v souladu s normou: BIFMA X7.1  
Emise formaldehydu:  $\leq 25$  ppb  
Emise TVOC (celkových těkavých organických látek):  $\leq 0,25$  mg/m<sup>3</sup>
- Limity nebezpečných látek v materiáloch výrobku boli testované v súlade s normou: BIFMA X7.1  
Emisie formaldehydu:  $\leq 25$  ppb  
Emisie TVOC (celkových prchavých organických látok):  $\leq 0,25$  mg/m<sup>3</sup>

## Lumbar Support Adjustment

Sit in the chair and lean back slightly. Reach behind your waist, pull out the adjustment knob, and turn it clockwise to raise or counterclockwise to lower the lumbar support.

Note: Do not force the knob past the end stop.

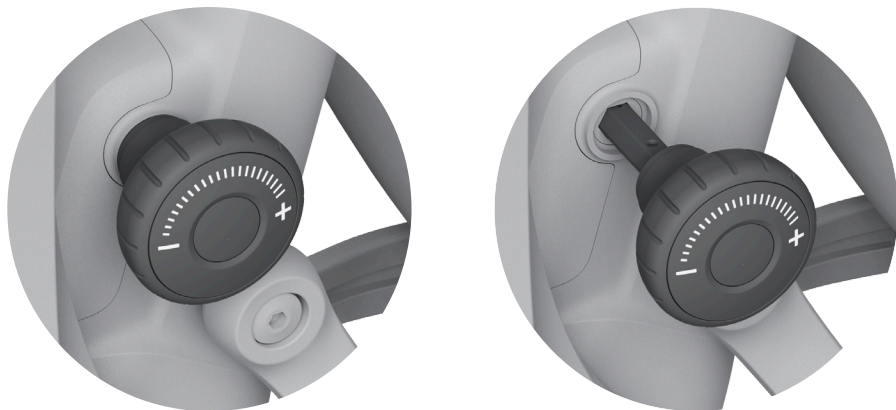

## Nastavení bederní opěrky

Posadte se na židli a mírně se opřete dozadu. Sáhnete za bedra, vytáhněte nastavovací knoflík a otáčením ve směru hodinových ručiček bederní opěrku zvednete, otáčením proti směru hodinových ručiček ji snížíte.

Poznámka: Neotáčejte knoflíkem silou za krajní doraz.


## Nastavenie bedrovej opierky

Posadte sa na stoličku a mierne sa oprite dozadu. Siahnite za driekovú časť chrbta, vytiahnite nastavovací gombík a otáčaním v smere hodinových ručičiek bedrovú opierku zdvihnete, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek ju znížíte.


Poznámka: Neotáčajte gombíkom silou za krajný doraz.

# Armrest Adjustment

Nastavení područek /Nastavenie podrúčok

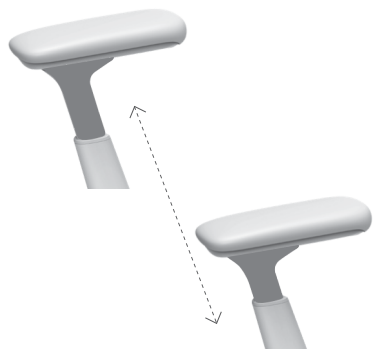

96mm

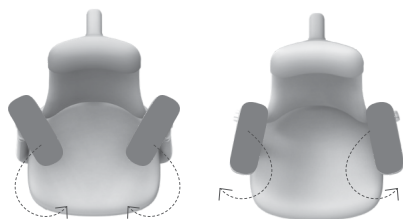

40°

10°



500mm







320mm



100mm



# Neck Support Adjustment

Nastavení opěrky krku /Nastavenie opierky krku

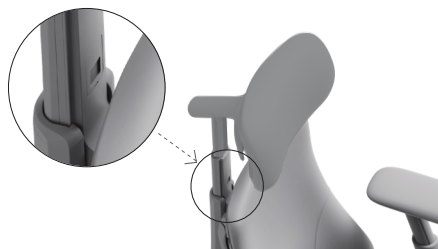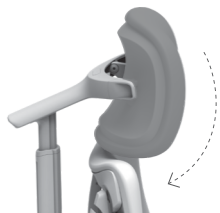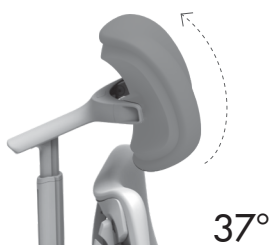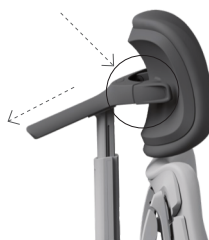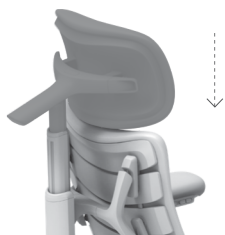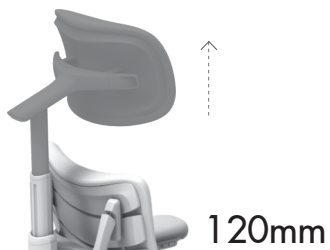

## Seat Height Adjustment

Nastavení výšky sedáku /Nastavenie výšky sedadla

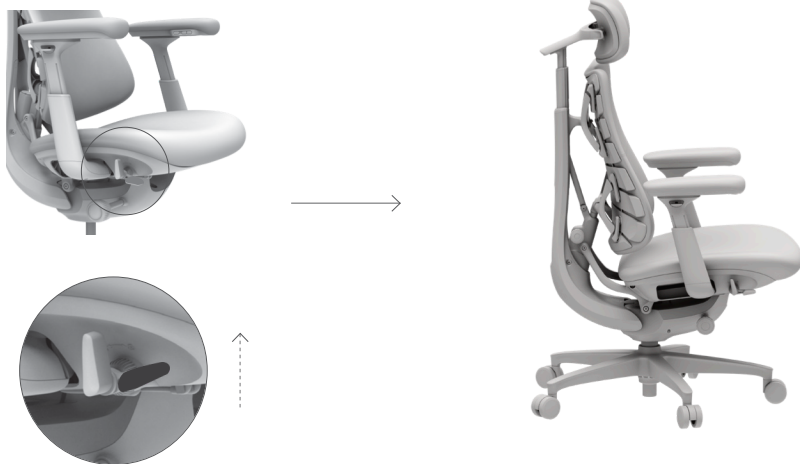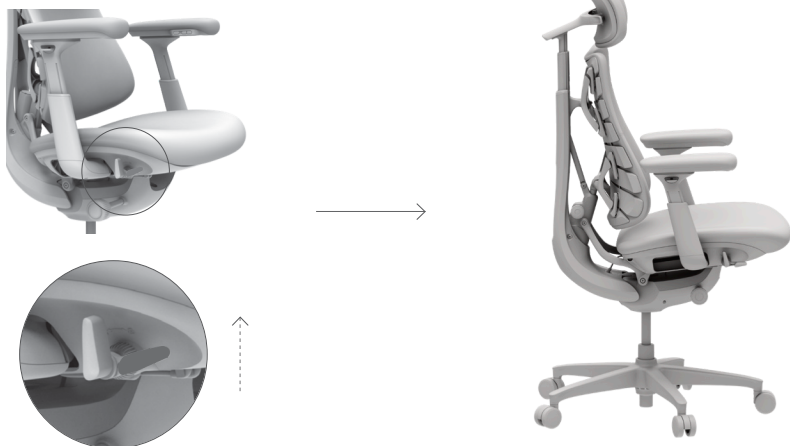


Upozornění! Výměnu a jakékoli práce v oblasti mechanismu nastavení výšky sedáku smí provádět pouze proškolený personál. Výměna nebo seřízení neproškolenou osobou může představovat riziko zranění.  
Upozornenie! Výměnu a akékoľvek práce v oblasti mechanismu nastavenia výšky sedadla smie vykonávať iba vyškolený personál. Výmena alebo nastavenie nevyškolenou osobou môže predstavovať riziko úrazu.


## Recline Posture Description

Popis polohování opěradla /Popis polohovania operadla


105°

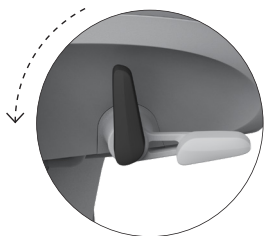


115°

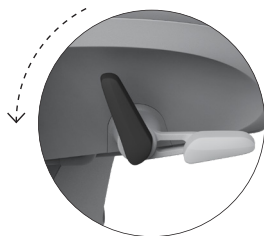


125°

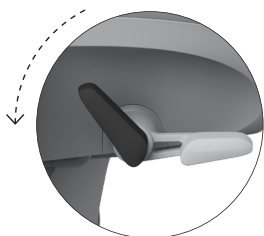

135°

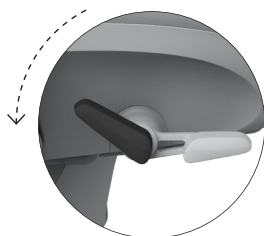

160°

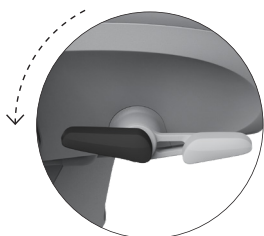

**Note: Do not lean against the backrest while adjusting the recline settings!**


Poznámka: Během nastavování sklonu se neopírejte o opěradlo!

Poznámka: Počas nastavovania sklonu sa neopierajte o operadlo!



## Recline Tension Adjustment

Nastavení tuhosti houpání /Nastavenie tuhosti hojdania

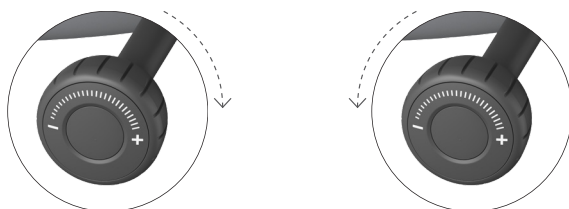

Rotate the lever to increase/reduce the support tension.

Otáčením páčky zvýšíte nebo snížíte tuhost opory při houpání.

Otáčením páčky zvýšíte alebo znížíte tuhosť opory pri hojdaní.



Note: Do not forcefully rotate the lever to prevent damage.

Poznámka: Páčku neotáčejte silou, aby nedošlo k jejímú poškodení.

Poznámka: Páčku neotáčajte silou, aby nedošlo k jej poškodeniu.

## Leg Rest Instructions

Pokyny k používání opěrky nohou / Pokyny na používanie opierky nôh

  $> 170\text{cm}(5'7'')$



  $\leq 170\text{ cm}(5'7'')$



## Troubleshooting

FaultDescription	Cause	Solution
The recline gear cannot be adjusted.	1. It's impossible to adjust when leaning against the backrest. 2. The gear didn't fully engage and is stuck.	Step away from the backrest, check the gear, and try again.
The armrest won't move up or down.	Check if the armrest levers are released.	You can only adjust it after unlocking the lever.
The armrest cannot rotate, move side to side, or slide forward/backward.	1. Is the guide rail malfunctioning? 2. It's jammed due to a foreign object.	Retry after checking
The recline tension adjustment lever doesn't work	1. The adjustment knob can't be turned any further in either direction. 2. The adjustment knob isn't properly installed.	Try adjusting in the opposite direction, reinstall the knob, and try again. Retry after checking
The chair caster wheels cannot rotate.	1. A foreign object is jamming the wheel.	

## Řešení problémů

Popis závady	Příčina	Řešení
Nelze nastavit polohu sklonu opěradla.	1. Nastavení nelze provádět při opírání se o opěradlo. 2. Mechanismus nezapadl správně do zvolené polohy a zablokoval se.	Odepte se od opěradla, zkontrolujte mechanismus a zkuste nastavení znovu.
Područka se nepohybuje nahoru ani dolů.	Zkontrolujte, zda je uvolněna páčka aretace područky.	Nastavení je možné pouze po odjištění páčky.
Područku nelze otáčet, posouvat do stran ani vpřed/vzad.	1. Může být závada ve vodící lišbě. 2. Pohyb blokuje cizí předmět.	Zkontrolujte mechanismus a zkuste nastavení znovu.
Páčka nastavení tuhosti houpání nefunguje.	1. Nastavovací knoflík již dosáhl krajní polohy v daném směru. 2. Nastavovací knoflík není správně namontován.	Zkuste otáčet opačným směrem, případně knoflík znovu namontujte a zkuste nastavení opakovat.
Kolečka židle se neotáčejí.	Kolečko blokuje cizí předmět.	Zkontrolujte kolečka a po odstranění překážky zkuste židli znovu používat.

# Riešenie problémov

Popis poruchy	Príčina	Riešenie
Nie je možné nastaviť polohu sklonu operadla.	1. Nastavenie nie je možné vykonávať pri opieraní sa o operadlo. 2. Mechanizmus správne nezapadol do zvolenej polohy a	Odlepte sa od operadla, skontrolujte mechanizmus a skúste nastavenie znova.
Podrúčka sa nepohybuje nahor ani nadol.	Skontrolujte, či je uvoľnená aretačná páčka podrúčky.	Nastavenie je možné iba po odistení páčky.
Podrúčku nie je možné otáčať, posúvať do strán ani dopredu/dozadu.	1. Môže byť porucha vodiacej lišty. 2. Pohyb blokuje cudzí predmet.	Skontrolujte mechanizmus a skúste nastavenie znova.
Páčka nastavenia tuhosti hojdania nefunguje.	1. Nastavovací gombík už dosiahol krajnú polohu v danom smere. 2. Nastavovací gombík nie je správne namontovaný.	Skúste otáčať opačným smerom, prípadne gombík znovu namontujte a skúste nastavenie zopakovať.
Kolieska stoličky sa neotáčajú.	Koliesko blokuje cudzí predmet.	Skontrolujte kolieska a po odstránení prekážky skúste stoličku znova používať.

## Maintenance & Care

### Caution

- Avoid sharp objects, open flames, direct sunlight, strong lighting/heat, and damp areas.
- Do not use solvent-based cleaners, kitchen cleaners, bleach, abrasive powders, or strongly acidic/alkaline cleaners. Do not scrub aggressively.

### Routine Cleaning

- Plastic & metal: Wipe with a soft cloth and mild detergent; wipe dry.
- Fabric: Vacuum with a soft attachment (no rotating brush heads).

### Stain Removal (Fabric)

- Blot immediately → clean gently with mild detergent/fabric cleaner; wipe residue with a clean damp cloth → air-dry → repeat if needed.

Note: Wrinkling is normal. Smooth the fabric by hand to restore its appearance.

## Údržba a péče

### Upozornění

- Chraňte výrobek před ostrými předměty, otevřeným ohněm, přímým slunečním zářením, silnými zdroji světla a tepla a vlhkým prostředím.
- Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel, kuchyňské čističe, bělidla, abrazivní prášky ani silně kyselé či zásadité čisticí prostředky. Povrch nedrhňte nadměrnou silou.

### Běžné čištění

- Plastové a kovové části: Otřete měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem a následně osušte.
- Textilní části: Vysávejte pomocí měkkého nástavce bez rotačního kartáče.

### Odstraňování skvrn (textil)

- Skvrnu ihned odsajte nebo osušte → jemně vyčistěte pomocí šetrného čisticího prostředku nebo přípravku na textilie → zbytky prostředku seřete čistým vlhkým hadříkem → nechte volně uschnout → v případě potřeby postup opakujte.

Poznámka: Mírné pomačkání textilie je běžné. Pro obnovení vzhledu látku rukou uhladte.

## Údržba a starostlivosť

### Upozornenie

- Chráňte výrobok pred ostrými predmetmi, otvoreným ohňom, priamym slnečným žiarením, silnými zdrojmi svetla a tepla a vlhkým prostredím.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel, kuchynské čističe, bieliadlá, abrazívne prášky ani silne kyslé alebo zásadité čistiace prostriedky. Povrch nedrhňte nadmernou silou.


### Bežné čistenie

- Plastové a kovové časti: Utrite mäkkou handričkou navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom a následne osušte.
- Textilné časti: Vysávajte pomocou mäkkého nadstavca bez rotačnej kefy.

### Odstraňovanie škvŕn (textil)

- Škvŕnu ihneď odsajte alebo osušte → jemne vyčistite pomocou šetrného čistiaceho prostriedku alebo prípravku na textílie → zvyšky prípravku utrite čistou vlhkou handričkou → nechajte voľne vyschnúť → v prípade potreby postup zopakujte.

Poznámka: Mierne pokrčenie textílie je bežné. Pre obnovenie vzhľadu látku rukou uhladíte.

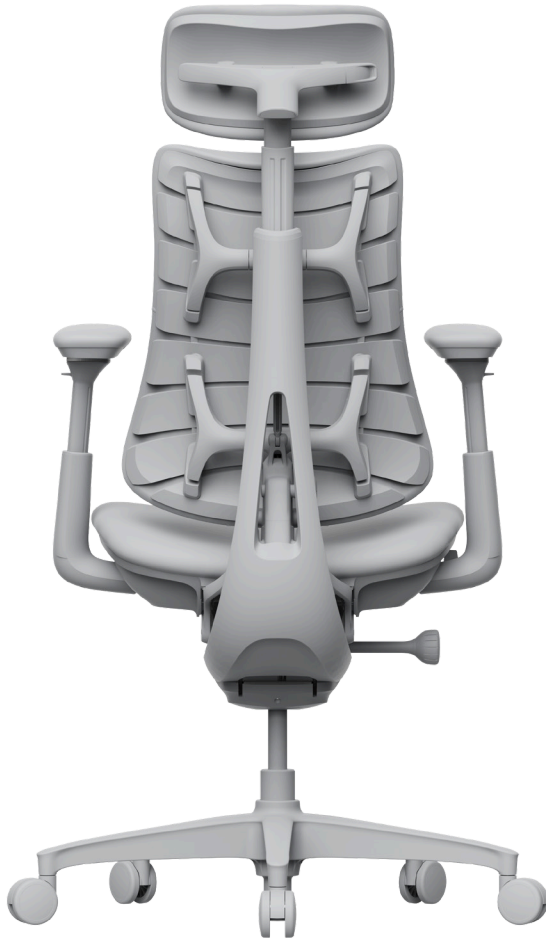

**LIBERNOVO HK CO., LIMITED**

Address: Rm 13, 27/F, HoKingCommercialCentre, 2-16 Fa Yuen St, Mongkok, Kowloon, Hong Kong  
LIBERNOVO HK CO., LIMITED



SEGL-00260114

YC-BC-SM00017-00-00