

Rokid

Rokid Max 2

model: RA301

návod k použití

Návod k použití můžete zhlédnout online. Stačí sejmout QR kód:




Jak začít


Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Rokid.




Obsah balení

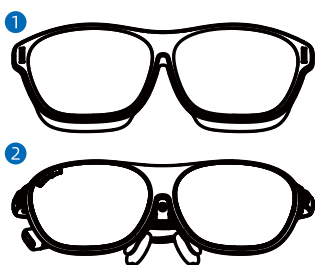


1. Zatmívací kryt
2. Rokid Max 2

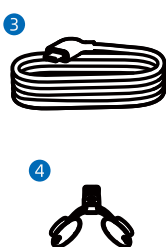

3. Kabel USB-C
4. Sedýlka

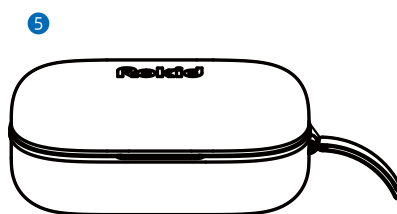


5. Přenosné pouzdro

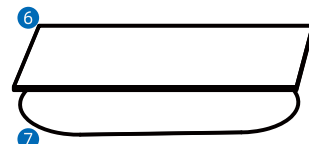

6. Návod k použití
7. Čistící hadřík

Seznámení s přístrojem

1. nastavení dioptrií
2. tlačítko nastavení jasu
3. tlačítko hlasitosti
4. senzor přiblížení
5. směrové reproduktory
6. zásuvka USB-C
7. sedýlka

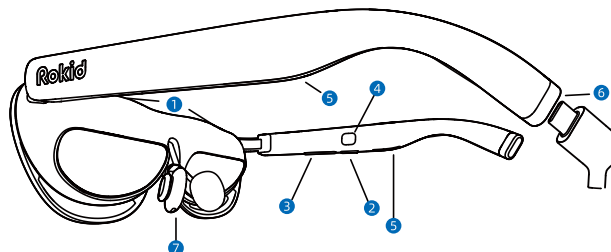

Stručný průvodce používáním

Používání přístroje


Rokid Max 2 je výrobek k okamžitému použití (plug-and-play) bez zabudovaných akumulátorů. Doporučujeme připojení k zařízení vybavenému zásuvkou DisplayPort přes USB-C.

Nošení přístroje

1. Připojte Rokid Max 2 k zařízení podporujícímu DisplayPort přes USB-C.
2. Nasadte si brýle na čelo a sklopte je na oči. Ujistěte se, že brýle pohodlně sedí na nosní kosti.
3. Upravte polohu sedýlek, abyste viděli obrazovku veprostřed svého zorného pole. Pokud vidíte rozostřené okraje nebo přes brýle vidíte dvojité, upravte nastavení dioptrií podle pokynů v kapitole Úprava při krátkozrakosti. Poté zkuste upravit sedýlka nebo je vyměňte za jiná dodávaná s výrobkem.

Úprava jasu

Jas upravíte stiskem tlačítka nastavení jasu. Jas lze nastavit v šesti úrovních.

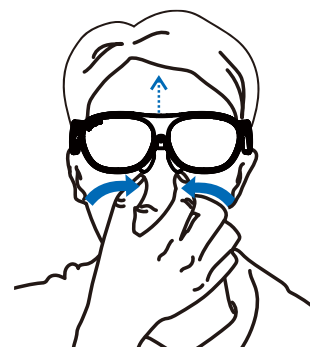

Přepnutí režimu


Stiskem a podržením tlačítka hlasitosti + po dobu 4 sekund přepnete mezi obnovovací frekvencí obrazu 120 Hz a 60 Hz.

Stiskem a podržením tlačítka jas po dobu 1,5 sekundy přepnete na 3D režim 1. Budete-li tlačítko držet dál po dobu 4 sekund, přepnete na 3D režim 2.

Stiskem a podržením tlačítka hlasitosti – po dobu 1,5 sekundy přepnete mezi soukromým a veřejným režimem.

Úprava hlasitosti

Stiskem tlačítek hlasitosti + a – zvyšujete nebo snižujete hlasitost.

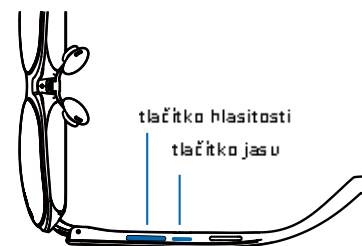


Úprava při krátkozrakosti


Brýle Rokid Max 2 dovolují úpravu zaostření v rozsahu 0.000 až –6 dioptrií, aniž byste museli použít dioptrické brýle.

1. Po nasazení brýlí Rokid Max 2 vyhledejte dotykem ovladače nastavení dioptrií.
2. Otáčejte jedním ovladačem dioptrií, dokud příslušným okem nebudete vidět obraz zřetelně. Poté proveďte totéž u druhého oka, až bude obraz viděný oběma očima v pořádku.

Pokud trpíte jinými očními vadami (např. krátkozrakost větší než 600 stupňů, dalekozrakost, astigmatismus aj.), můžete se obrátit na našeho oficiálního partnera nebo oční optiku a zakoupit čočky potřebného typu.




Nastavení sedýlek

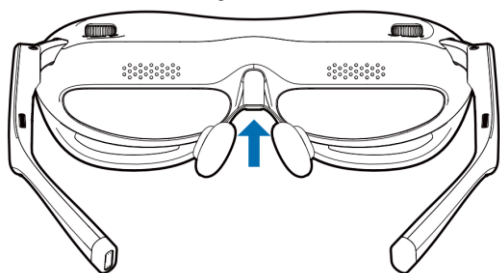

Nastavení zatmívacích krytů

Vnější světlo omezíte nasazením zatmívacích krytů pro Rokid Max 2 a dosáhnete tak lepšího zážitku při použití brýlí.

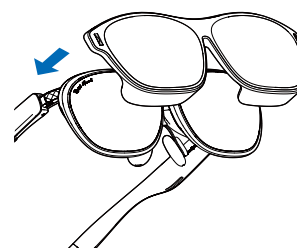

Bezpečnostní opatření

1. Brýle Rokid Max 2 jsou přístrojem, který je určen k okamžitému použití (plug-and-play) bez zabudovaného akumulátoru. Je doporučeno připojit je k přístroji s výstupem DisplayPort přes USB-C.
2. Přístroj umožňuje úpravu pro osoby s krátkozrakostí v rozsahu 0.00 až –6.00 D. Jestliže stupeň krátkozrakosti přesahuje tento rozsah nebo pokud osoba trpí jinými poruchami zraku jako jsou dalekozrakost, astigmatismus apod., nebude obraz v brýlích pro takovou osobu jasně zřetelný. Proto těmto osobám nedoporučujeme tento výrobek používat.
3. Nedoporučujeme používání výrobku dětem mladším 13 let (v souladu s platnými zákony), protože jejich zrak v tomto věku ještě není plně vyvinutý.
Je-li uživatel starší 13 let (v souladu s platnými zákony), ale nedosáhl zatím plnoletosti, musí výrobek používat pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců a rodiče nebo zákonní zástupci musí souhlasit s tím, že se použití brýlí bude řídit podle podmínek poskytování této služby.
4. Osoby trpící epilepsií, vysokým krevním tlakem, chorobami srdce, chorobným strachem z výšek, silnou krátkozrakostí, těhotné ženy a osoby citlivé na 3D vnímání a dráždivé podněty by tento výrobek neměly používat. Pocítíte-li během používání brýlí nevolnost nebo únavu, přestaňte výrobek okamžitě používat.
5. Nepoužívejte přístroj s nastavenou velkou hlasitostí po delší dobu, abyste předešli poškození sluchu.
6. Nepoužívejte tento přístroj při řízení vozidla.

7. Nepoužívejte přístroj při náročném cvičení.
8. Přístroj udržujte v suchu. Nepoužívejte jej v prašném, špinavém, vlhkém nebo slaném prostředí (pláže, mořské pobřeží...). Může dojít ke zkratu a poškození zařízení.
9. Nepoužívejte přístroj během bouřky. Bouřka může způsobit nefunkčnost zařízení a zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
10. Zařízení používejte v prostředí s teplotním rozsahem 0 °C – +35 °C. Rozsah teplot pro skladování výrobku je od –20 °C do +45 °C. V prostředí s extrémními teplotami může dojít k poškození přístroje.
11. Přístroj nevystavujte prostředí s vysokými teplotami, jako jsou místa s přímým slunečním svitem, otopná tělesa, mikrovlnné nebo běžné trouby. Jestliže se přístroj přehřeje, může dojít k výbuchu akumulátoru.
12. Přístroj nerozebírejte a neupravujte, nevstříkujte do něj cizí předměty a nenechte do něj natéct vodu či jiné tekutiny.
13. Nevhazujte přístroj do ohně, může začít hořet.
14. Likvidaci přístroje proveďte v souladu s platnými zákony. Nevhazujte přístroj do běžného domovního odpadu. V souladu s místními vyhláškami a platnými zákony přístroj a jeho příslušenství odevzdejte na sběrném místě.
15. Nedovolte, aby děti nebo domácí zvířata žvýkali nebo ocucávali zařízení a jeho příslušenství. Přístroj by tím mohl být poškozený.
16. Nepouštějte přístroj na zem, nemačkejte jej a nepropichujte. Nadměrný tlak na přístroj jej může poškodit, způsobit jeho závadu a zkrat.
17. Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součástky. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí, které jej mohou omylem poškodit, spolknout malé součástky, což může vést k jejich udušení.
18. Neroztahujte příliš stranice brýlí a neohýbejte příliš jejich koncovky, aby nedošlo k poškození výrobku.

Právní sdělení, vyloučení odpovědnosti

Autorská práva ©Lingban Technology 2014–2024. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument slouží pouze jako doporučení a nevytváří žádný závazek. Uvedená schémata výrobku jsou pouze ilustrační. Pokud dojde k nesouladu, platí skutečný výrobek.

* Tento výrobek není hračka a není vhodný pro děti mladší 18 let. Dospělí musí výrobek uchovávat mimo dosah dětí a musí dbát opatrnosti, pokud jej používají v přítomnosti dětí.

* Tento výrobek jsou chytré brýle, které fungují jako chytré nositelné zařízení, pokud správně funguje zdroj jejich napájení a pokud není žádná jejich část poškozená. Firma Lingban Technology si vyhrazuje právo na aktualizaci zřeknutí se této odpovědnosti. Pravidelně sledujte oficiální webovou stránku výrobku nebo e-mailu, kde najdete informace o nejnovější verzi.

* Neroztahujte nadměrně stranice brýlí a nedovolte, aby na jejich gumový povrch dopadl nějaký tvrdý předmět.

* Přečtěte si před použitím výrobku pozorně celý tento dokument, abyste chápali právní rizika, zodpovědnost a pokyny k bezpečnosti. Pokud si pokyny nepřečtete a nebudete se jimi či upozorněními v tomto návodu řídit, může to mít za následek škody na majetku, nehody a zranění osob. Použitím tohoto výrobku souhlasíte, že jste si pozorně přečetli toto vyloučení odpovědnosti a že chápete a souhlasíte, že se budete řídit při použití výrobku podmínkami zde uvedenými. Souhlasíte, že pouze vy sami jste zodpovědní za způsob použití tohoto výrobku a případné následky tohoto použití. Souhlasíte, že tento výrobek použijete výhradně k řádnému účelu a v souladu se všemi podmínkami a příslušnými pravidly, která firma Lingban Technology stanovila a zveřejnila.

* Firma Lingban Technology nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé zranění osob a poškození majetku, ke kterému dojde v souvislosti s použitím tohoto výrobku popsáném v tomto návodu.

* Až do rozsahu povoleného zákonem firma Lingban Technology neručí za jakékoliv nepřímé, druhotné, trestní, vedlejší nebo následné škody (včetně ztráty očekávaných výhod).

Oznámení FCC

15.19 Požadavky na značení

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek:

(1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

15.21 Informace pro uživatele

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

15.105 Informace pro uživatele

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B dle části 15 pravidel FCC. Tato omezení zajišťují ochranu před škodlivým vyzařováním v obytných prostorech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

1. Důležité bezpečnostní varování

Nikdy nenoste AR brýle v situacích, které vyžadují pozornost, jako je běhání, skákání nebo jízda na kole. AR brýle okamžitě přestaňte používat, jestliže pocítíte některé z těchto příznaků: závrat, ztráta vědomí, únava očí, tik v očích nebo svalch, bezděčné pohyby, změněné, rozmazané nebo dvojité vidění, případně jiné příznaky posměněného vidění; závrat, ztráta orientace, ztráta rovnováhy, ztráta koordinace ruka-oko, nadměrné pocení, nadměrné slinění, žaludeční nevolnost, pocit točení hlavy, diskomfort nebo bolest hlavy či očí, mátožnost, únava nebo jakékoliv jiné příznaky podobající se nevolnosti z pohybu. Neříďte vozidlo, neobsluhujte stroje a se nevěnujte žádným vizuálně nebo fyzicky náročným činnostem, které mohou mít vážné následky (tzn. činnosti, při kterých může dojít k úmrtí, zranění osob nebo poškození majetku), nebo jiným aktivitám, které vyžadují naprostou rovnováhu a koordinaci pohybů (jako je provozování sportovních aktivit nebo jízda na kole apod.). Vyhledejte lékaře, pokud máte vážné, či přetrvávající příznaky. Pokud budete mít některou část těla unavenou nebo podrážděnou v souvislosti s použitím AR brýlí nebo jejich součástí, nebo pokud pocítíte příznaky brnění, necitlivosti, pálení nebo tuhosti, přestaňte brýle používat a několik hodin odpočívejte, než je budete používat znovu. Pokud se některé z výše uvedených příznaků opakují během nebo po použití brýlí, přestaňte je používat a vyhledejte lékaře.

2. Prostedí pro bezpečné používání

AR brýle vyvolávají zážitky z prostředí virtuální reality, které vás rozptylují a zcela blokují vnímání skutečného okolí. Vždy zkontrolujte své okolí, než začnete brýle používat a okolí vnímejte během používání AR brýlí. Buďte pozorní, abyste se vyhnuli zranění. V důsledku zakopnutí, vběhnutí nebo nárazu do zdi, nábytku či jiných objektů mohou vzniknout vážná zranění. Proto před použitím AR brýlí své okolí uklidte.

Dávejte pozor, zda se nenacházíte poblíž jiných osob, předmětů, schodů, balkónů, otevřených dveří, oken, nábytku, otevřeného ohně, stropních větráků nebo zábran či jiných předmětů, do kterých byste mohli narazit či o ně zakopnout během používání AR brýlí nebo bezprostředně po něm.

3. Zdraví a hygiena

Brýle byste neměli používat dlouhou dobu. Mohlo by to mít negativní vliv na koordinaci pohybů, rovnováhu a vykonávání více pohybů současně. Abyste omezili riziko vzniku diskomfortu, upravte před použitím AR brýlí pro každého uživatele rozestup mezi zornicemi. Po každých 30 minutách používání odpočívajte alespoň 10 až 15 minut, i když necítíte, že byste to potřebovali. Každá osoba je jiná, proto zařazujte přestávky delší a častěji, pokud cítíte nepohodlí při použití brýlí. Je na vás, abyste posoudili, co vám nejlépe vyhovuje. Pohodlné používání virtuální reality vyžaduje neovlivněné vnímání pohybu a rovnováhy. AR brýle nepoužívejte, pokud jste unavení, ospalí, pod vlivem alkoholu či jiných drog, máte kocovinu, máte zdravotní problémy, jste v emocionálním stresu nebo pociťujete úzkost, máte příznaky nachlazení nebo virového onemocnění, bolí vás hlava, máte migrénu, bolí vás uši. Používání brýlí by v takových situacích uvedené příznaky ještě zhoršilo. Doporučujeme poradit se před použitím AR brýlí s lékařem, pokud jste těhotná, starší osoba, máte problémy se zrakem, trpíte psychiatrickými potížemi, máte potíže se srdcem nebo jiné vážné zdravotní obtíže. AR brýle se nosí na kůži a vlasové pokožce. AR brýle přestaňte používat, pokud ucítíte otékání, svědění, podráždění pokožky nebo dojde k jiné kožní reakci. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na lékaře. Abyste předešli přenosu nakažlivých nemocí, nesdílejte AR brýle s osobami, které takovými nemocemi trpí, zejména pokud se jejich potíže týkají očí, kůže a vlasové pokožky. AR brýle je třeba mezi každým použitím vyčistit antibakteriálními ubrousky, které neškodí pokožce, a následně je otřít suchým hadříkem s mikrovlnky určenými na čištění čoček.

4. Skupina uživatelů

Tento přístroj by neměl být používán dětmi mladšími 13 let. Dospělí musí zajistit, aby děti (starší 13 let) používaly AR brýle v souladu se zdravotními a bezpečnostními varováními a aby je používaly v souladu s pokyny v tomto návodu. Dospělí musí sledovat, zda děti (starší 13 let) během používání AR brýlí nebo po něm netrpí příznaky uvedenými v kapitolách věnovaných bezpečnostním a zdravotním rizikům (včetně těch popsanych v částech o diskomfortu a zranění z opakovaného jednostranného namáhání), a měli by omezit dobu, po kterou AR brýle používají, a měli by zajistit, aby při používání dodržovaly přestávky.

AR přístroje nejsou doporučovány pro starší osoby;

AR zařízení nejsou vhodná pro nemocné osoby, pokud je nepoužívají v rámci své terapie;

AR zařízení nejsou vhodná pro osoby s počtem dioptrií nižším než 0,5.

5. Rušení lékařských přístrojů

AR brýle a magnetické senzory a součásti, které vysílají v pásmu radiových vln, ovlivňují činnost elektronických přístrojů ve svém okolí, včetně kardiostimulátorů, naslouchátek a defibrilátorů. Používáte-li kardiostimulátor nebo jiný implantovaný lékařský přístroj, nepoužívejte AR brýle, pokud jste se nejprve neporadili se svým lékařem nebo výrobcem svého lékařského přístroje. Udržujte bezpečný odstup mezi AR brýlemi a lékařskými přístroji a přestaňte AR brýle používat, pokud si všimnete rušení lékařského přístroje.

6. Obsluha a údržba

Podívejte se znovu na doporučení k použití hardwaru a softwaru AR brýlí. Riziko vzniku diskomfortu se může zvýšit, pokud není použit doporučený hardware a software.

Výrobce by měl uživatelům sdělit, jaké zobrazovací technologie a specifické typy externích zobrazovacích prostředků použít. Výrobce by měl jasně uvést, jaké činnosti z nabídek a ovládacích prvků by měl uživatel nastavit, aby dosáhl co nejlepšího výkonu zařízení. Výrobce by měl uživateli sdělit, jak nejlépe a pohodlně AR brýle používat.

Jedovaté a nebezpečné látky a prvky

Název součásti	Olovo (Pb)	Kadmium (Cd)	Rtuť (Hg)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromované bifenylly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)	Di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)	Benzylbutyl ftalát (BBP)	Dibutyl ftalát (DBP)	Diisobutyl ftalát (DIBP)
PCB	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Kabel	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Kryty a příslušenství	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Skleněný blok	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Černá poloprůhledná plastová fólie	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Průhledná plastová fólie	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje
Trioda	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje	vyhovuje

Tato tabulka odpovídá nařízení 2011/65/EU.

„vyhovuje“: Znamená, že koncentrace nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech je v této části pod hranicí vyžadovanou nařízením 2011/65/EU.

„nevyhovuje“: Znamená, že koncentrace nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech je v této části nad hranicí vyžadovanou nařízením 2011/65/EU.

Nebezpečné látky označené v tabulce „X“ nemohou být nahrazeny vzhledem k současnému stavu technologií.

*Desky s tištěnými spoji obsahují tištěné spoje, elektroniku a další součásti.

Podle zakoupeného typu a modelu nemusí výrobek obsahovat všechny uvedené součásti.

Informace o záruce

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

