

Rokid


nabíjecí pouzdro s kapslemi

model: BT01

návod k použití


Obsah balení

1. pouzdro pro kapsle Rokid
2. kapsle Rokid

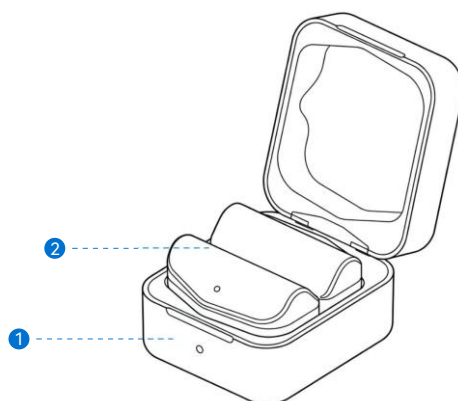

Seznámení s přístrojem


1. kontrolka nabíjecího pouzdra s kapslemi
2. kontrolka kapsle
3. zásuvka USB-C

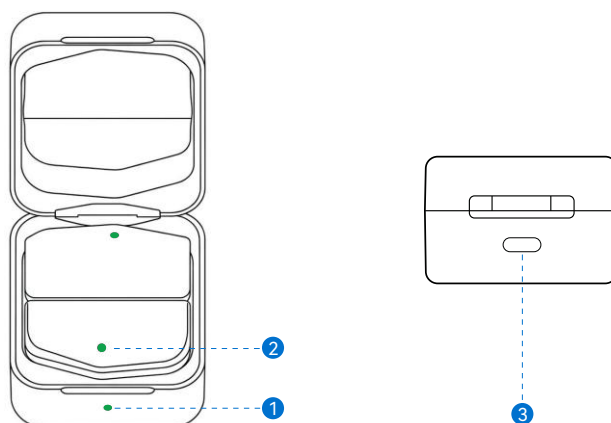

Používání

Provozní podmínky: teplota 0 °C – 35 °C, vlhkost < 90 %. Při -10 °C klesne kapacita akumulátoru zhruba na 55 %. Při 55 °C dojde k poklesu kapacity akumulátoru zhruba na 85 %.

1. Ukazatel na kapsli Rokid začne blikat a brýle se začnou nabíjet.
2. Po nabití vložte kapsli Rokid zpět do pouzdra s kapslemi, aby se nabíla kapsle samotná.

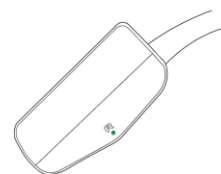

Technické údaje


Model: BT01; Vstup: 5 V --- 2 A; Výstup: 5 V --- 0,3 A x 2; jmenovitá kapacita: 4,07 Wh (článek 3,7 V / 1100 mAh); Výrobce: Wuxi Yiyang Health Technology Co., Ltd.

Poznámka: Výrobek, jeho příslušenství a schémata rozhraní uvedené v tomto návodu jsou pouze ilustrační. V důsledku aktualizací a vylepšení se může skutečný výrobek od ilustrací mírně lišit. Věnujte pozornost skutečnému výrobku.

Kontrolky

Stav nabíjení

Nabíjení probíhá: Kontrolka akumulátoru bliká. 0–80 %: pomalé blikání oranžově. 81–99 %: pomalé blikání zeleně. Plně nabito: svítí zeleně.
Zapnuto/používá se: 0–20 %: pomalé blikání oranžově. 21–99 %: pomalé blikání zeleně. 100 %: svítí zeleně.

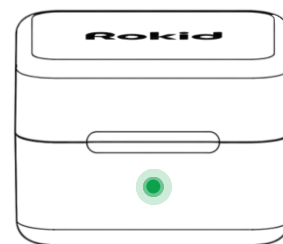

Upozornění

Tento výrobek obsahuje zabudovaný dobíjecí lithiový akumulátor a je určený výhradně k dobíjení brýlí Rokid. Nesmí být použit k dobíjení žádného jiného výrobku. Brýle Rokid řady AI, pro které je výrobek určen: RV201, RV202, RG301, RG302.

Informace o bezpečnosti

Poznámka:

- Akumulátor nevhazujte do ohně, ani do vyhřáté trouby, mechanicky jej nedrtěte a neřezejte do něj, mohlo by dojít k výbuchu.
- Nenechávejte akumulátor v prostorách s extrémními teplotami. Mohlo by dojít k výbuchu nebo k vytečení hořlavé kapaliny či k úniku plynu.
- Nevystavujte akumulátor nadměrnému vzdušnému tlaku. Mohlo by dojít k výbuchu nebo k vytečení hořlavé kapaliny či k úniku plynu.

Právní oznámení

Poznámka: Výrobek, příslušenství a vyobrazení v tomto návodu jsou pouze orientační. Protože se výrobek může aktualizovat nebo vylepšit, může se jeho skutečný vzhled mírně lišit od ilustrací. Podívejte se vždy přesně na výrobek samotný.

Informace o záruce

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz