
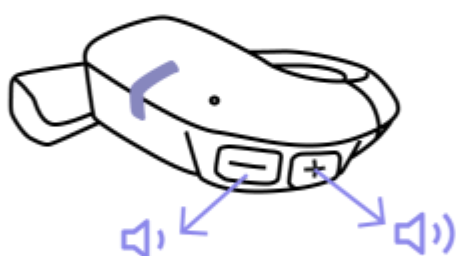



1 – Tlačítka

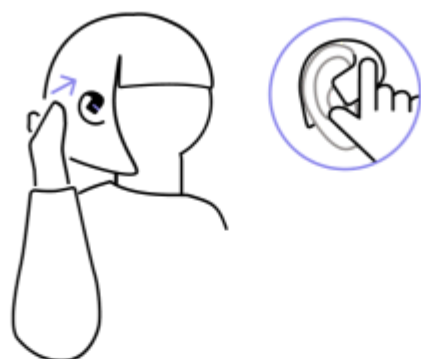


Tlačítka hlasitosti – stisknutím tlačítka +/- zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Tlačítko Push-to-talk – jemně zatlačte sluchátko proti uchu, poté jej opět uvolněte, tím spustíte proces rozpoznávání řeči a můžete začít mluvit.

2 – Nabíjecí pouzdro

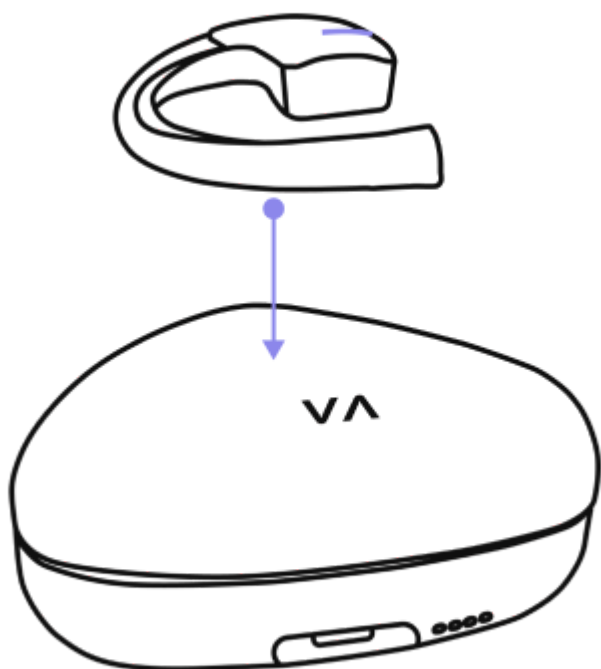

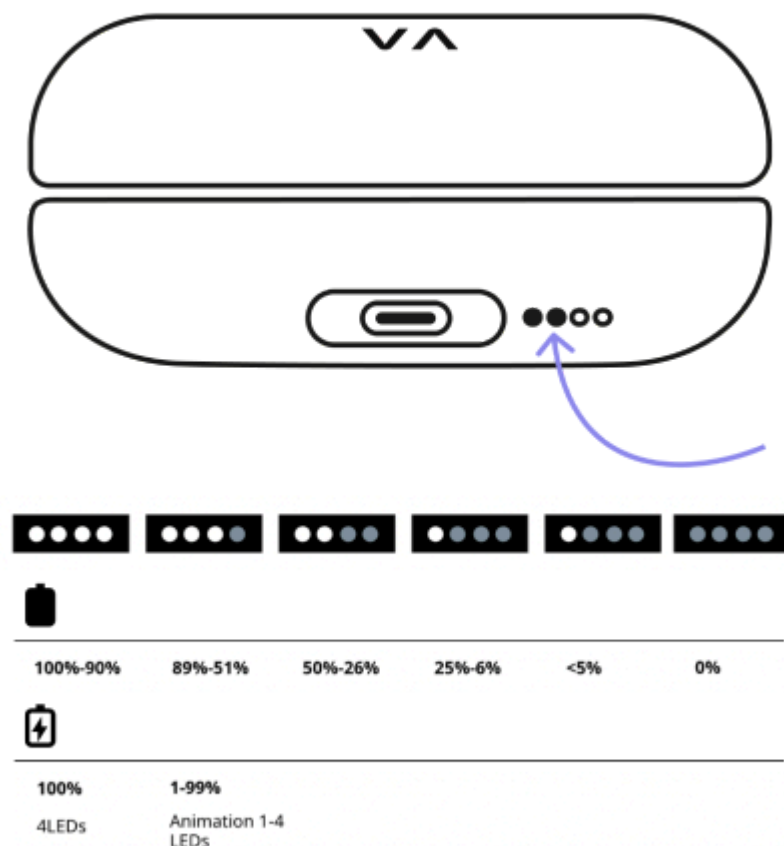

Nabíjení sluchátek do uší – vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřete, aby se zahájilo nabíjení.

Nabíjení pouzdra – připojte nabíjecí pouzdro k napájecímu adaptéru USB (běžně dostupnému) nebo k počítači pomocí kabelu USB (součást balení). Jmenovitý nabíjecí výstup by měl být 5 V alespoň 0,5A. Úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra je znázorněna kontrolkou LED.

3 – První použití – pomocí mobilní aplikace

Do chytrého telefonu si stáhněte a nainstalujte aplikaci **Vasco Connect**. Jedná se o speciální mobilní aplikaci, která se používá s překladačem Vasco Translator E1. Můžete si ji stáhnout z:

- obchodu App Store (zařízení se systémy iOS)




- obchodu Google Play (zařízení se systémy Android)




Spuštění aplikace Vasco Connect – po stažení a instalaci aplikace Vasco Connect ji v chytrém telefonu spustíte.

Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a zapněte je. Proces párování se spustí automaticky a aplikace Vasco Connect by je měla automaticky vyhledat a uvést na seznamu zařízení.


B

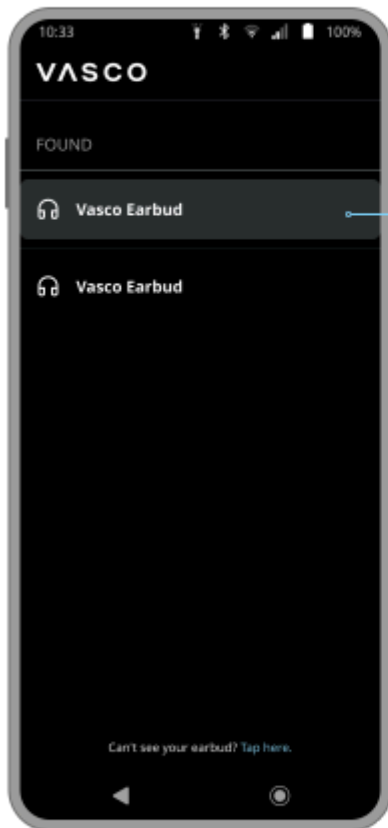

C

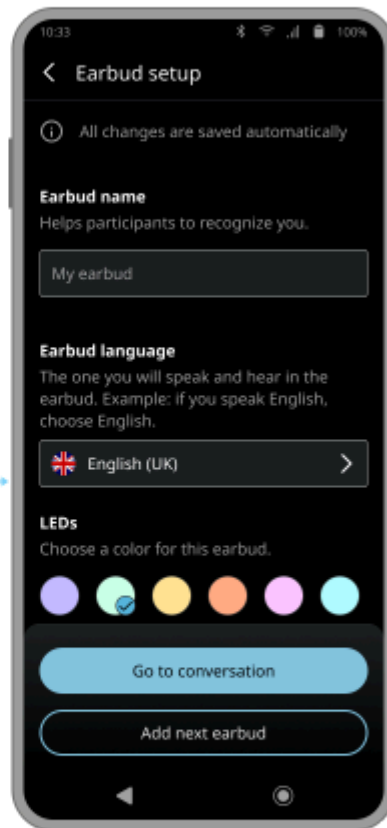

D

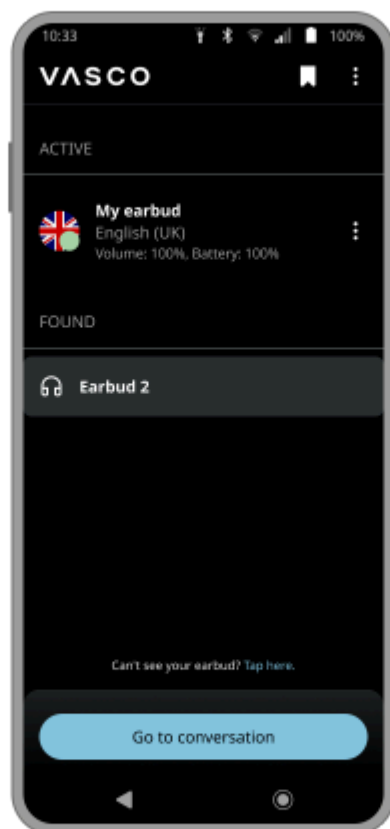




- A. V chytrém telefonu povolte mobilní aplikaci přístup k poloze a připojení Bluetooth.
- B. Vyberte sluchátko ze seznamu v aplikaci. Poté se rozsvítí a připojí.
- C. Přizpůsobte si sluchátko. Zadejte název, vyberte jazyk, nastavte úroveň hlasitosti a vyberte barvu, která se má na sluchátku rozsvítit.
- D. Můžete přidat další sluchátko a postup zopakovat nebo je ihned začít používat.
- E. Chcete-li zrušit párování sluchátek z mobilního telefonu, vyberte v rozevíracím seznamu v aplikaci možnost „Zapomenout“ nebo na sluchátku stiskněte současně tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti po dobu 3 sekund.
- F. Chcete-li obnovit výchozí nastavení sluchátek, stiskněte na nich současně tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti po dobu 10 sekund.



4 – Konverzace

Zahájení konverzace – nasadte si sluchátko a klepněte na tlačítko „Přejít na konverzaci“. Nyní můžete přepínat mezi preferovanými režimy překladu.


Režim reproduktoru – umožňuje používat sluchátka do uší i mobilní aplikaci ke komunikaci s další osobou. Jedná se o výchozí režim, když máte spárováno pouze jedno sluchátko, ale můžete jej také používat s více sluchátky, které jsou připojeny k aplikaci.

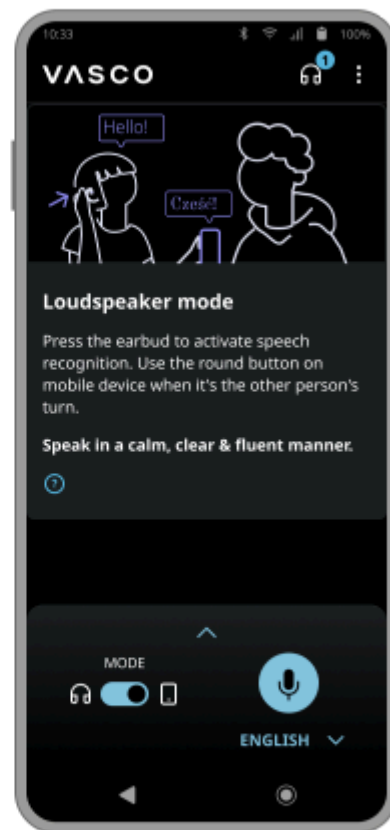


A

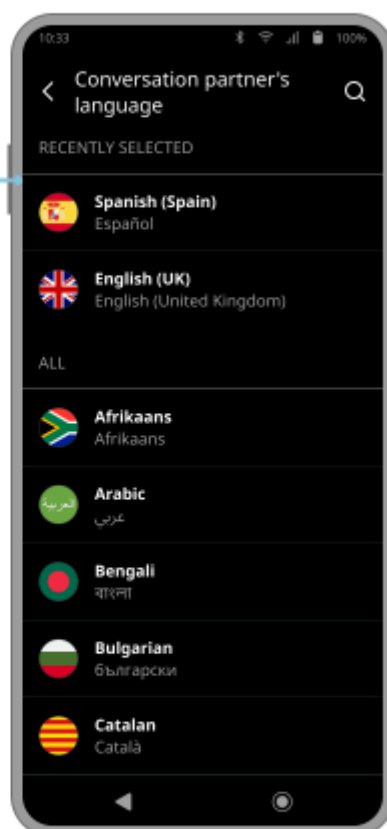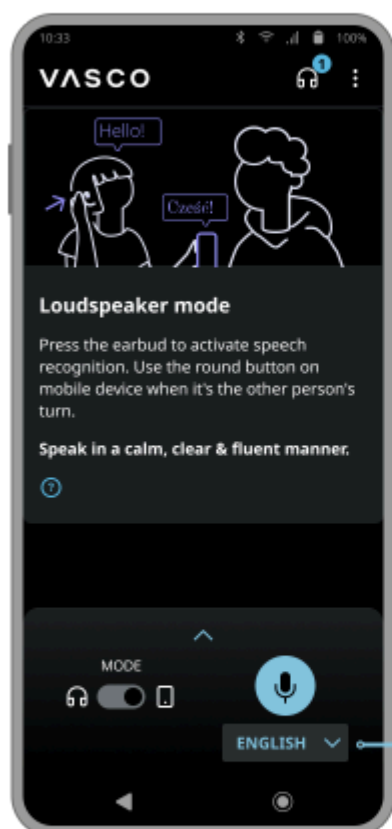


B

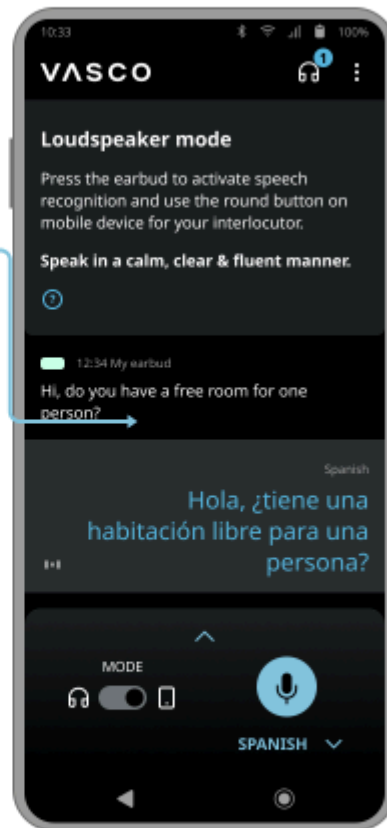


C

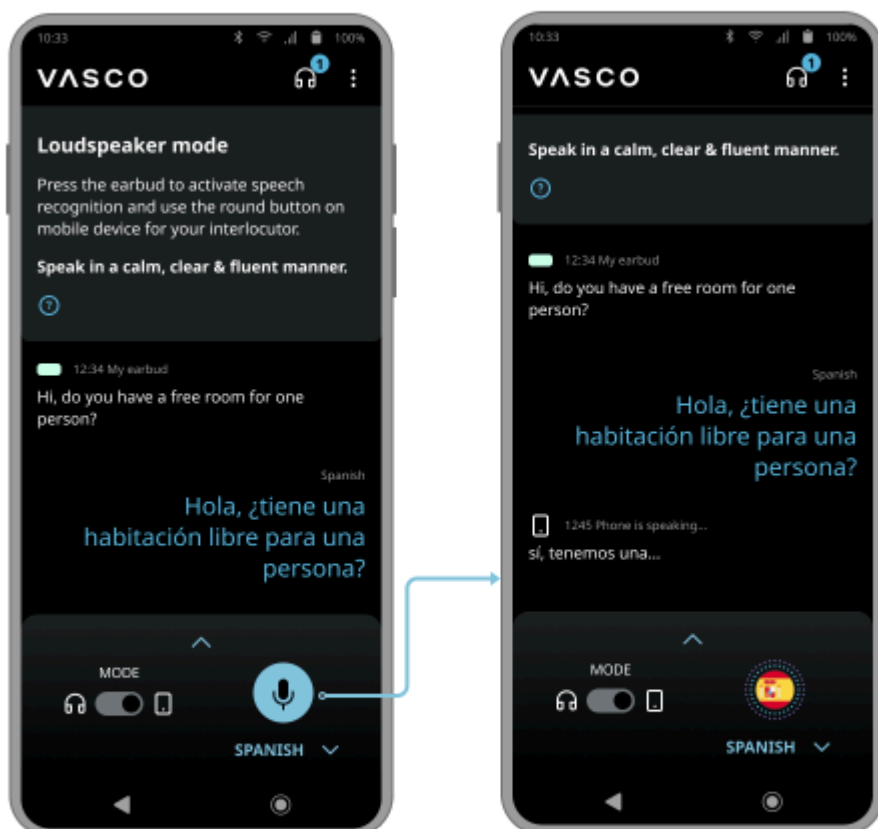


- A. Zvolte jazyk svého konverzačního partnera výběrem správné možnosti z rozbalovacího seznamu.
- B. Jemně zatlačte sluchátko proti uchu, poté jej opět uvolněte a začněte mluvit. Přeložený text se zobrazí na obrazovce a bude se přehrávat prostřednictvím reproduktoru.
- C. Klepnete-li na ikonu v aplikaci, začnete se překládat řeč druhé osoby. Uslyšíte překlad ve sluchátku a uvidíte přepis na obrazovce.
- Režim sluchátek** – umožňuje komunikovat přímo se dvěma nebo více lidmi pomocí sluchátek, které jsou spárovány s jedinou mobilní aplikací.

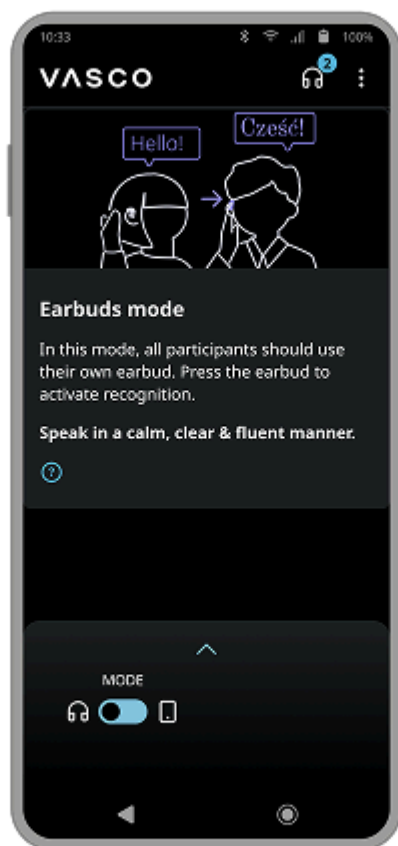


A

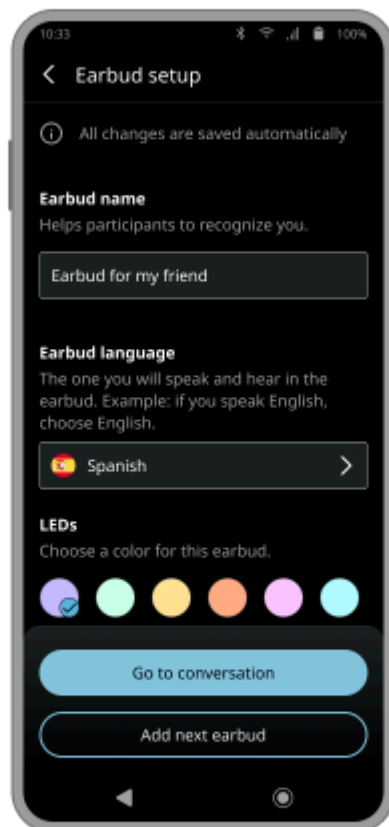

B


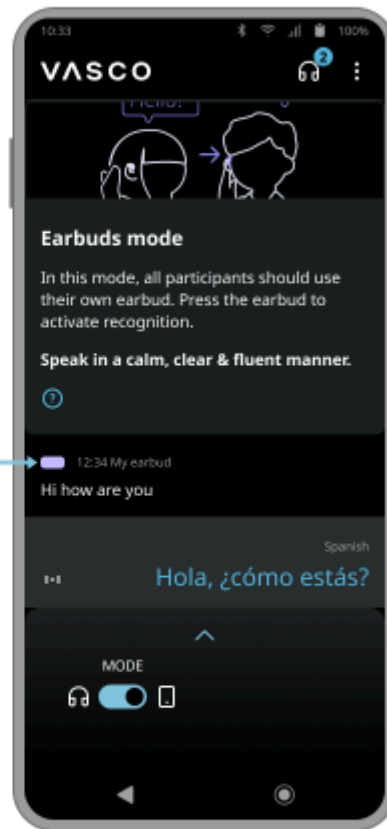


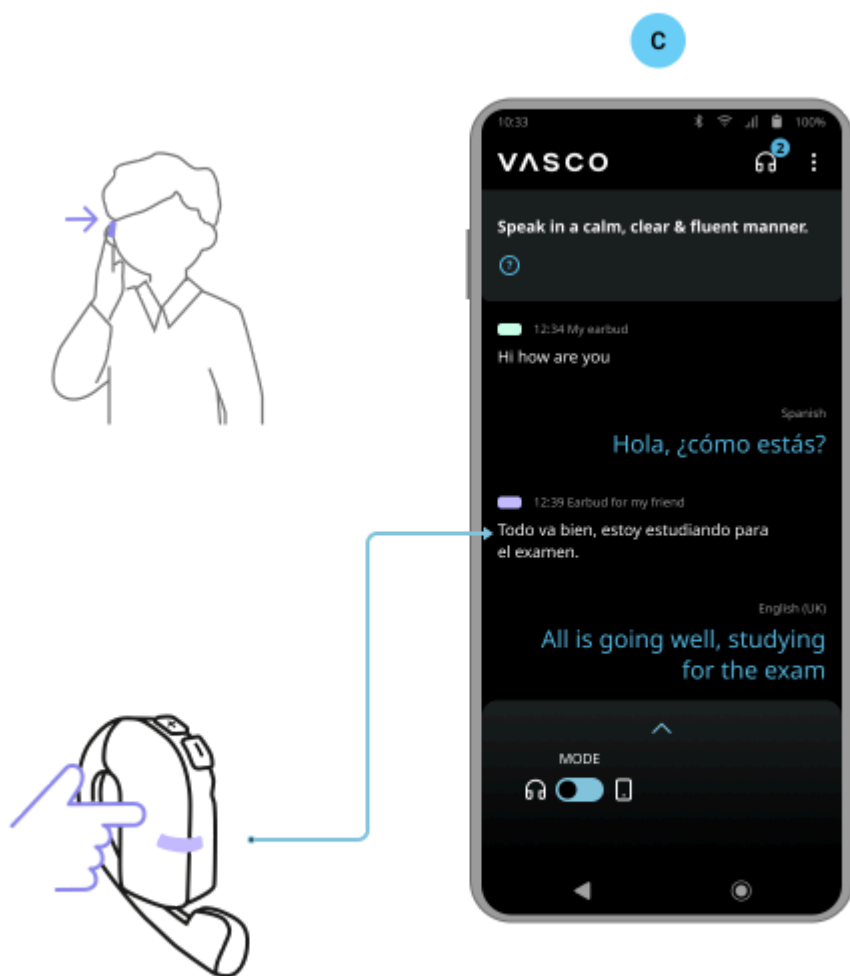


- A. Spárujte sluchátka s aplikací Vasco Connect a přizpůsobte si je (nastavte název, jazyk, hlasitost a barvu).
- B. Jemně zatlačte sluchátko proti uchu, poté jej opět uvolněte a začněte mluvit. Jakmile domluvíte, přeložený text se zobrazí na obrazovce a začne se přehrávat do sluchátek vašich konverzačních partnerů.
- C. Váš konverzační partner nyní může stisknout a uvolnit své sluchátko a začít mluvit. Přeložený text se zobrazí na obrazovce a bude se přehrávat do vašeho sluchátka.
- D. Můžete si také vybrat bezdotykový překlad. Zapnete-li tuto funkci, není potřeba zahajovat konverzaci stisknutím sluchátka. Stačí začít mluvit a zařízení bude konverzaci automaticky překládat.

Ukončení konverzace – po skončení konverzace, vložte sluchátka ihned zpět do nabíjecího pouzdra.

5 – Nastavení

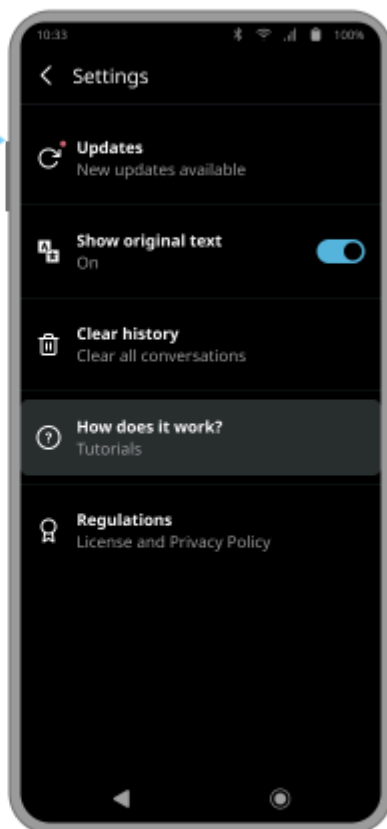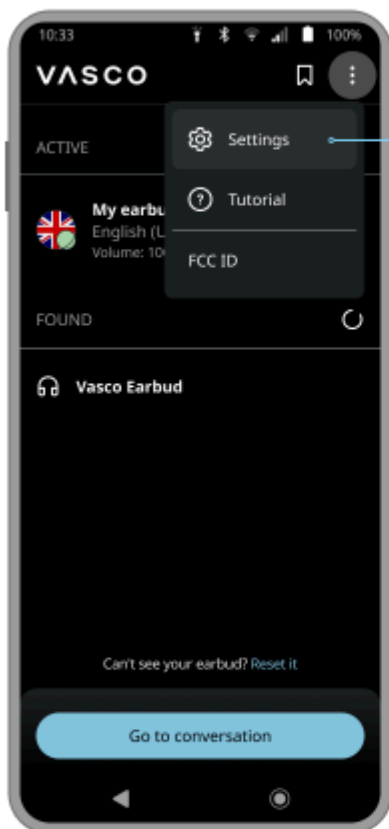


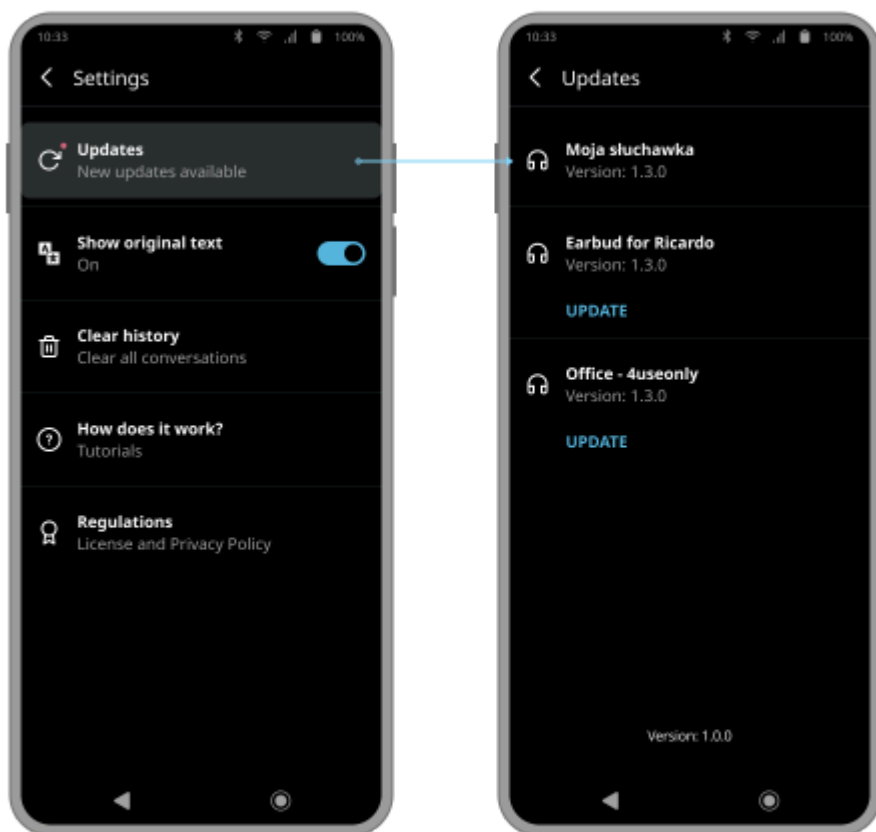

- **Výukové lekce** – pokyny k používání sluchátek můžete kdykoli prohlédnout po spuštění výukových programů v nabídce nastavení, které najdete v mobilní aplikaci.
- **Aktualizace** – nejnovější aktualizace sluchátek a mobilní aplikace lze snadno zkontrolovat. Stačí stisknout tlačítko v nabídce nastavení a spustit proces aktualizace.

6 – První použití – pomocí přenosného překladače Vasco Translator*

B

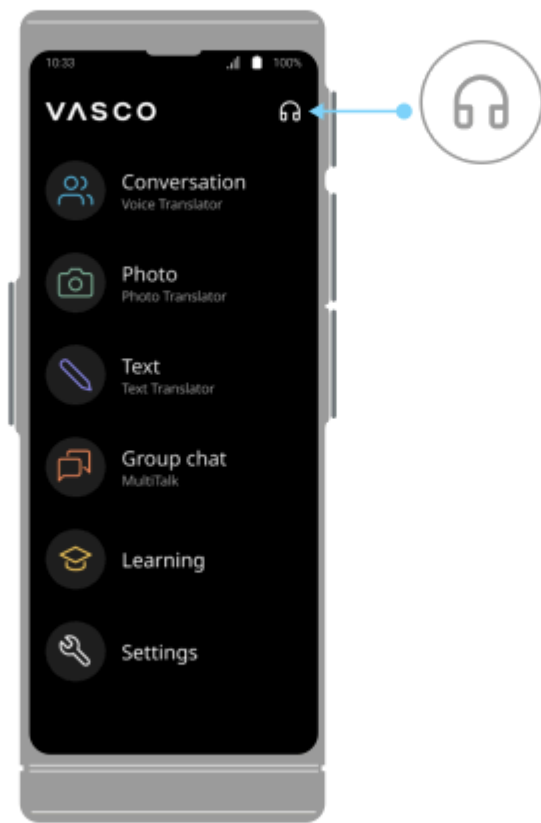



Sluchátka můžete připojit k přenosnému překladači Vasco Translator a využívat výhod tohoto spojení. Zapněte přenosný překladač Vasco Translator a vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

- A.** Ujistěte se, že je váš přenosný překladač Vasco Translator aktualizován na nejnovější verzi.
- B.** Klepněte na ikonu sluchátka v hlavní nabídce zařízení. Proces párování se spustí automaticky a překladač Vasco Translator by je měl automaticky vyhledat a uvést na seznamu zařízení.
- C.** Postupujte podle kroků B, C, D v části „První použití – pomocí mobilní aplikace“.
- D.** Chcete-li zrušit spárování sluchátek s mobilním telefonem a připojit je k přenosnému překladači Vasco Translator, můžete:

- Otevřít aplikaci Vasco Connect v telefonu a vybrat možnost „Zapomenout“ vedle sluchátka, nebo
- stisknout současně tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti na sluchátku po dobu 3 sekund.

E. Chcete-li obnovit výchozí nastavení sluchátek, stiskněte na nich současně tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti po dobu 10 sekund.

*Platí pouze pro vybrané modely, například Vasco Translator V4.